

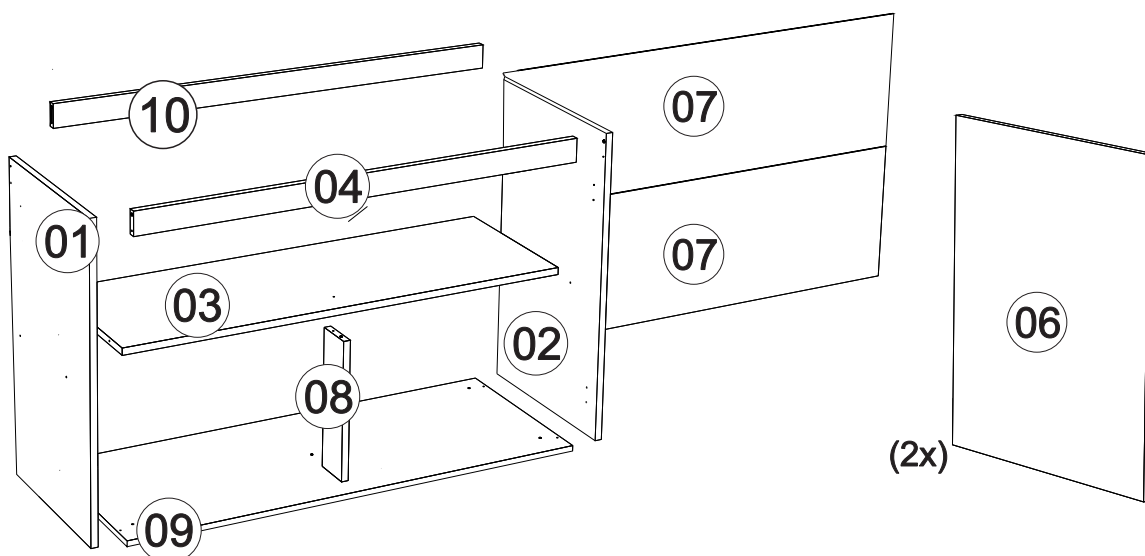
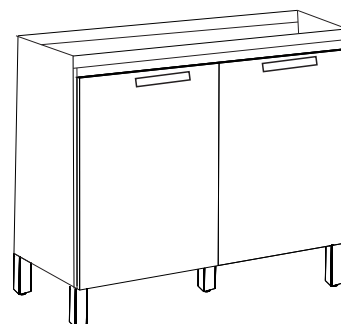
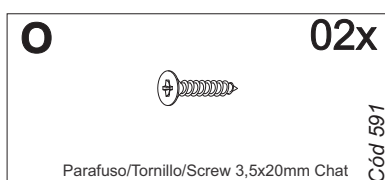
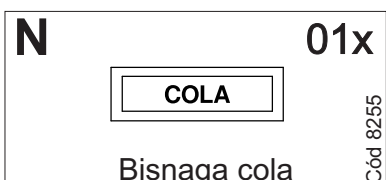
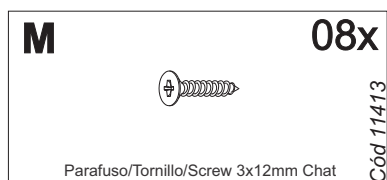
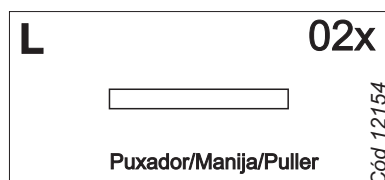
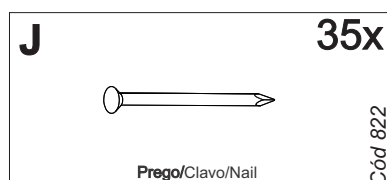
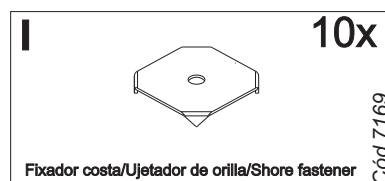
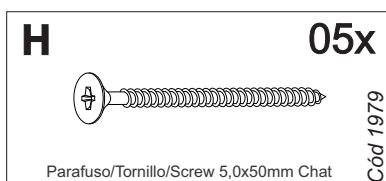
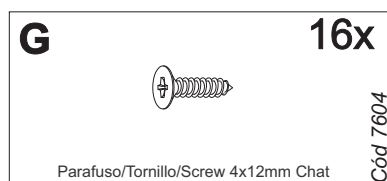
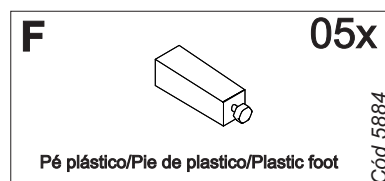
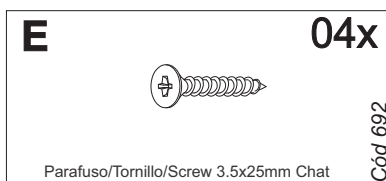
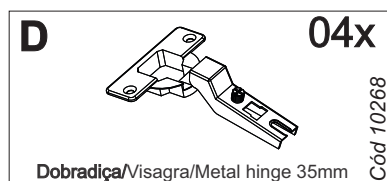
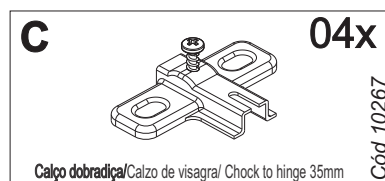


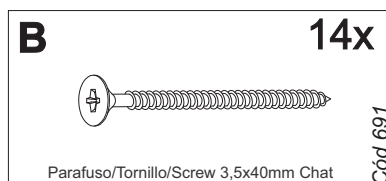


Nº	CÓDIGO CODE ASSISTENCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD. QTTY. CTD.	MARROCOS OFF WHITE
01	CC043.BM.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Left side	675x496x12	01	307739
02	CC043.BM.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Right side	675x496x12	01	307738
03	CC043.BM.02.00	Base interna/Base pequena/Shelf	1176x435x12	01	307735
04	CC043.BM.28.00	Ripa sustentação /Travesaño/front support slat	1176x50x12	01	307741
06	CC043.BM.25.00	Porta/Puerta/Door	633x590x15	02	307740
07	CC043.BM.13.00	Forro/Revés/botton	1188x318x2,5	02	307737
08	CC043.BM.06.00	Ripa batente/Ripa/Cutting Laptop	306x80x12	01	307736
09	CC043.BM.01.00	Base Inferior/Base/Shelf	1200x496x12	01	307734
10	CC043.BM.28.01	Ripa sustentação /Travesaño/front support slat	1176x50x12	01	307820


Ferragens/Herrajes/Hardware

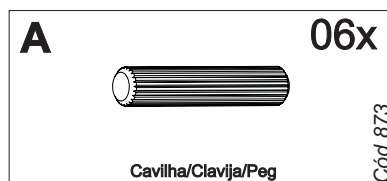

*Usar os parafusos (O) para unir este módulo a outro.
 Usar los tornillos (O) para unirse este módulo a otro.
 Use the screws (O) to join this module to another.



Medidas em mm
 Measures in mm
 Medidas en mm



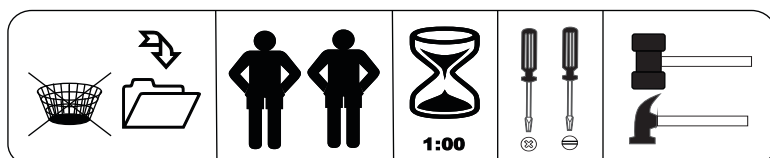


	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.


Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly




Utilizar cola nas cavilhas
Usa pegamento en los tacos.
Use glue on the dowels

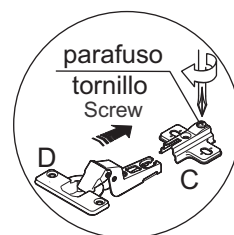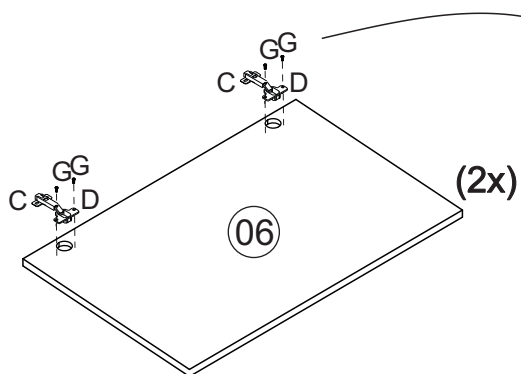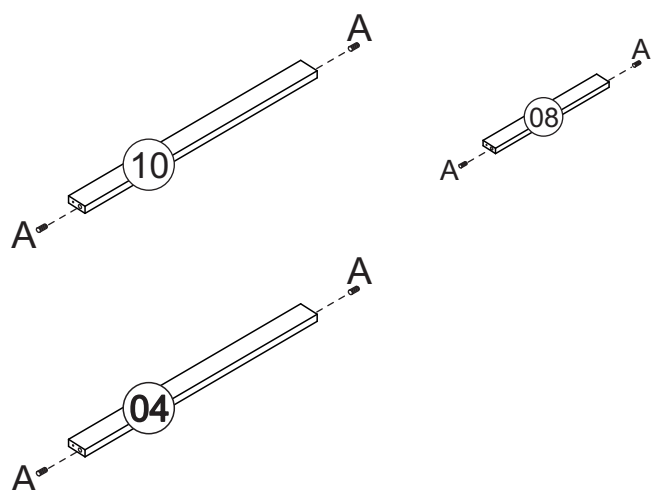


01 Montagem/Montaje/Assembly

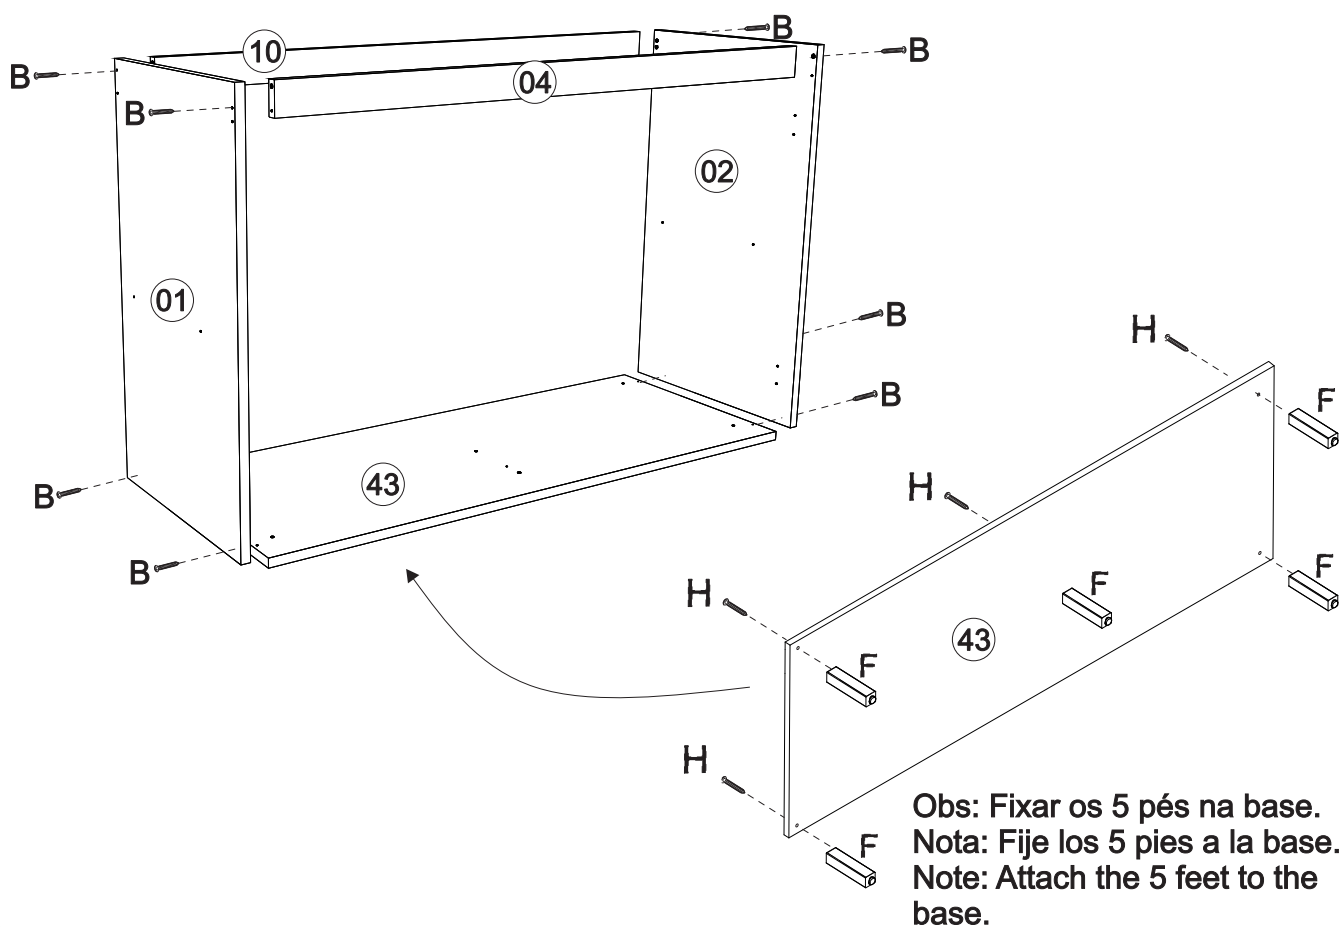


02 Montagem/Montaje/Assembly

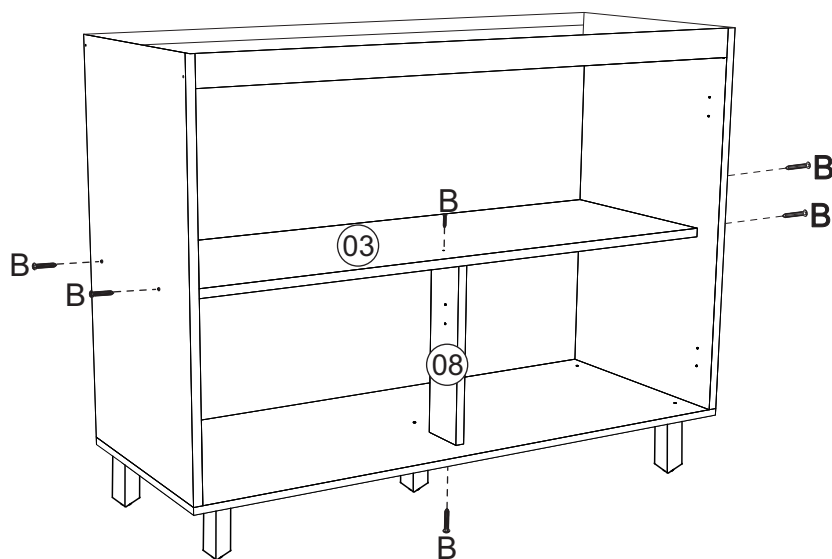

03 Montagem/Montaje/Assembly

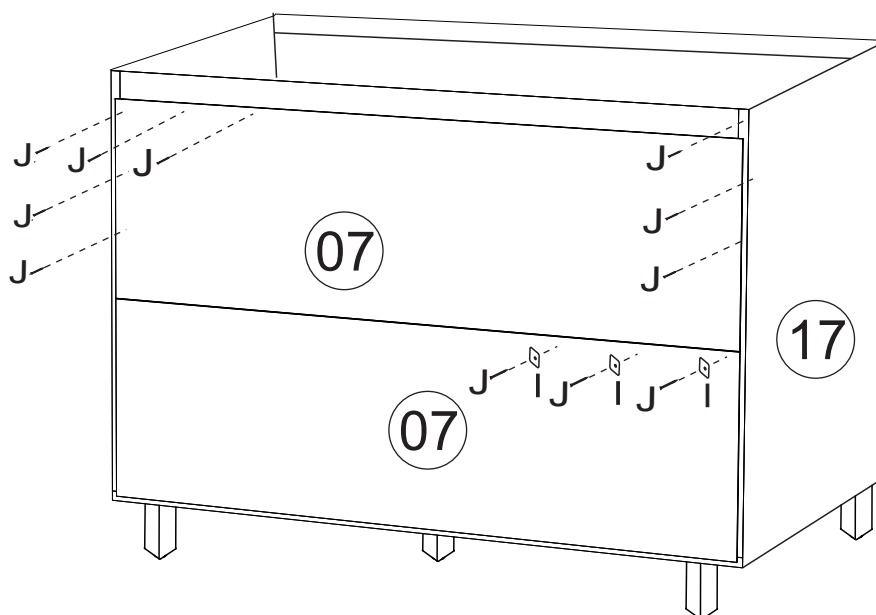

04 Montagem/Montaje/Assembly

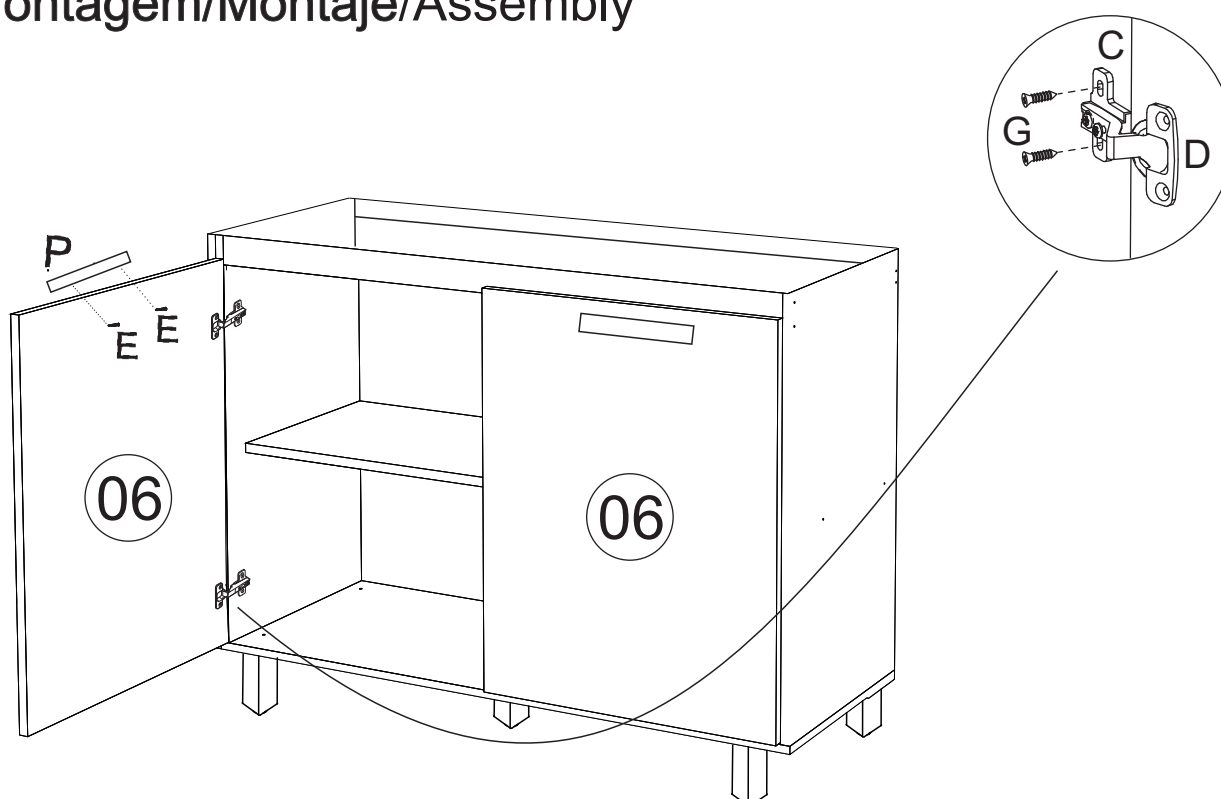

OBS: Caso o cliente optou pelo balcão com tampo, a ferragem já está inclusa na ferragem