



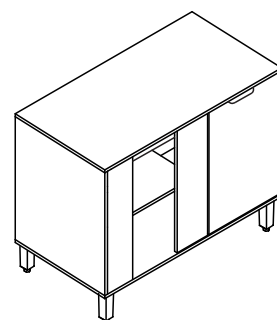


Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

Ref. BGL03

Balcão Canto Balcón Esquinero Cozinha/Cocina GLORIA

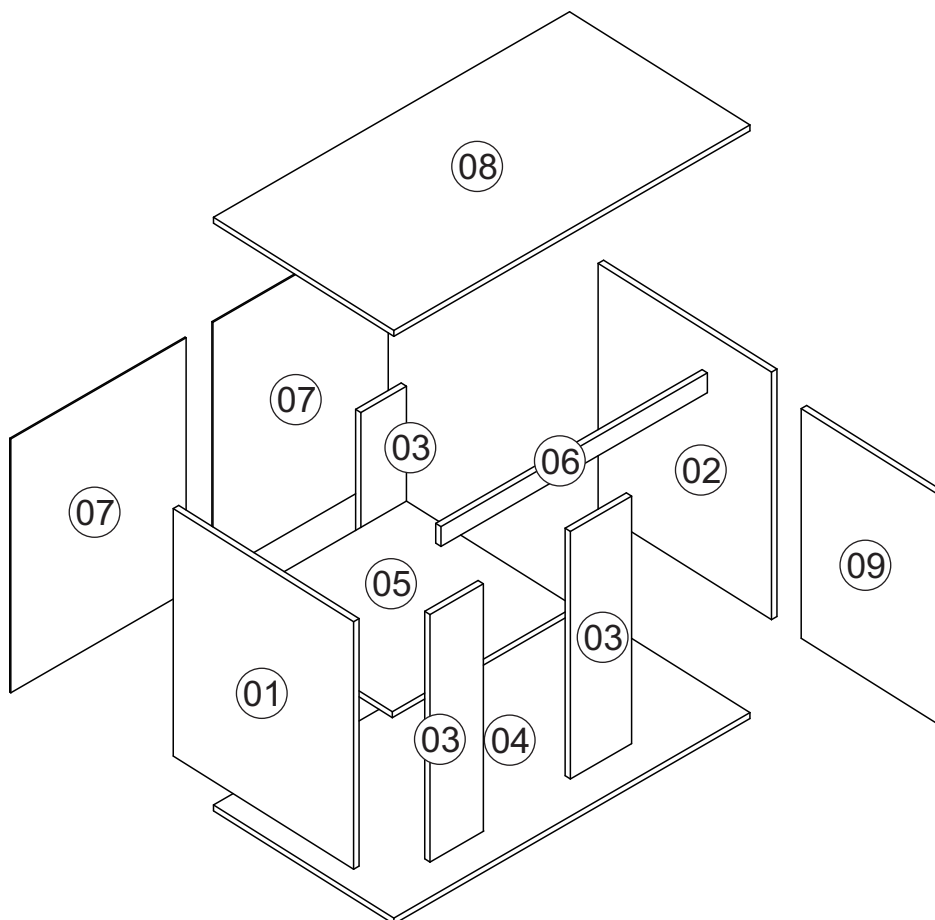













Direito/Derecho/Right

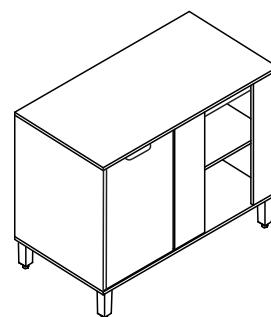

Esquerdo/Izquierdo/Left

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA CODE ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS		QTD.	CASTANHO OFF WHITE	BRANCO NEVE BRANCO NEVE
01	BGL03.17.00	Lateral maior/Lateral mayor	625x516x15	01	268939	277552
02	BGL03.18.00	Lateral menor/Lateral menor	625x516x15	01	268940	277553
03	BGL03.06.00	Ripa batente/Traviesa	625x168x15	03	269000	277551
04	BGL03.01.00	Base inferior/Base inferior	977x516x15	01	268936	277550
05	BGL03.02.00	Base interna/Base	557x486x15	01	268937	268937
06	BGL03.28.00	Ripa Sustentação/Traviesa	947x50x15	01	268942	277555
07	BGL03.13.00	Forro balcão/Fondo	640x474x2,5	02	268935	268935
08	BGL03.33.00	Tampo/Tapa	977x516x15	01	268943	268943
09	BGL03.25.00	Porta/Puerta	615x381x15	01	268941	277554

Ferragens/Herrajes/Hardware

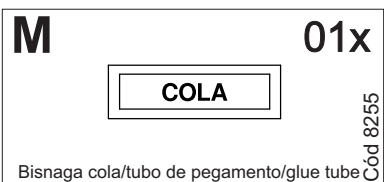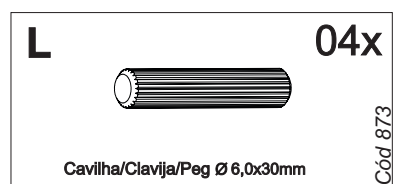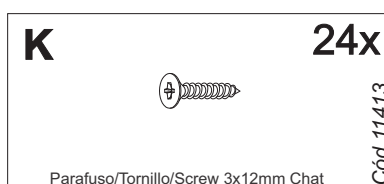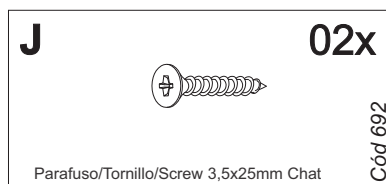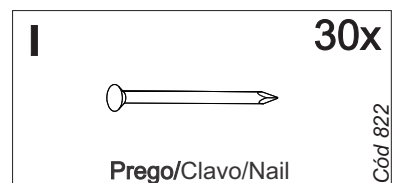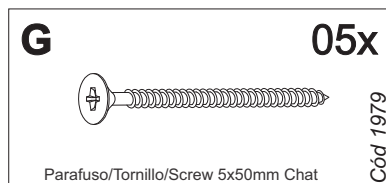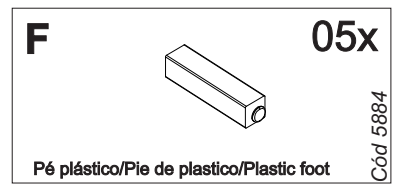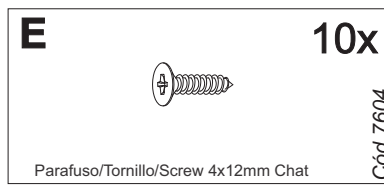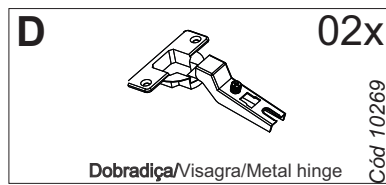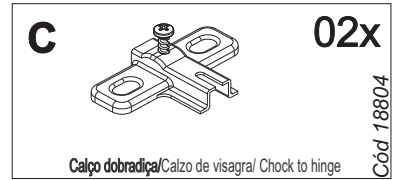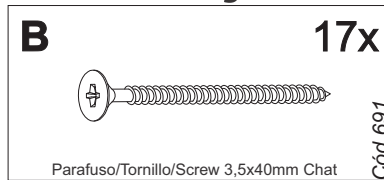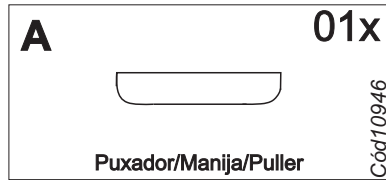

Obs: Utilize a régua para medição da ferragem.



Nota: Utilice la regla para medir el hardware.

Note: Use the ruler to measure the hardware.




Medidas em mm
Measures in mm
Mesuras en mm

Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

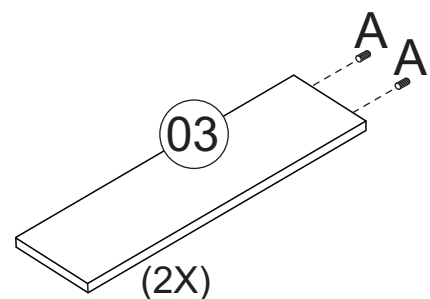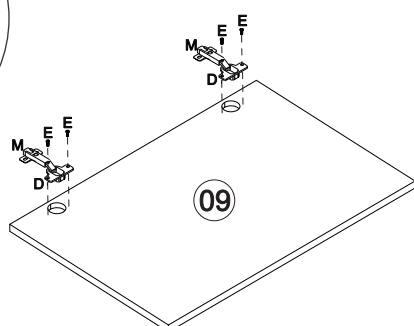


Montagem/Montaje/Assembly

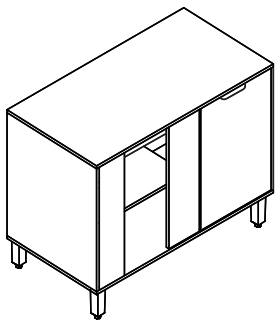


Direito/Derecho/Right


01

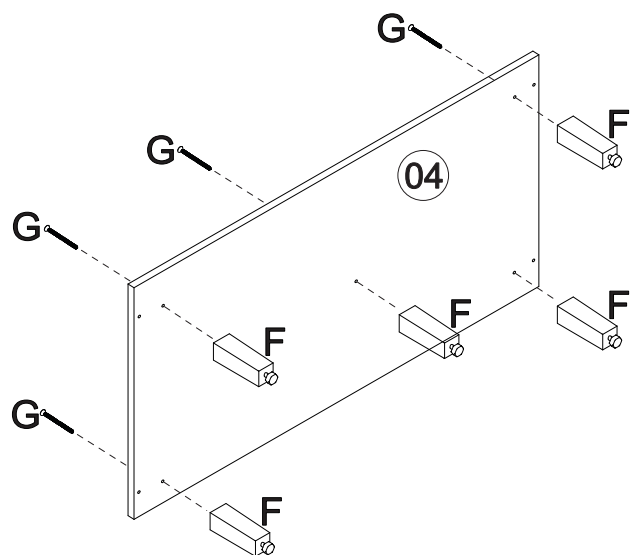

02

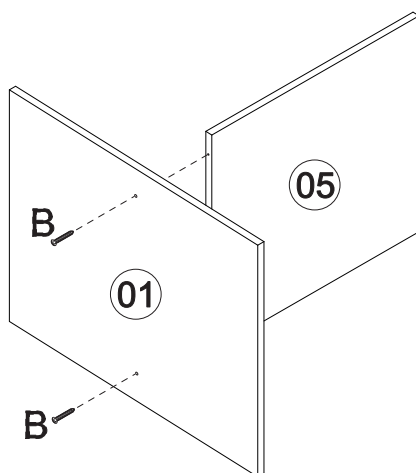


03

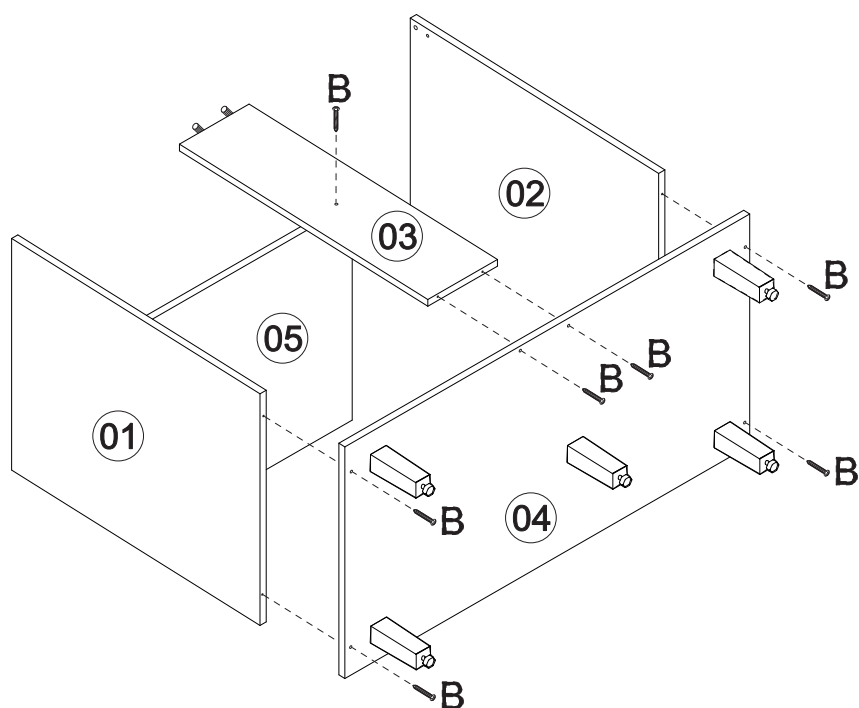


Montagem/Montaje/Assembly

04

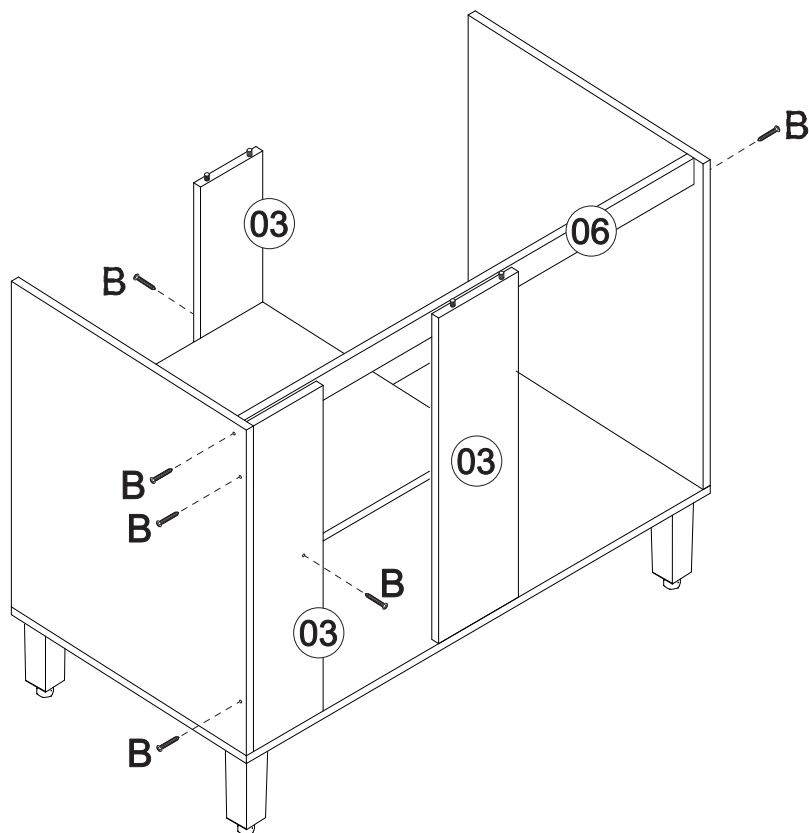


05

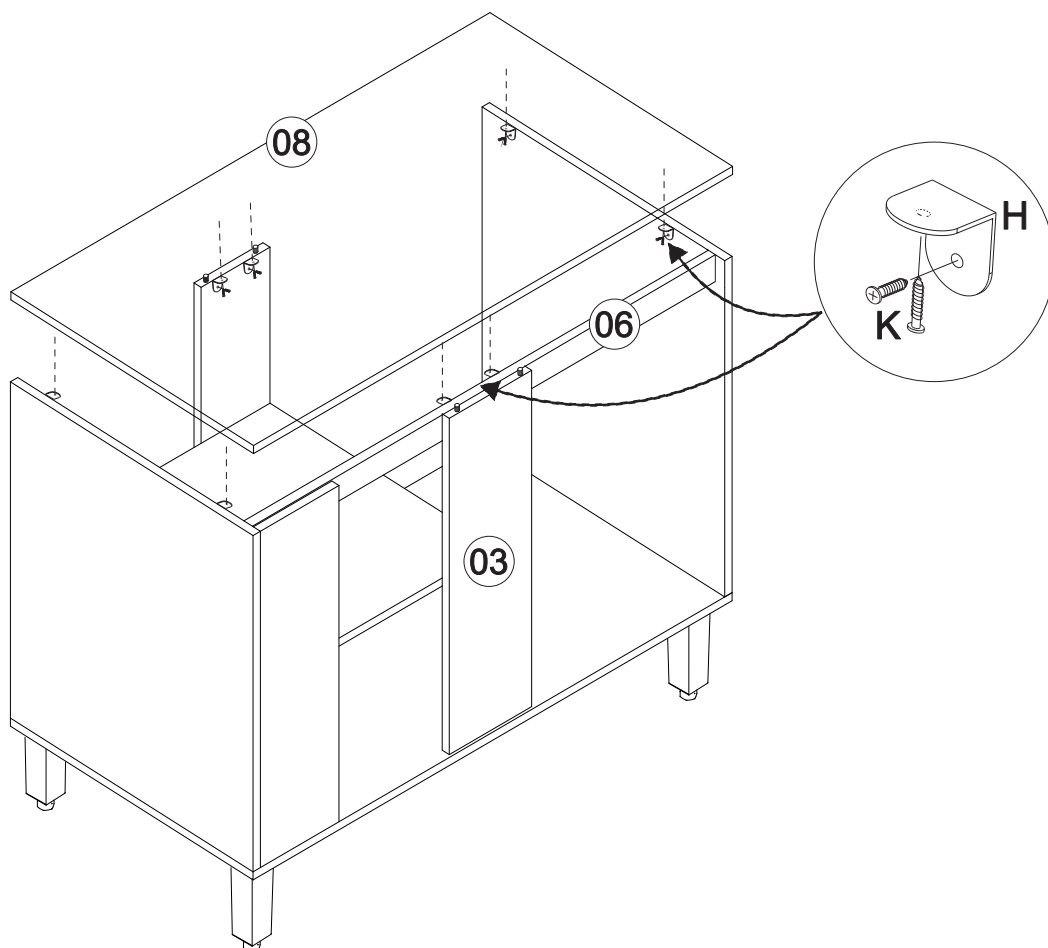

Montagem/Montaje/Assembly



06

*Colocar um parafuso (K)
a cada 100mm.

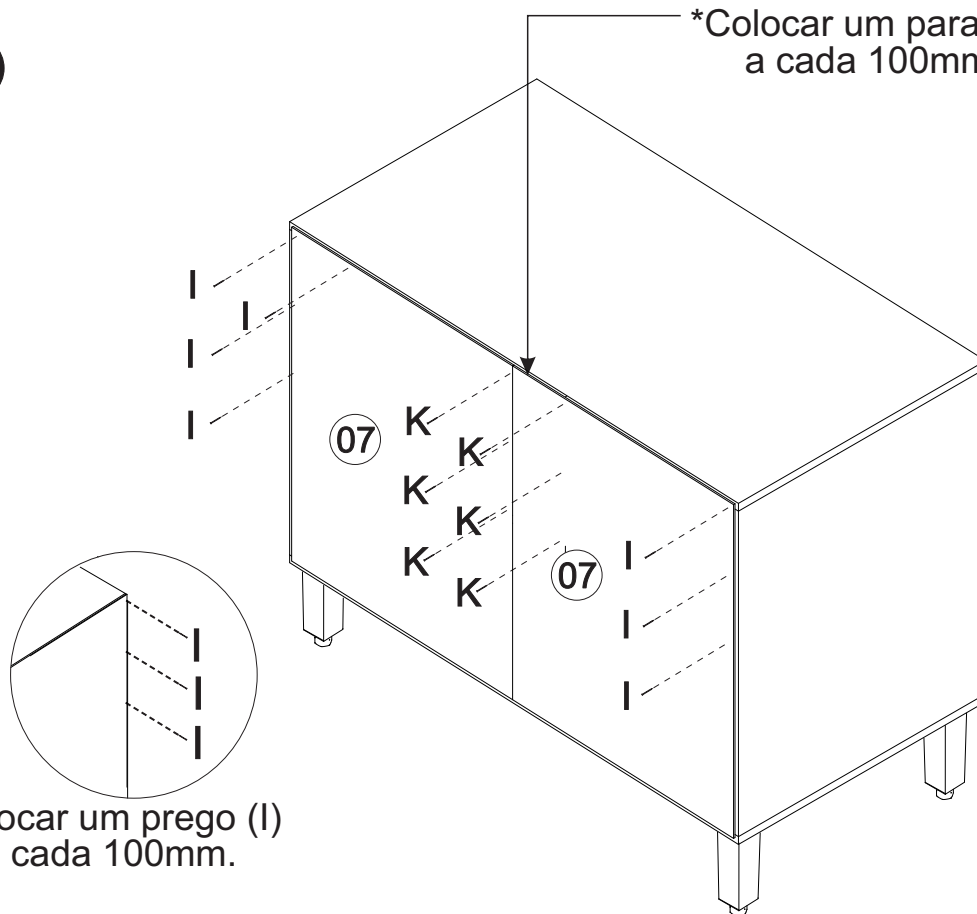

*Colocar um prego (I)
a cada 100mm.

07

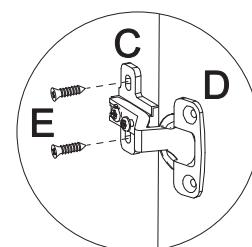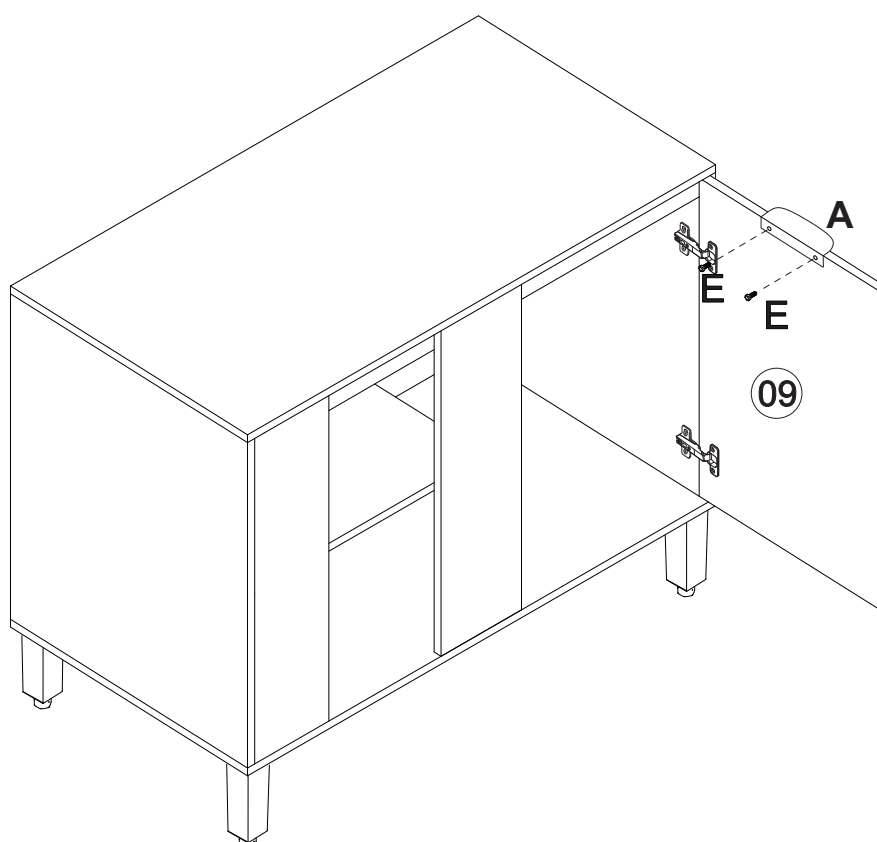


*Usar os parafusos (J) para
unir este módulo a outro.

*Usar los tornillos (J) para
unirse este módulo a otro.


*Use the screws (J) to join
this module to another.

Montagem/Montaje/Assembly

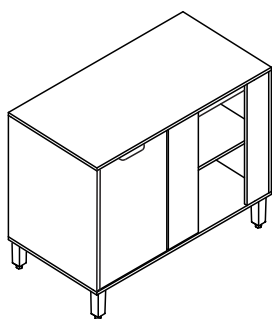


Esquerdo/Izquierdo/Left


01

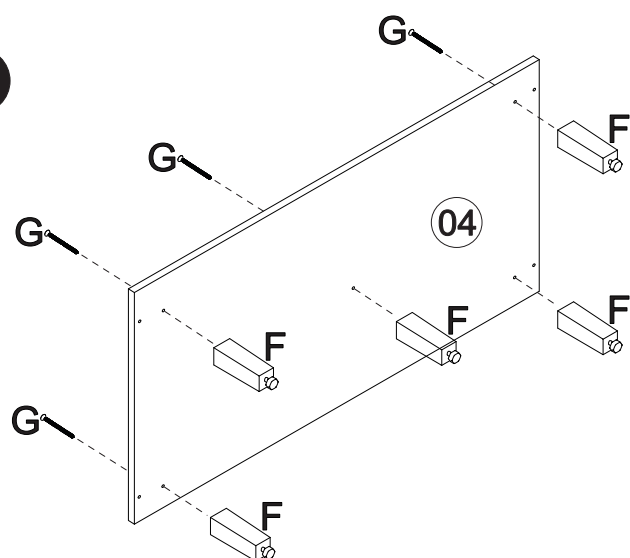

02

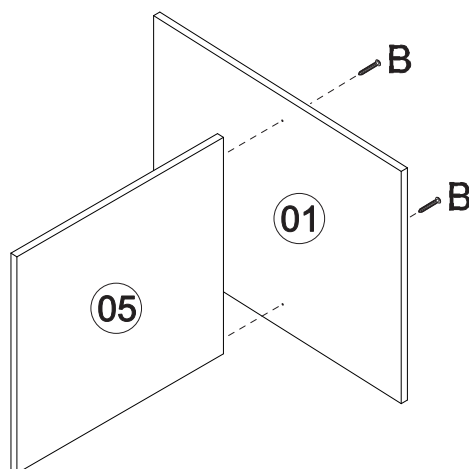


03

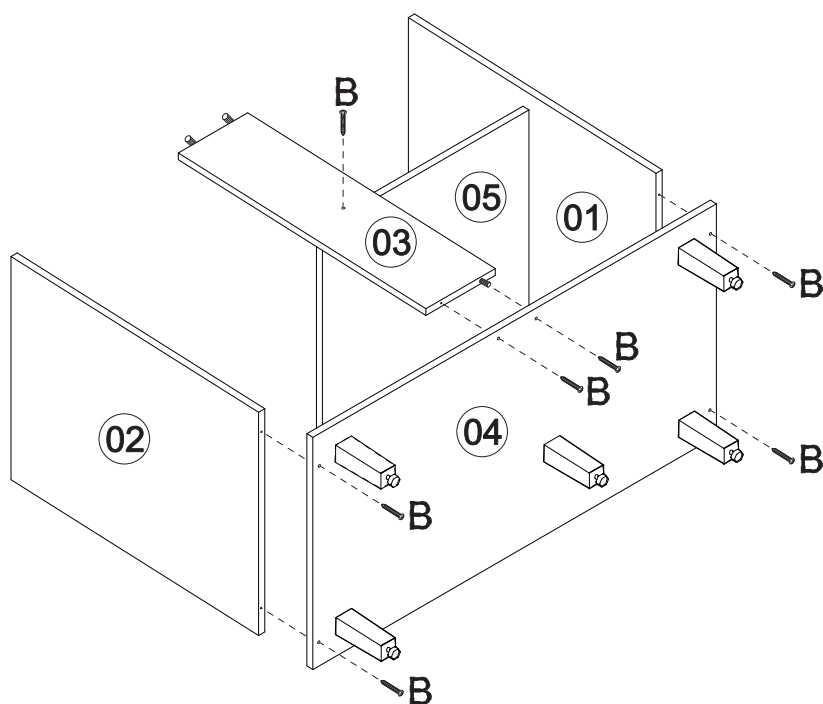


Montagem/Montaje/Assembly

04

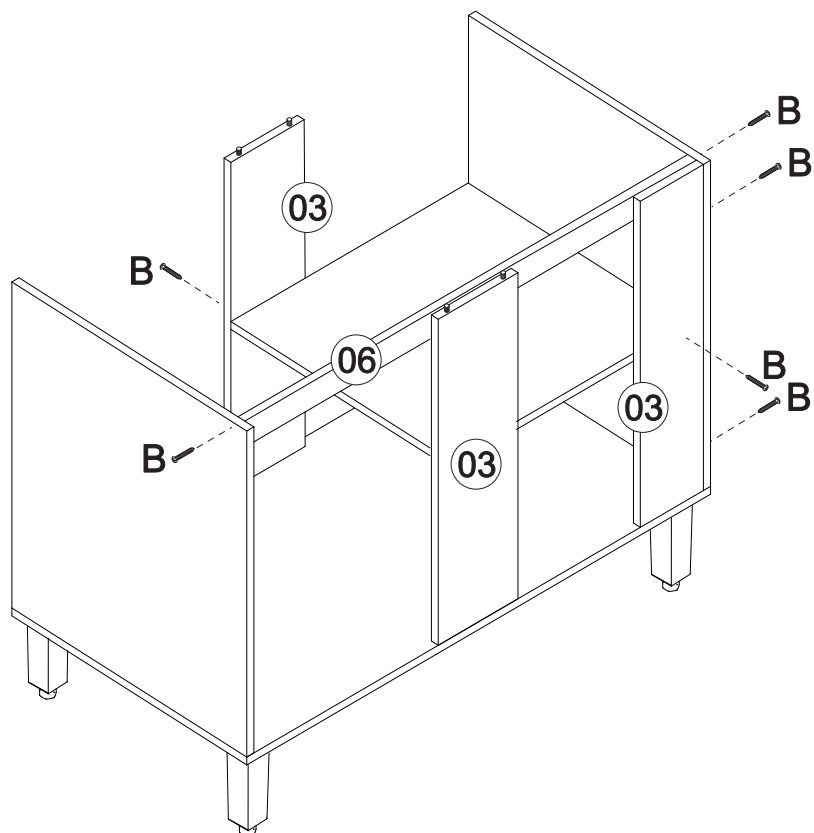


05

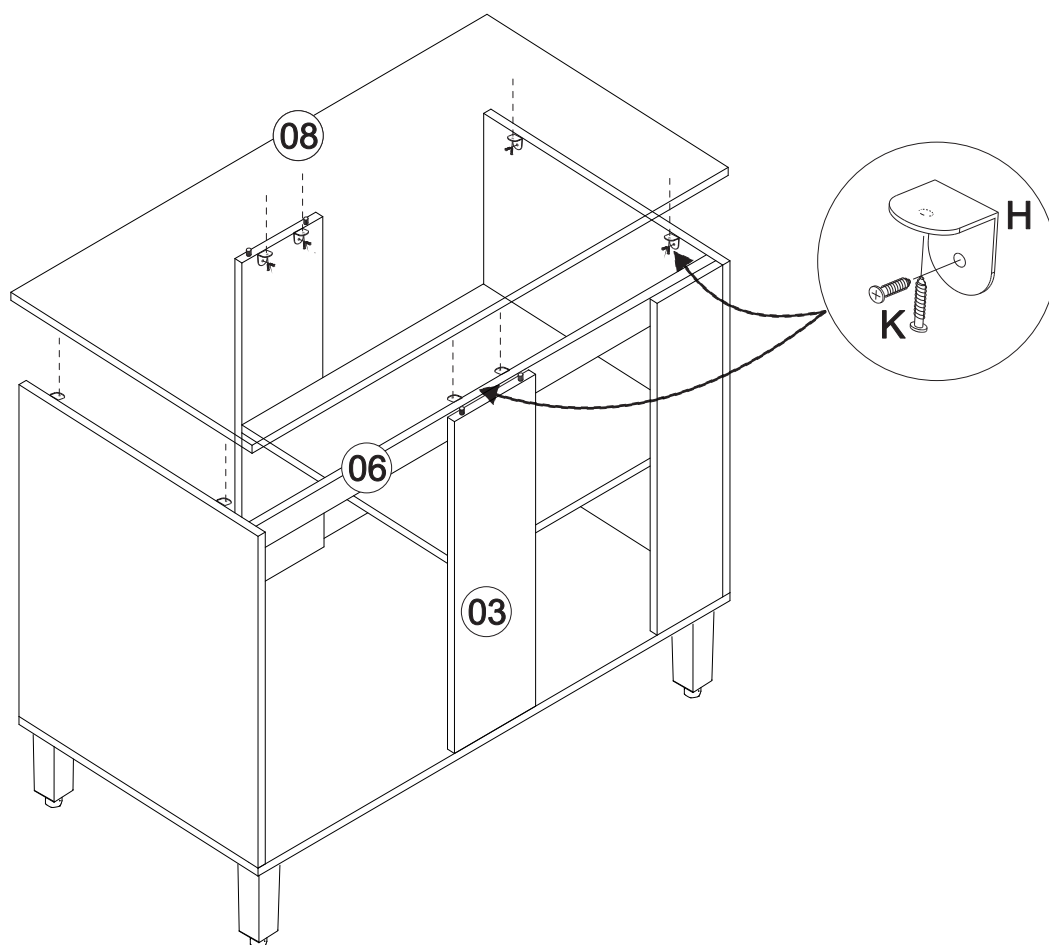

Montagem/Montaje/Assembly



06

*Colocar um parafuso (K) a cada 100mm.

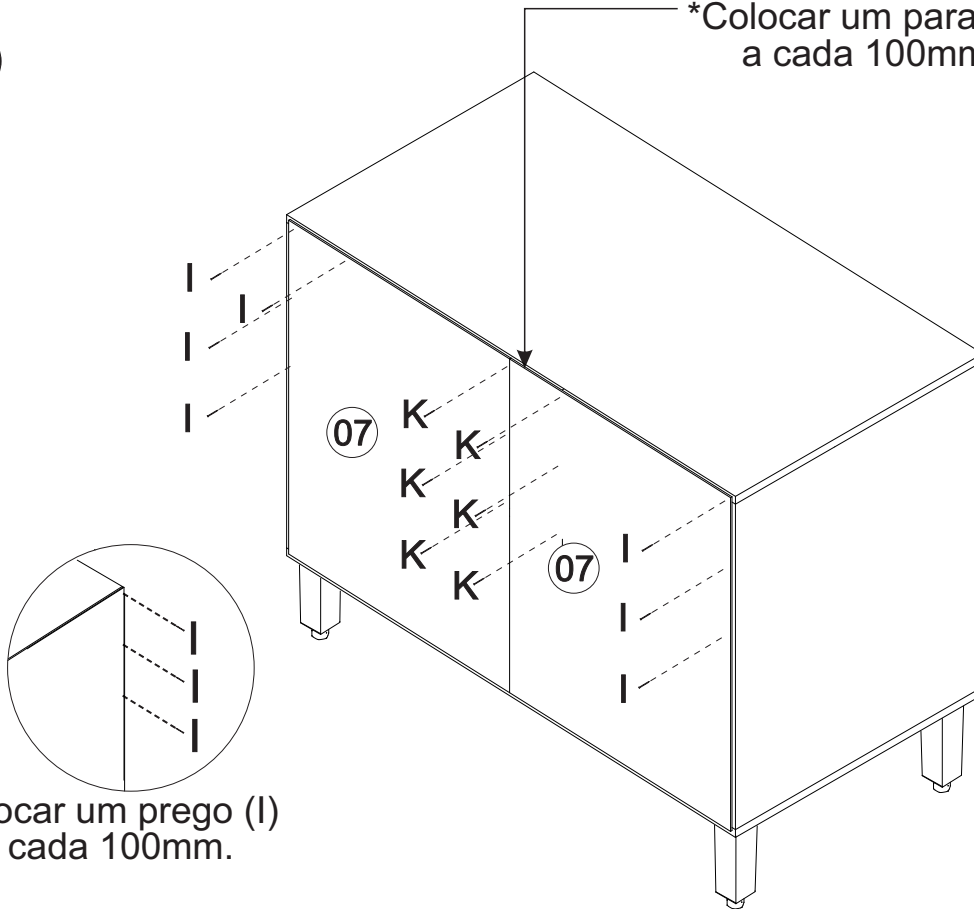

*Colocar um prego (I) a cada 100mm.

07

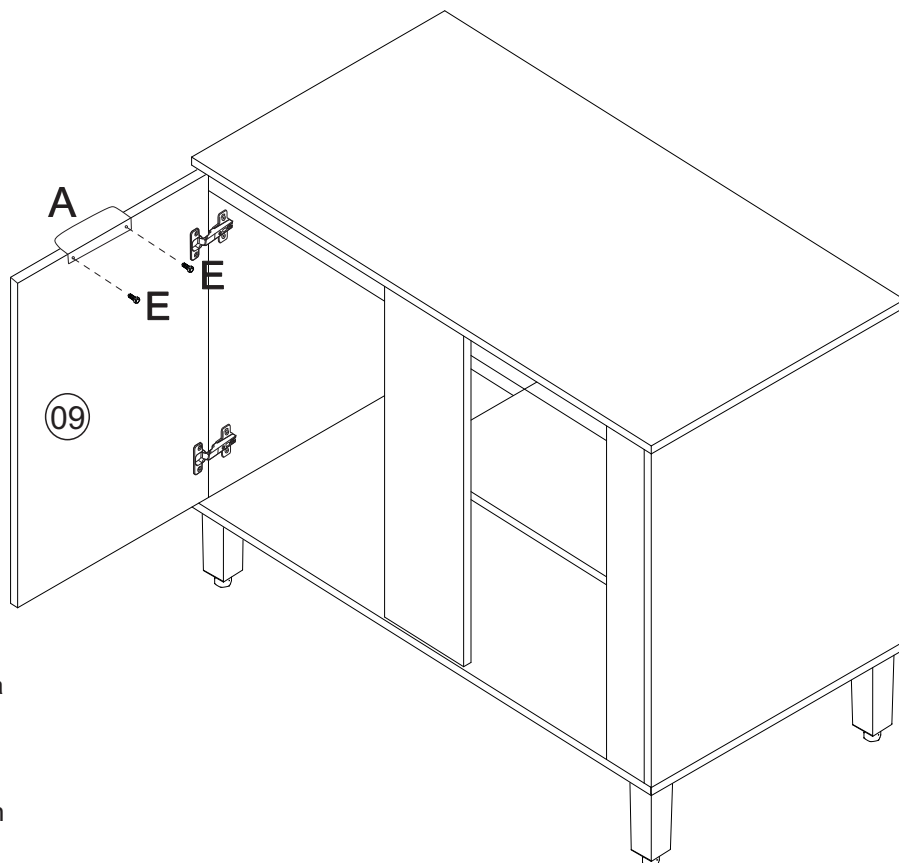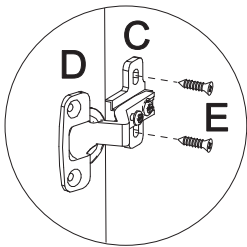

*Usar os parafusos (J) para unir este módulo a outro.

*Usar los tornillos (J) para unirse este módulo a otro.

*Use the screws (J) to join this module to another.

Limpeza/Limpieza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.