

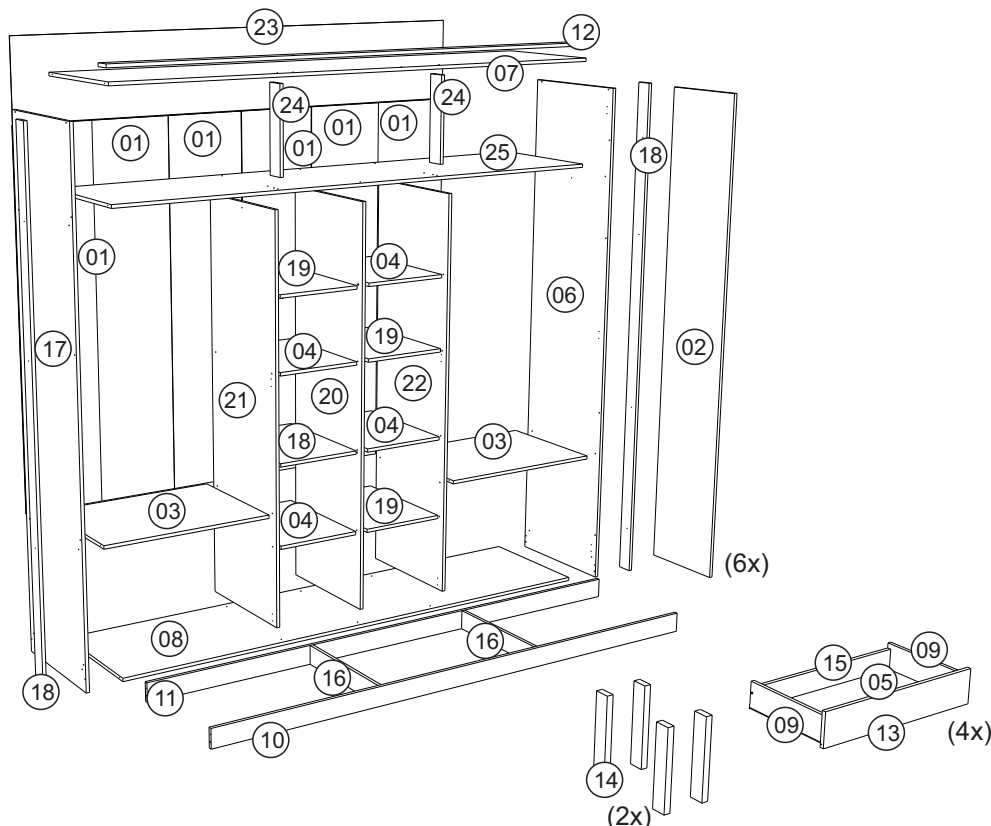
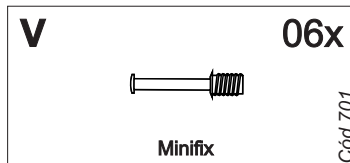
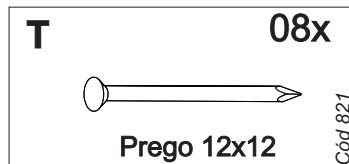
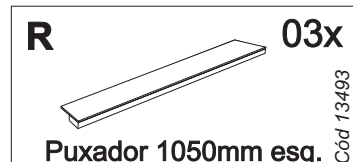
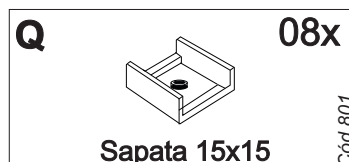
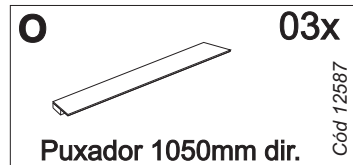
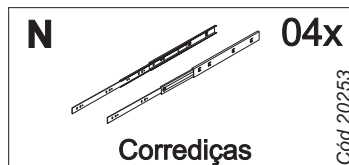
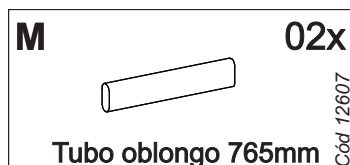
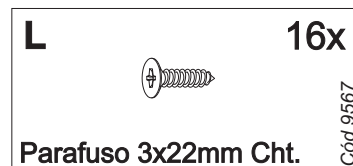
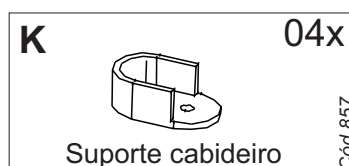
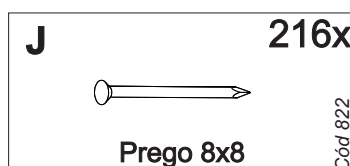
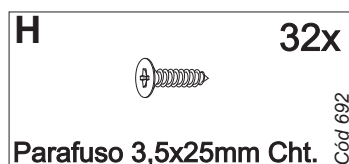
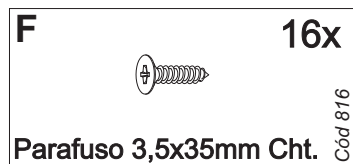
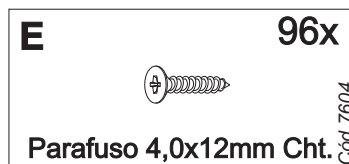
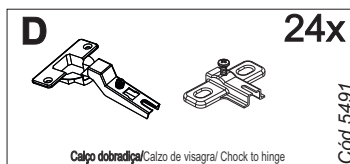


Roupeiro Ropero BARCELONA

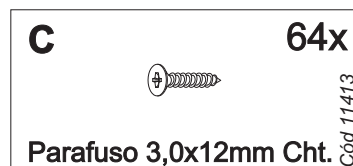


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	BRANCO FOSCO BRANCO FOSCO
01	RG181.13.00	Forro/Revés	1832x395x2.5	06	327510
02	RG181.25.00	Porta/Puerta	2268x391x15	06	328235
03	RG181.04.00	Base sob gaveta/Base cajón	755x544x15	02	328267
04	RG181.02.00	Base interna/Base	544X381X15	04	327513
05	RG181.34.00	Forro gaveta/Revés cajón	701X355X2,5	04	327509
06	RG181.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	2325x544x15	01	328272
07	RG181.05.00	Base superior/Base superior	2357x544x15	01	328245
08	RG181.01.00	Base inferior/Base inferior	2357x544x15	01	328244
09	RG181.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x15	08	327504
10	RG181.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero	2357x85x15	01	328249
11	RG181.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás	2357x85x15	01	327500
12	RG181.11.00	Ripa envoltório superior/Detalle superior	2387x70x15	01	328247
13	RG181.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	717X135X15	04	327813
14	RG181.09.00	Distanciador de gaveta	300x54x25	08	327503
15	RG181.29.00	Ripa Traseira de gaveta/Trasero cajón	671X80X15	04	327496
16	RG181.31.00	Rodapé interno/Zócalo transversal	514x85x15	02	327507
17	RG181.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	2325x544x15	01	328273
18	RG181.11.01	Ripa envoltorio	2340x70x15	02	328248
19	RG181.27.00	Prateleira interna	544x381x15	04	337274
20	RG181.19.00	Lateral interna central/Divisória interna	1815x544x15	01	328268
21	RG181.19.01	Lateral interna esquerda/Divisória interna	1815x544x15	01	328240
22	RG181.19.02	Lateral interna direita/Divisória interna	1815x544x15	01	328241
23	RG181.13.01	Forro/Revés	2372X397X2,5	01	327490
24	RG181.06.00	Ripa batente	380X80X15	02	328246
25	RG181.03.00	Base de maleiro	2357x544x15	01	328266


Ferragens/Herrajes

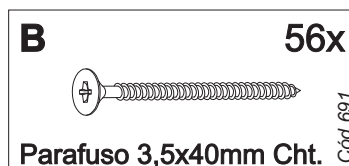


Pré-Montagem/Preparación Piezas

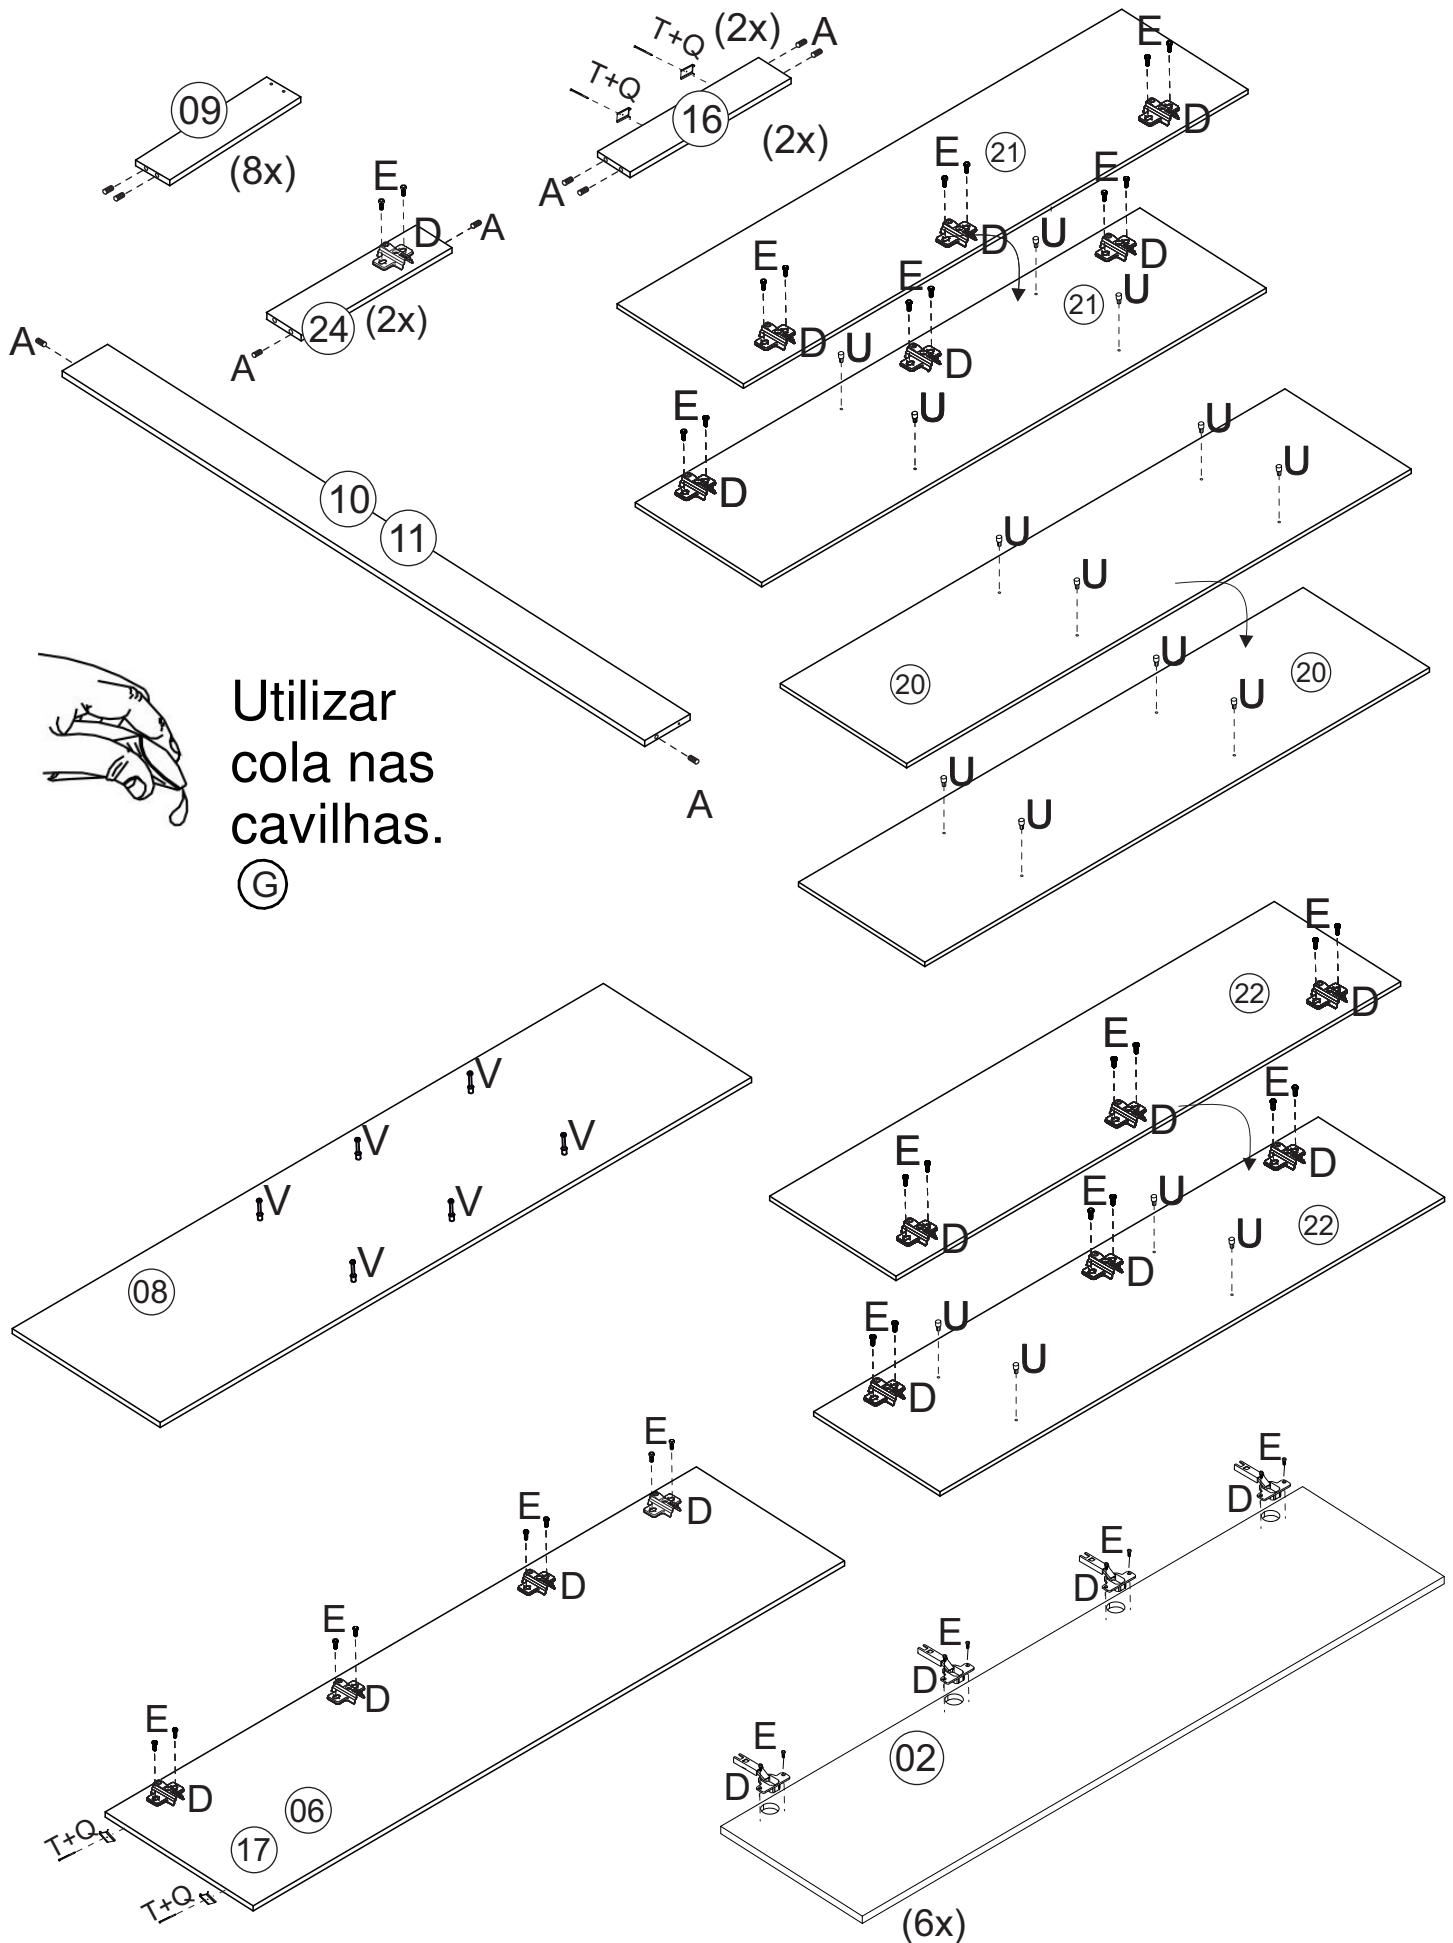


01 Montagem/Montaje

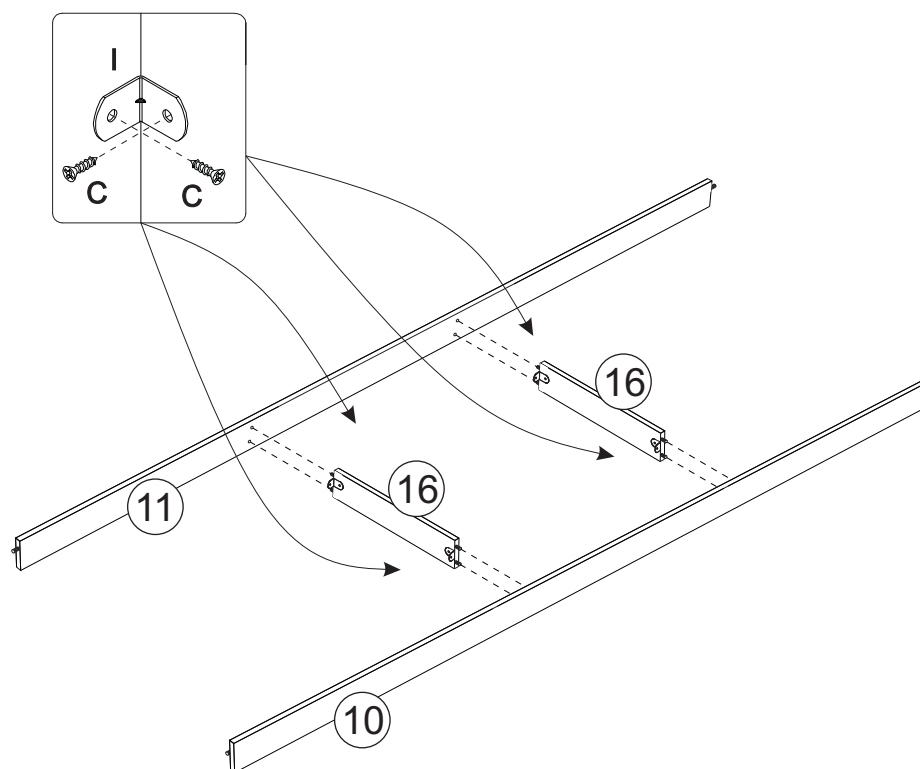


02 Montagem/Montaje

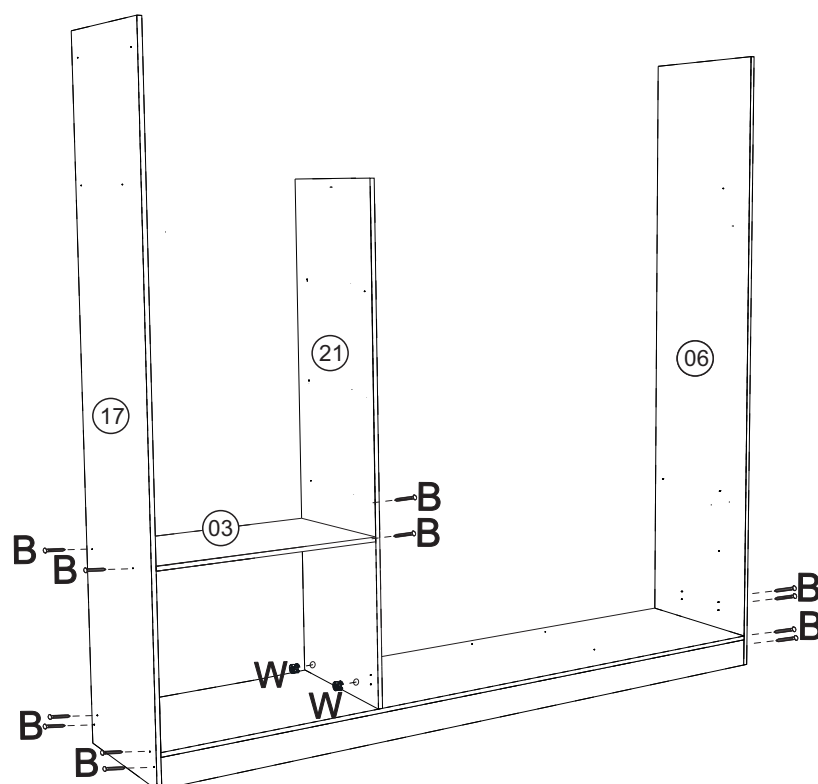



03 Montagem/Montaje

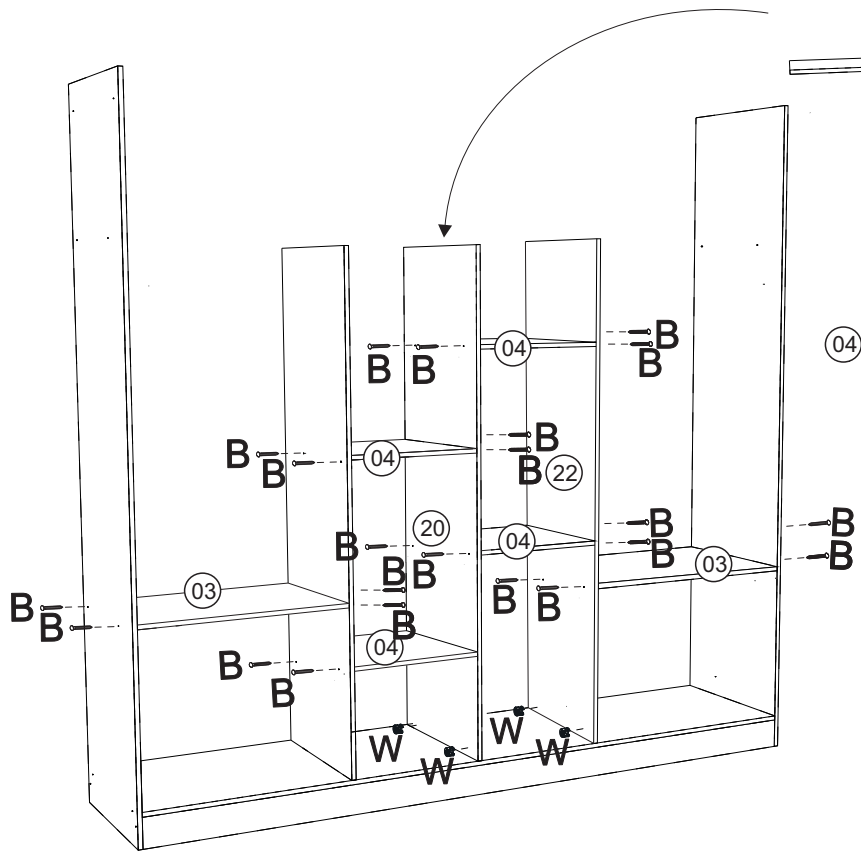


04 Montagem/Montaje

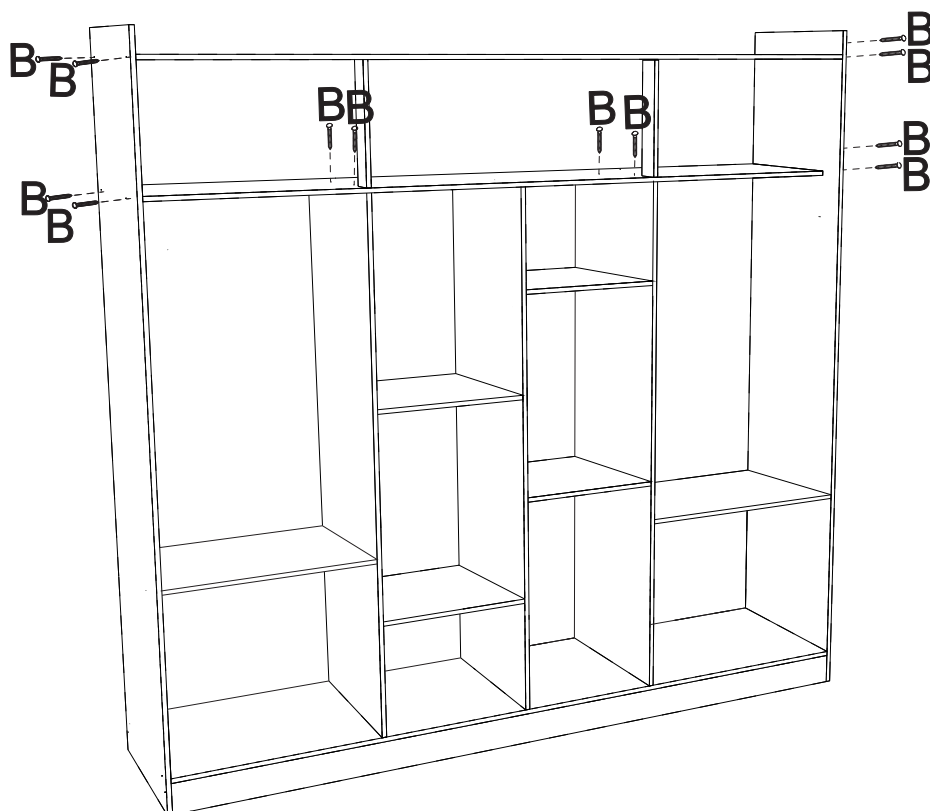

05 Montagem/Montaje


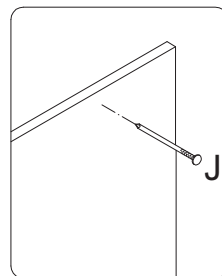
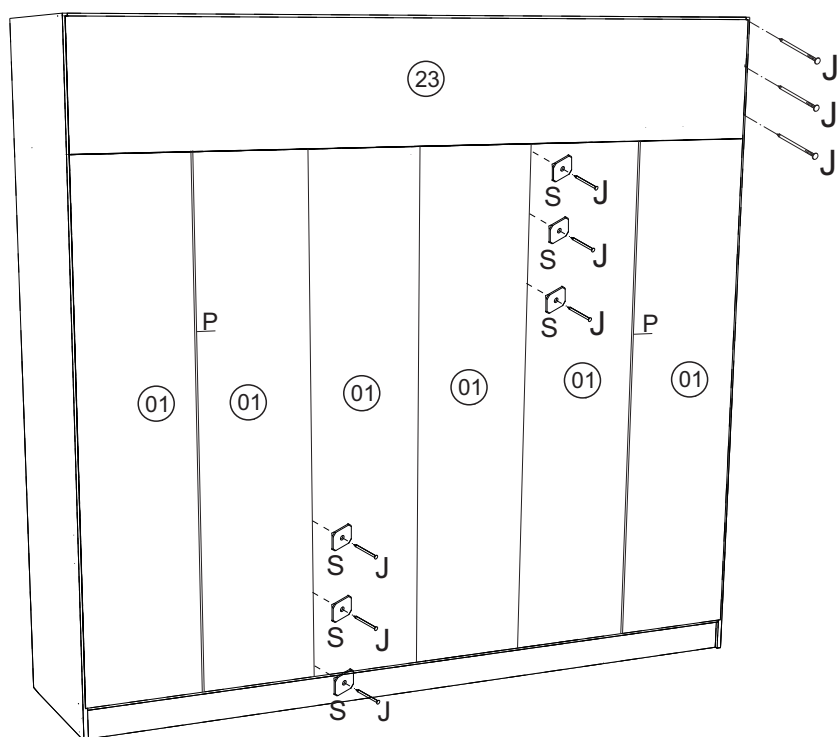


*Colocar um prego (J) a cada 100mm

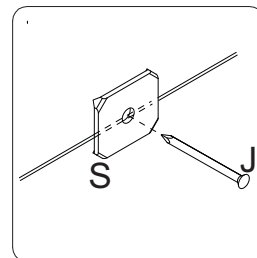


*Colocar o prego (J) e a junção (S) a cada 100mm

06 Montagem/Montaje

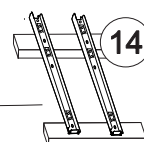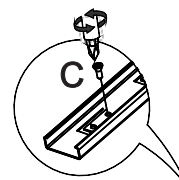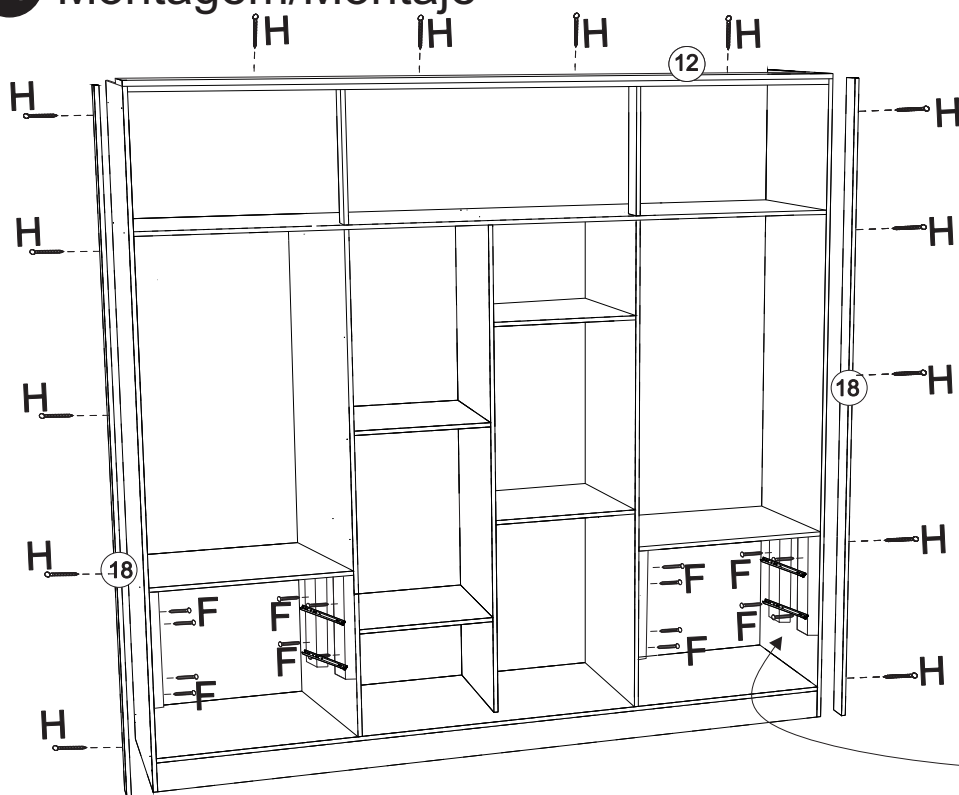


Obs: as coredeças telescópicas são fixadas nos distanciadores (14) de gaveta.

07 Montagem/Montaje

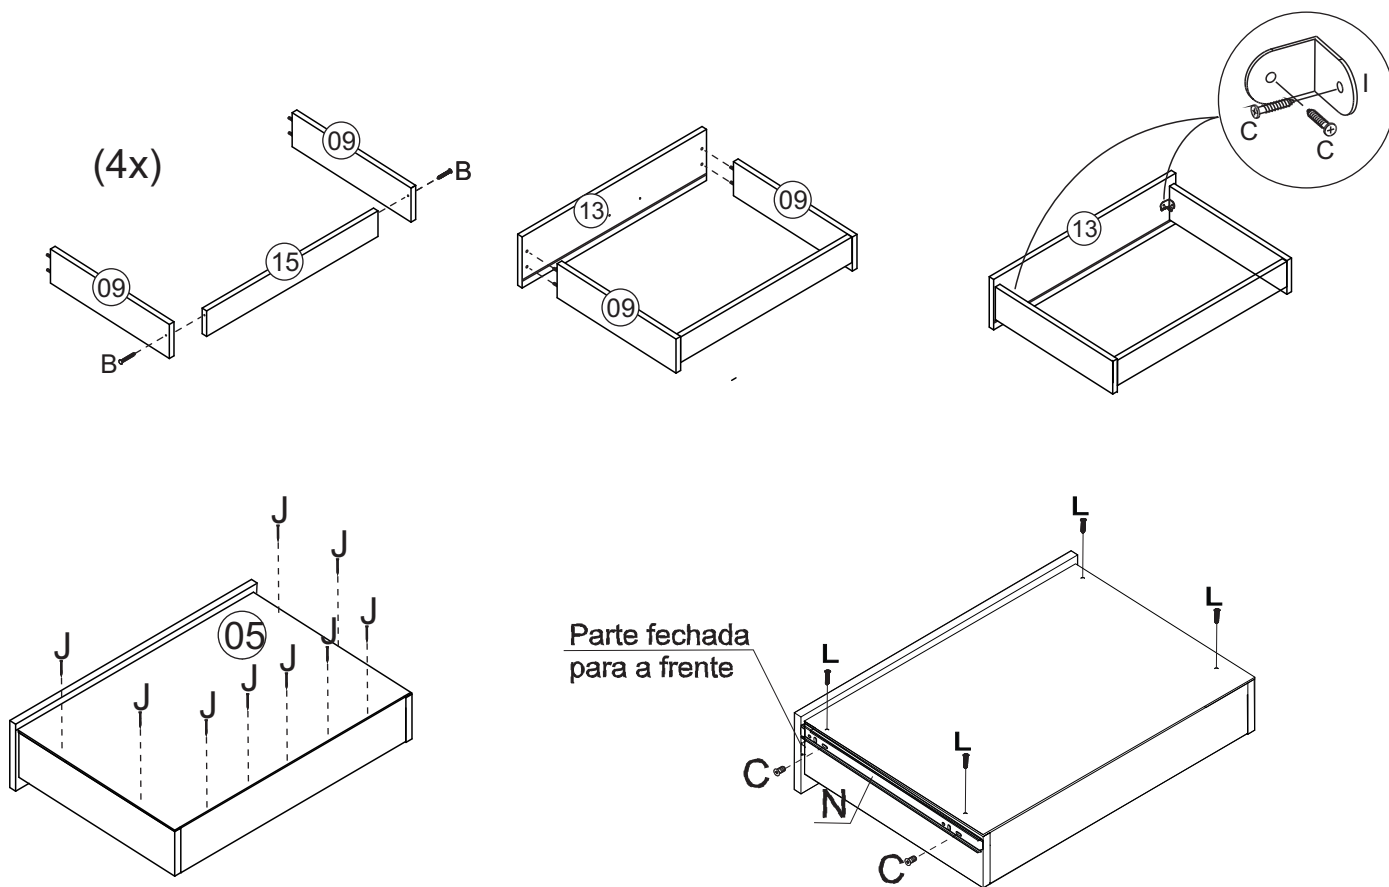


08 Montagem/Montaje

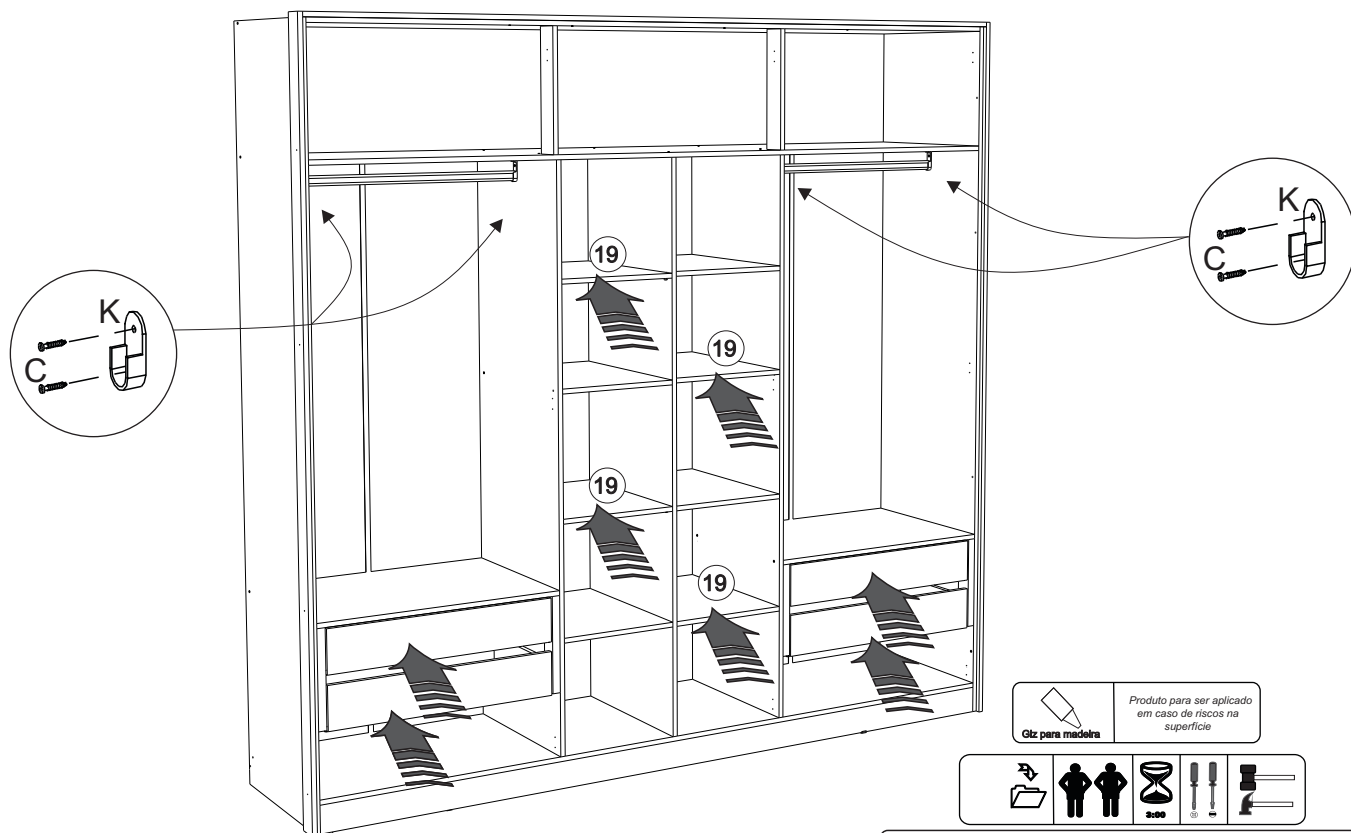

Limpeza/Limpieza

- « Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- « Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- « Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- « No utilice productos químicos o abrasivos.

09 Montagem/Montaje

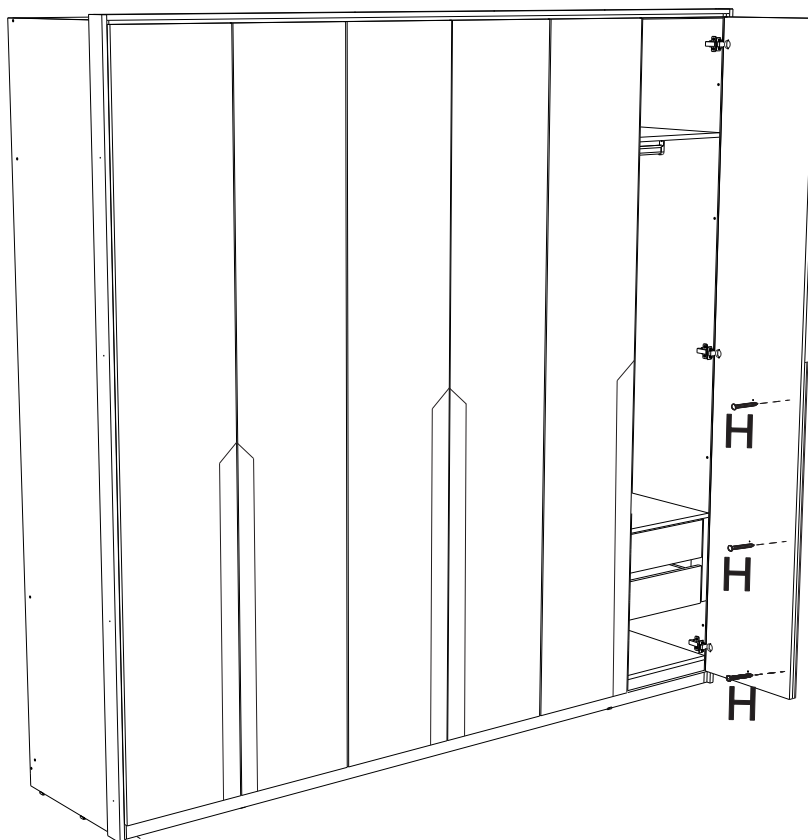

10 Montagem/Montaje

