


Roupeiro  
Ropero  
Palermo

Roupeiro  
Ropero  
Palermo

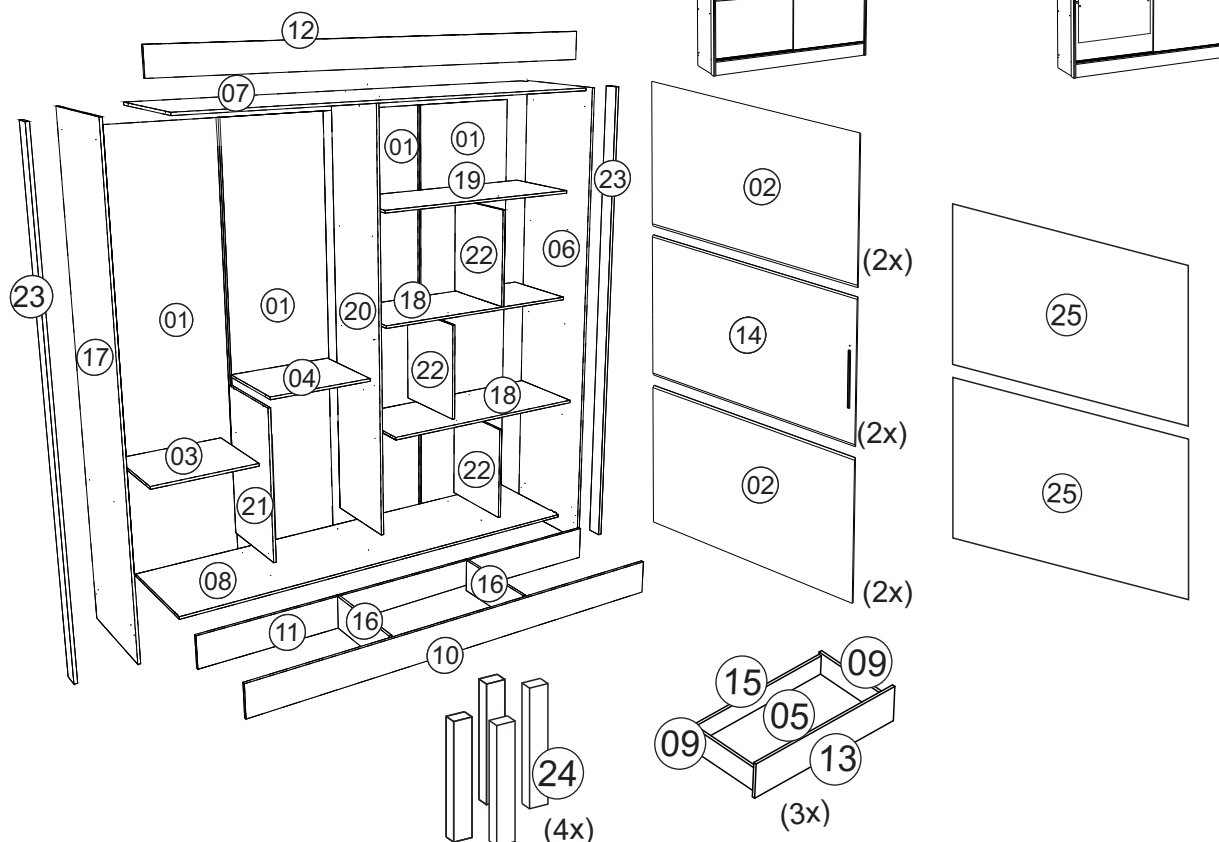

| Nº | CÓDIGO ASSISTÊNCIA | NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS            | MEDIDAS (mm) | QTD. | CINAMOMO CINAMOMO |
|----|--------------------|--------------------------------------------|--------------|------|-------------------|
| 01 | RD057.13.00        | Forro/Revés                                | 1966x497x2.5 | 04   | 327351            |
| 02 | RD057.24.04        | Montante porta/Puerta                      | 994x645x12   | 04   | 336918            |
| 03 | RD057.04.00        | Base sob gaveta/Base cajón                 | 485x385x12   | 01   | 327348            |
| 04 | RD057.02.02        | Base interna/Base                          | 497x385x12   | 01   | 336982            |
| 05 | RD057.34.00        | Forro gaveta/Revés cajón                   | 410x355x2.5  | 03   | 327355            |
| 06 | RD057.17.00        | Lateral externa direita/Lateral derecha    | 2200x485x12  | 01   | 336930            |
| 07 | RD057.05.00        | Base superior/Base superior                | 1976x485x12  | 01   | 336951            |
| 08 | RD057.01.00        | Base inferior/Base inferior                | 1976x485x12  | 01   | 336950            |
| 09 | RD057.15.00        | Lateral gaveta/Lateral cajón               | 350x100x12   | 06   | 327312            |
| 10 | RD057.30.00        | Rodapé frontal/Zócalo delantero            | 1976x150x12  | 01   | 336932            |
| 11 | RD057.32.00        | Rodapé traseiro/Zócalo de atrás            | 1976x150x12  | 01   | 327318            |
| 12 | RD057.07.00        | Chapéu/Detalle superior                    | 2000x120x12  | 01   | 336928            |
| 13 | RD057.14.00        | Frente gaveta/Frente cajón                 | 427x124x12   | 03   | 327311            |
| 14 | RD057.24.05        | Montante porta/Puerta                      | 994x645x12   | 02   | 336919            |
| 15 | RD057.29.00        | Ripa Traseira de gaveta/Trasero cajón      | 387x80x12    | 03   | 327315            |
| 16 | RD057.31.00        | Rodapé interno/Zócalo transversal          | 436x150x12   | 02   | 327317            |
| 17 | RD057.18.00        | Lateral externa esquerda/Lateral izquierda | 2200x485x12  | 01   | 336931            |
| 18 | RD057.02.01        | Base interna/Base                          | 982x385x12   | 02   | 327349            |
| 19 | RD057.02.03        | Base interna superior/Base                 | 982x385x15   | 01   | 329404            |
| 20 | RD057.19.01        | Lateral interna central/Divisória interna  | 1952x385x12  | 01   | 327353            |
| 21 | RD057.19.02        | Lateral interna central/Divisória interna  | 691x385x12   | 01   | 327354            |
| 22 | RD057.19.00        | Lateral interna central/Divisória interna  | 479x385x12   | 03   | 327352            |
| 23 | RD057.11.00        | Ripa envoltorio lateral                    | 2200x70x12   | 02   | 336929            |
| 24 | RD057.09.00        | Distânciador de gaveta                     | 456x70x25    | 04   | 329552            |
| 25 | KER28              | Distânciador de gaveta                     | 909x693x3    | 01   |                   |

# Ferragens/Herrajes

**A****26x**

Cavilha Ø6,0x30mm

Cód 873

**B****54x**


Parafuso 3,5x40mm Cht.

Cód 691

**C****119x**


Parafuso 3,0x12mm Cht.

Cód 11413

**D****02x**

Sistema de correr

Cód 2495

**E****02x**

Puxador/Manija/Puller

Cód 12012

**F****01x**

Perfil H 1964mm

Cód 8058

**G****01x**

Bisnaga cola

Cód 8255

**H****02x**


Perfil testeira 1935mm

Cód 14019

**I****15x**


Cantoneira metálica

Cód 7168

**J****106x**

Prego 8x8

Cód 822

**K****04x**


Suporte cabideiro

Cód 857

**L****10x**


Parafuso 3,5x20mm Cht.

Cód 591

**M****02x**

Tubo oblongo 481mm

Cód 9837

**N****03x**

Corrediças/Diapostivas/Slides

Cód 20253

**O****01x**


Trilho metálico 1974mm

Cód 11771

**P****12x**

Parafuso 3,0x22mm Cht.

Cód 9567

**Q****10x**


Sapata 12x12

Cód 800

**R****08x**


Parafuso 3,5x35mm Cht.

Cód 816

**S****23x**

Fixador costa

Cód 7169

**T****10x**


Prego 12x12

Cód 821

**U****12x**


Batente silicone

Cód 10681

**V****01x**


Tubo oblongo 474mm

Cód 10227

**W****01x**

Suporte cabide U central

Cód 14650

**X****16x**


Junção 13x50

Cód 14663

**Y****01x**


Perfil H 1380mm

Cód 13868




Medidas em mm

## Pré-Montagem/Preparación Piezas

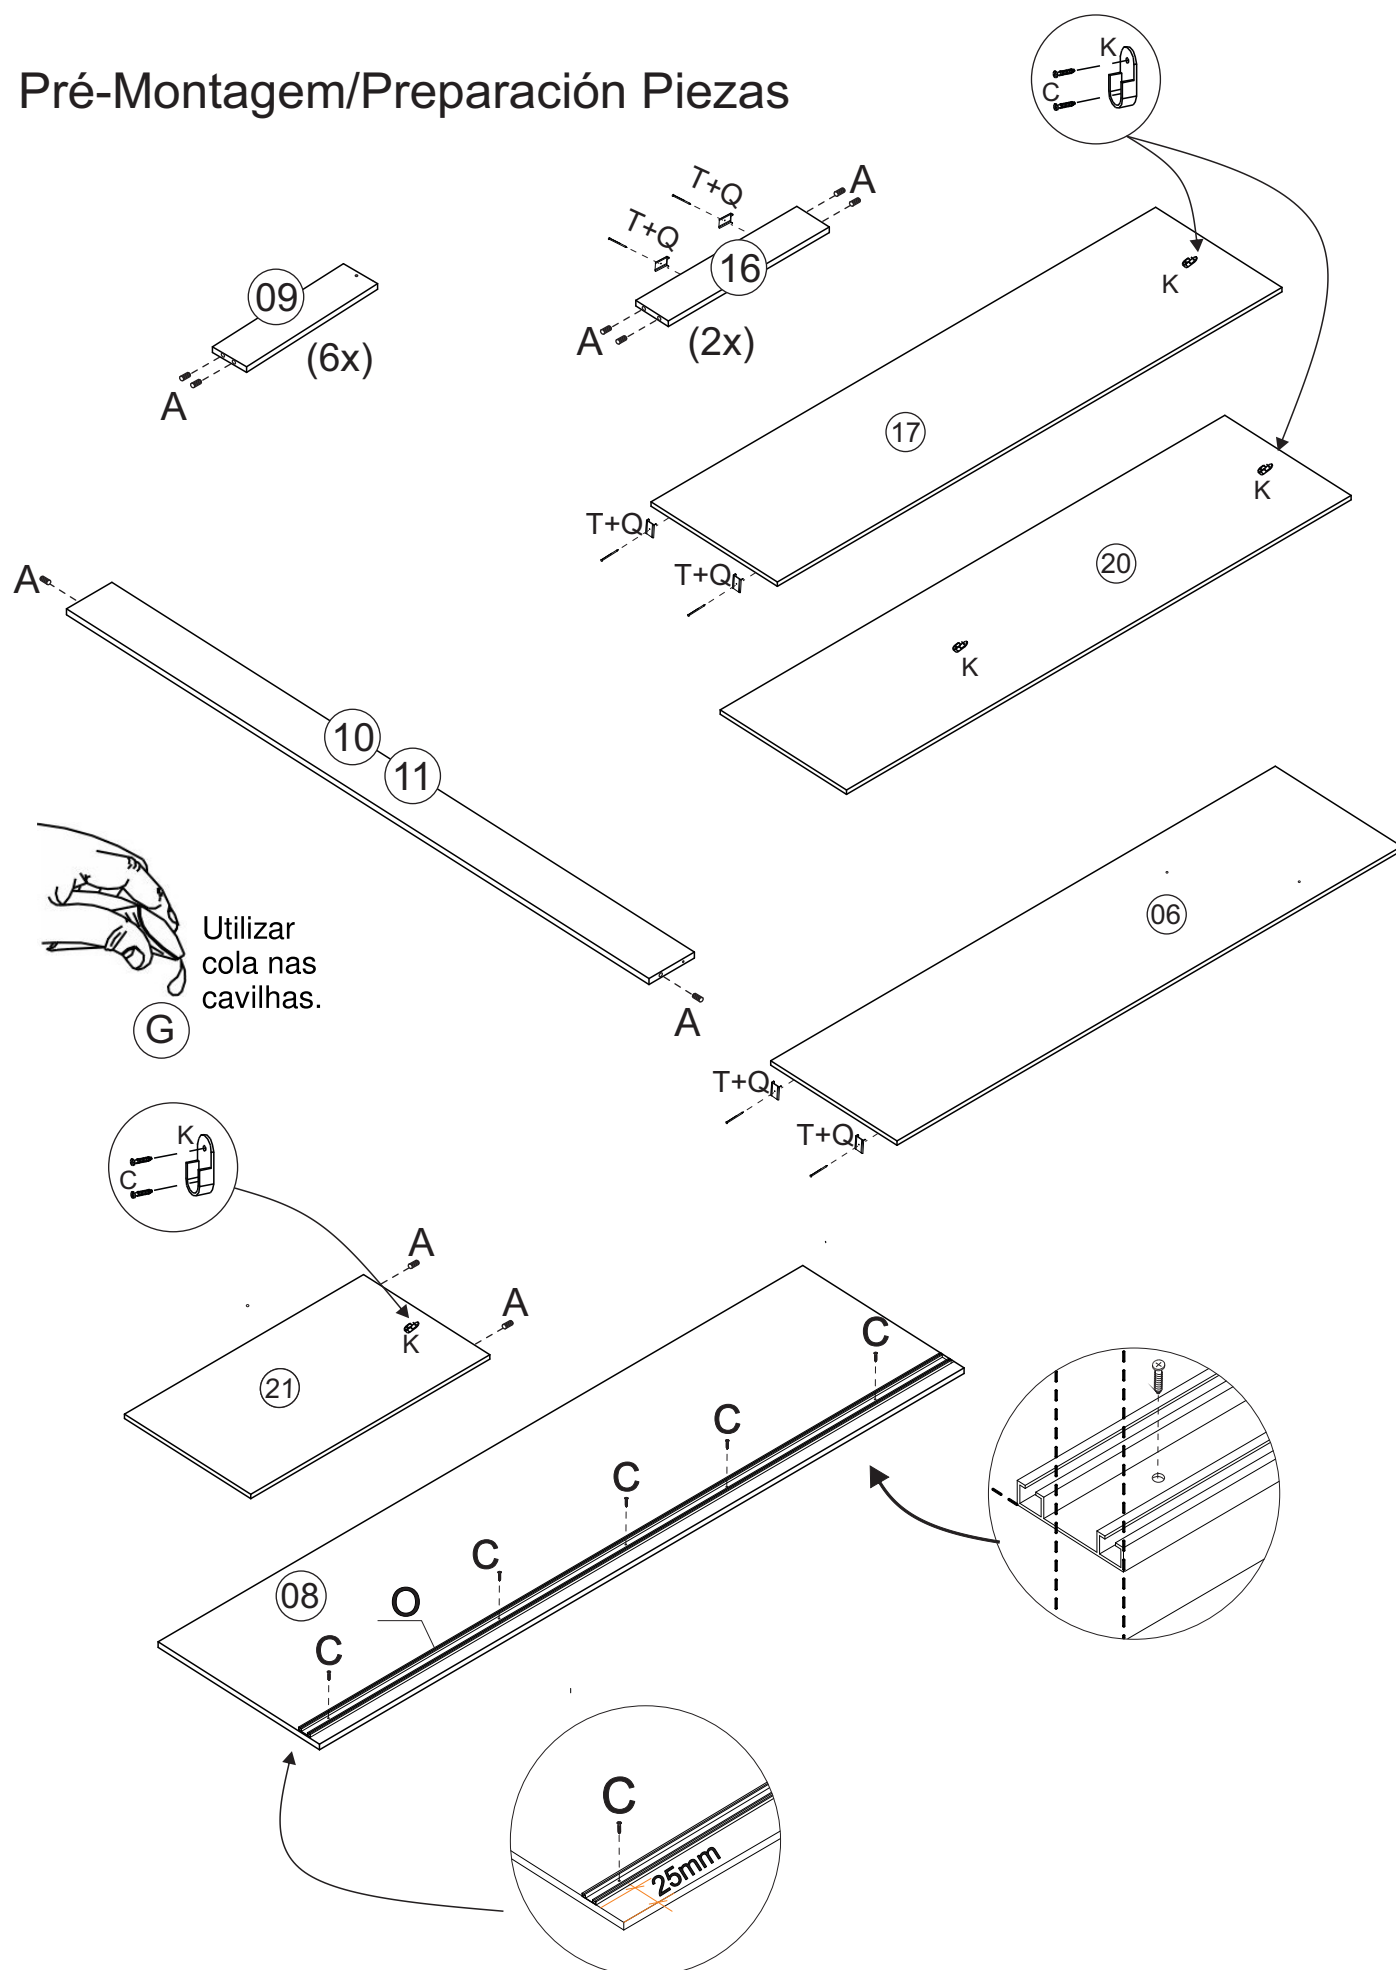


## 01 Montagem/Montaje

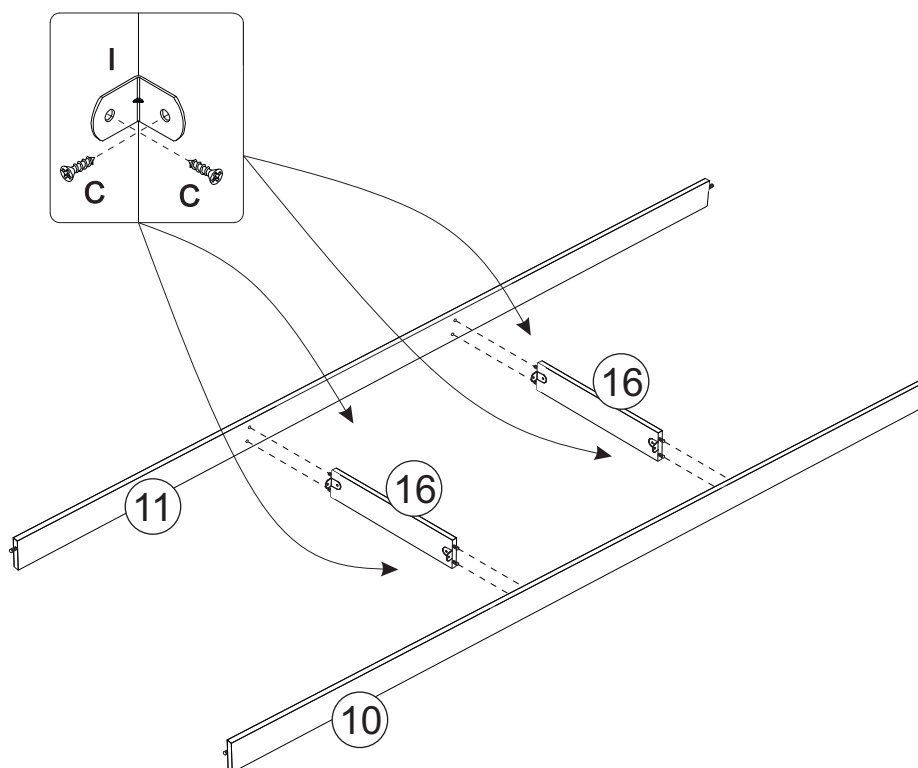


## 02 Montagem/Montaje


OBS: Roupeiro deve ser montado deitado.

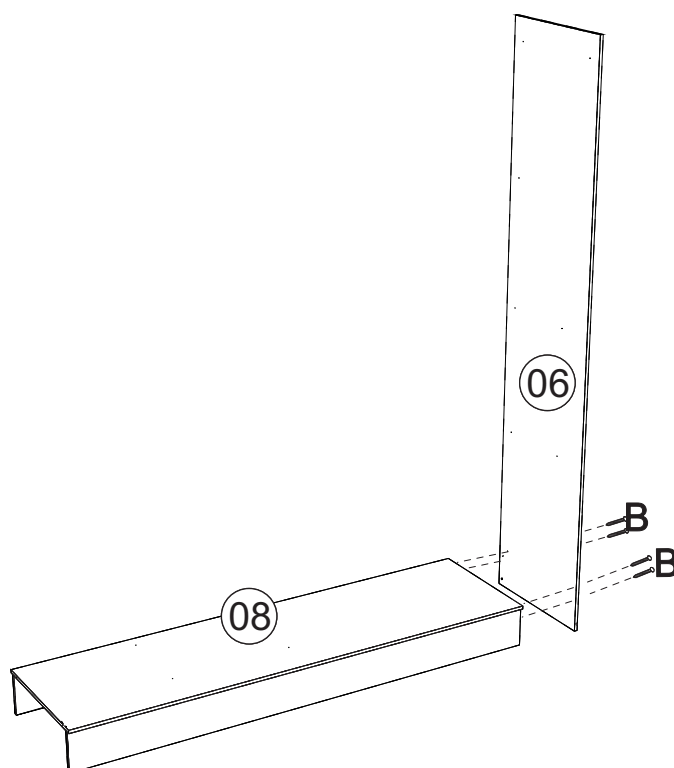


### 03 Montagem/Montaje

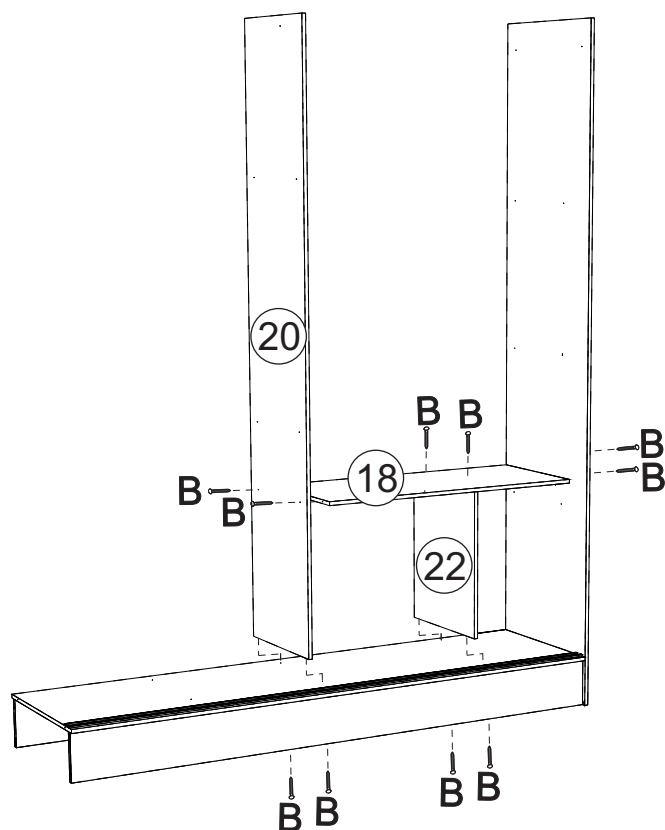


### 04 Montagem/Montaje

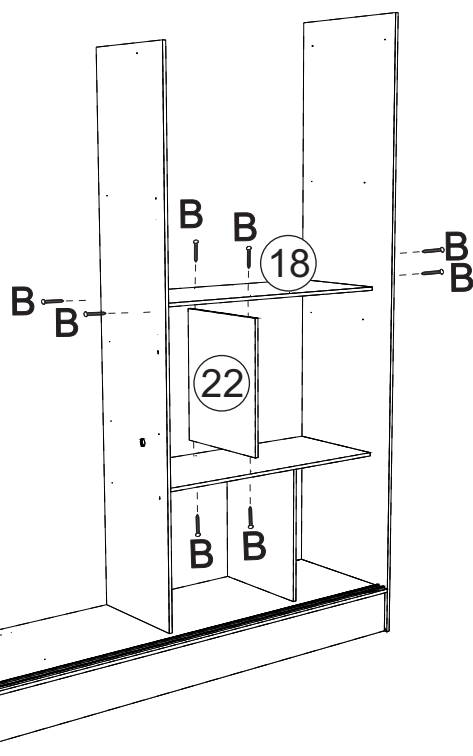


## 05 Montagem/Montaje

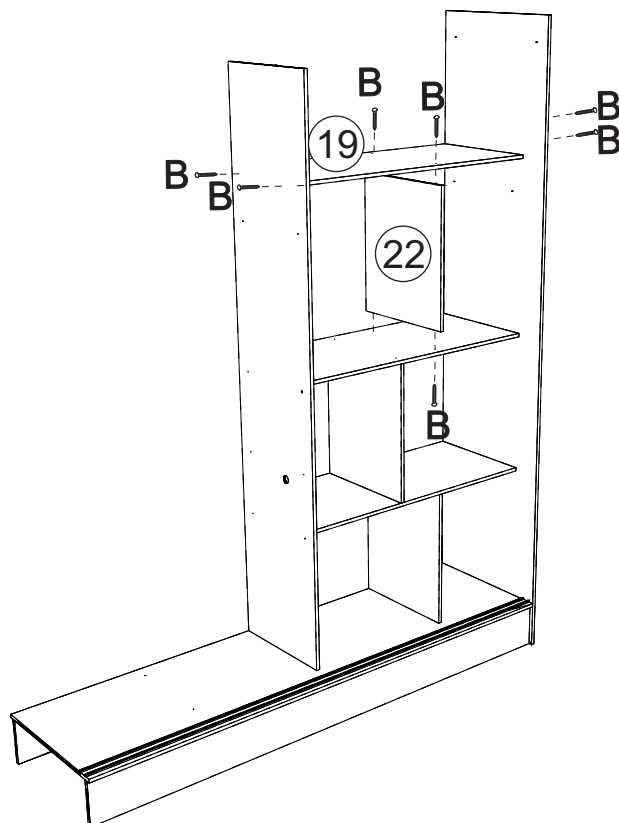


## 06 Montagem/Montaje

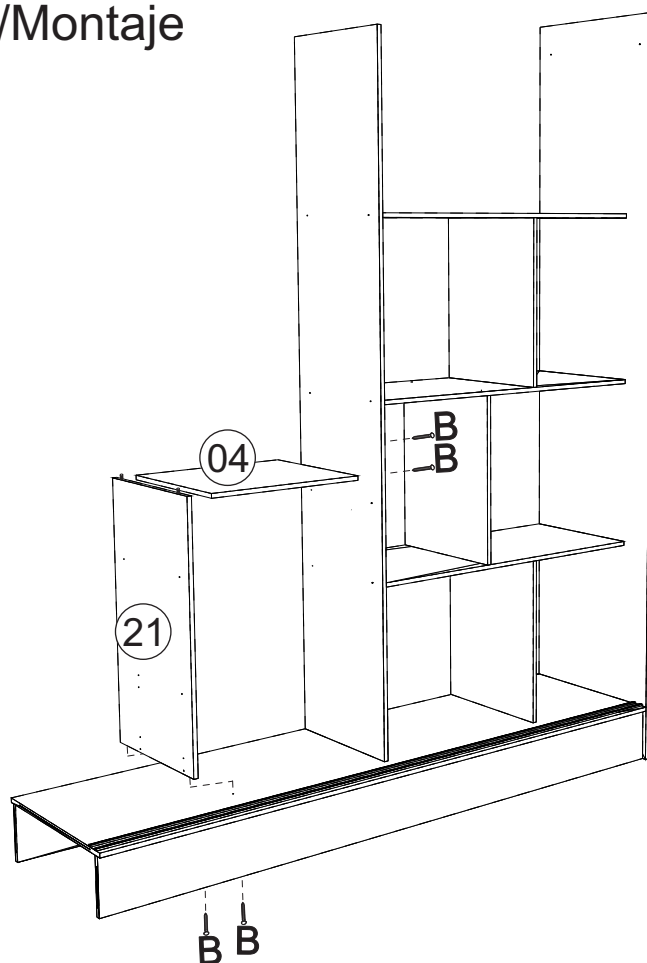


## 07 Montagem/Montaje

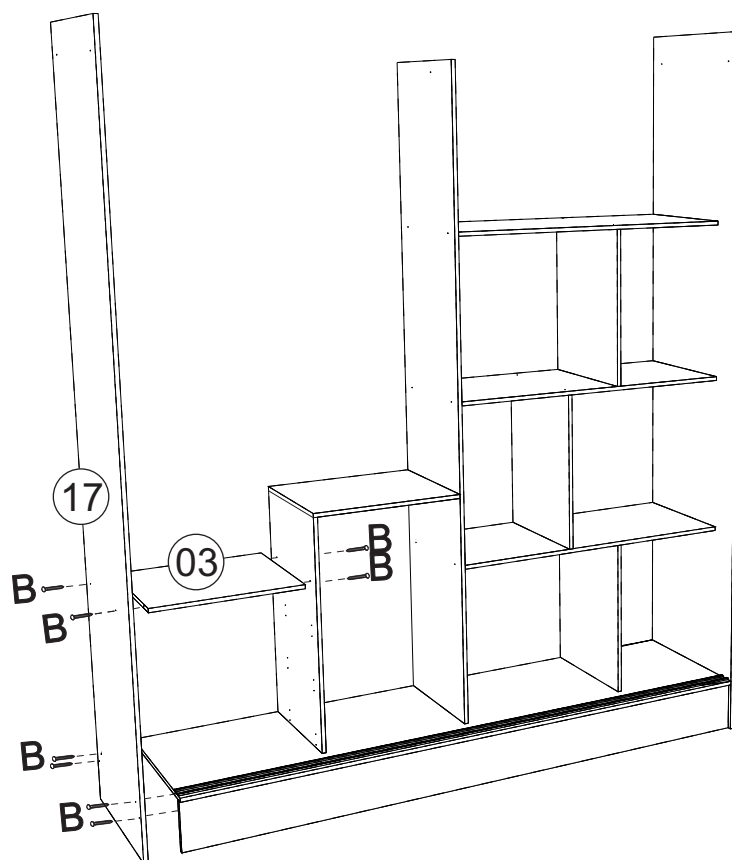

## 08 Montagem/Montaje

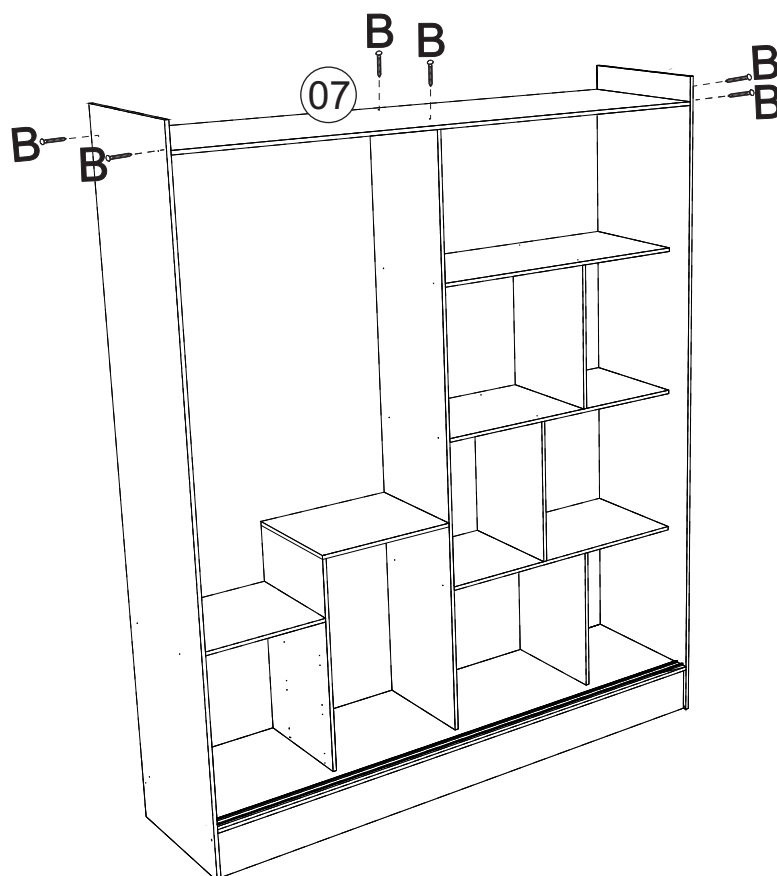


## 09 Montagem/Montaje

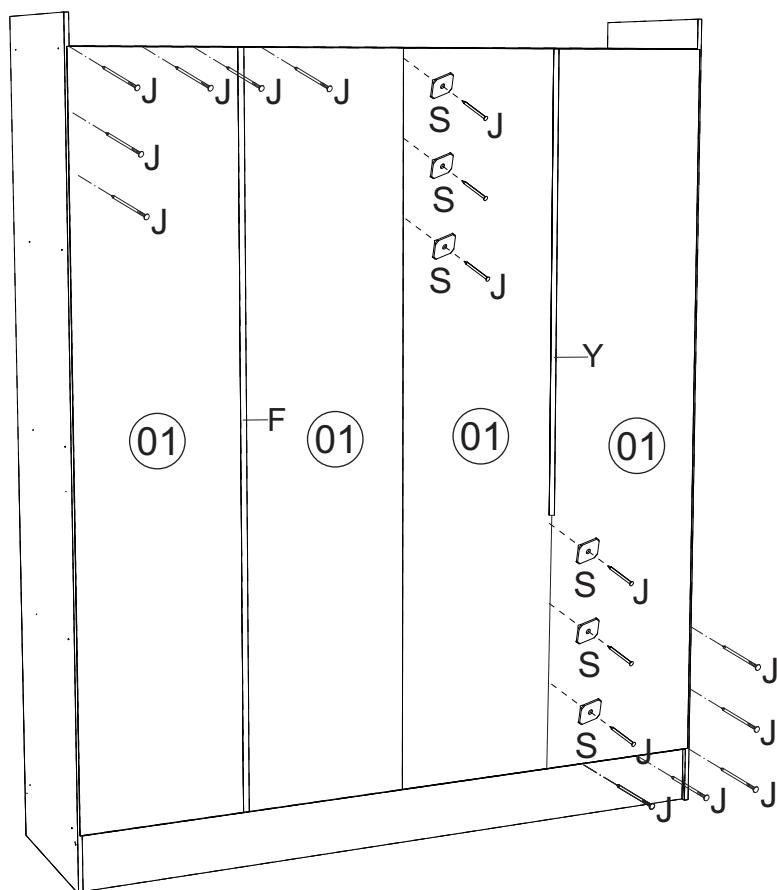

\*Colocar um prego (J) a cada 150 mm


\*Colocar o prego (J) e a junção (S) a cada 150 mm

## 10 Montagem/Montaje

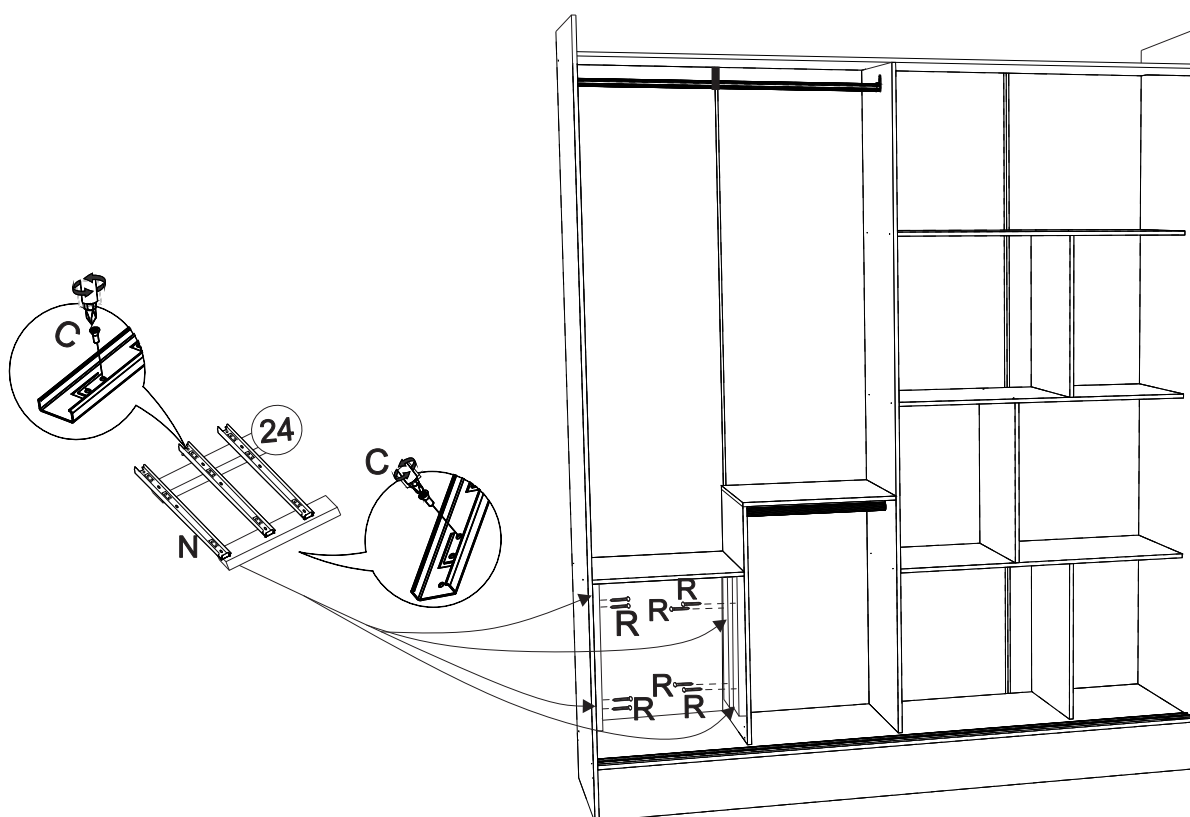


Obs: Corrediças são fixadas nos distânciadores de gaveta

## 11 Montagem/Montaje


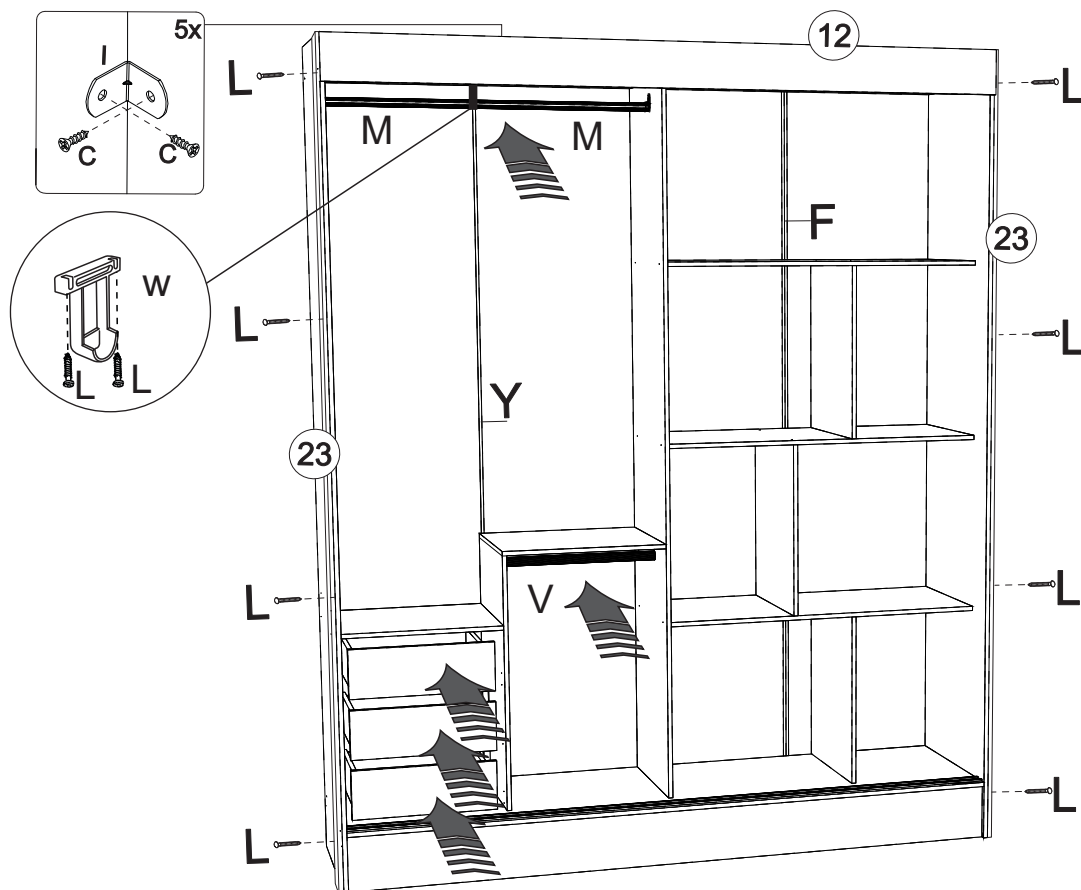


## 12 Montagem/Montaje

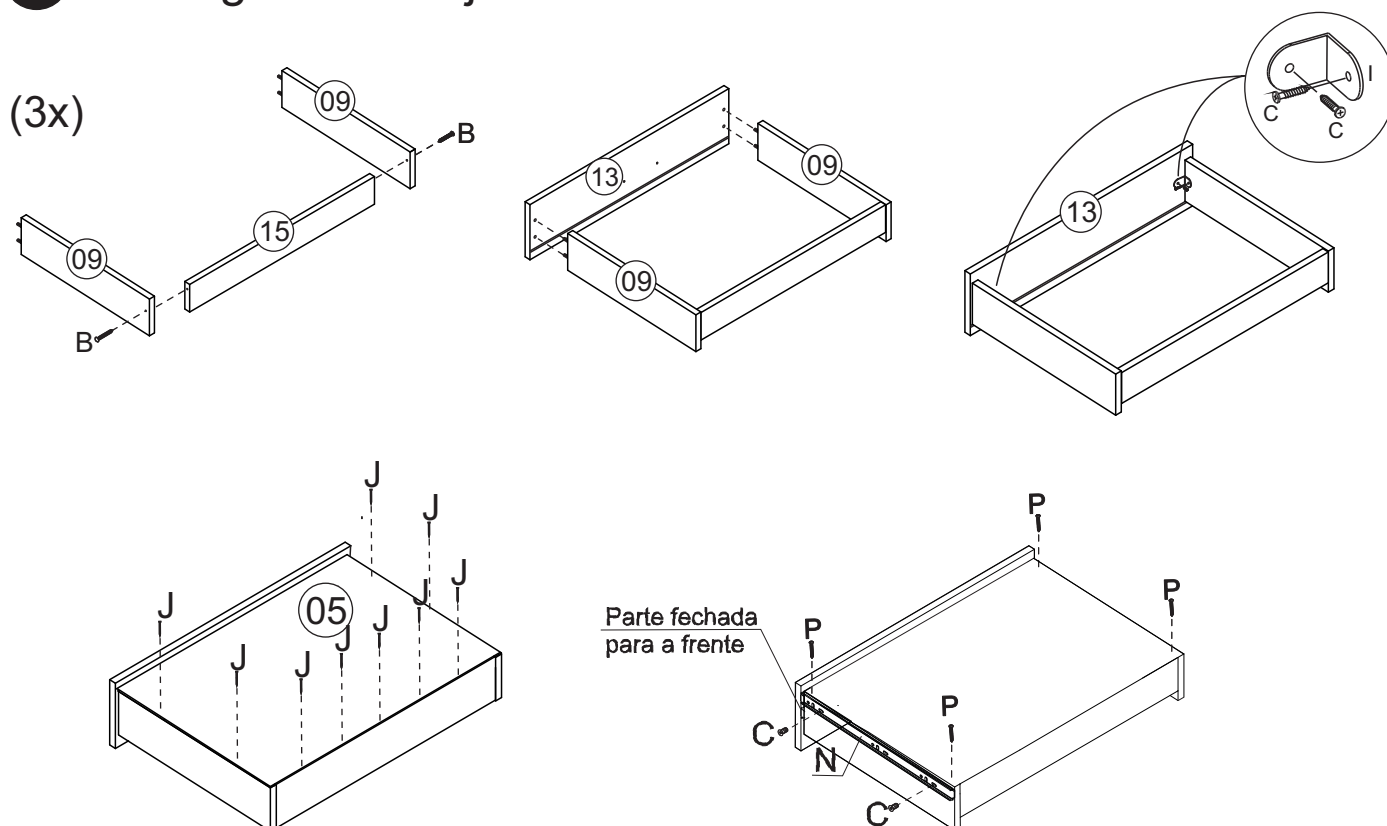




# 13 Montagem/Montaje




## 1 PASSO

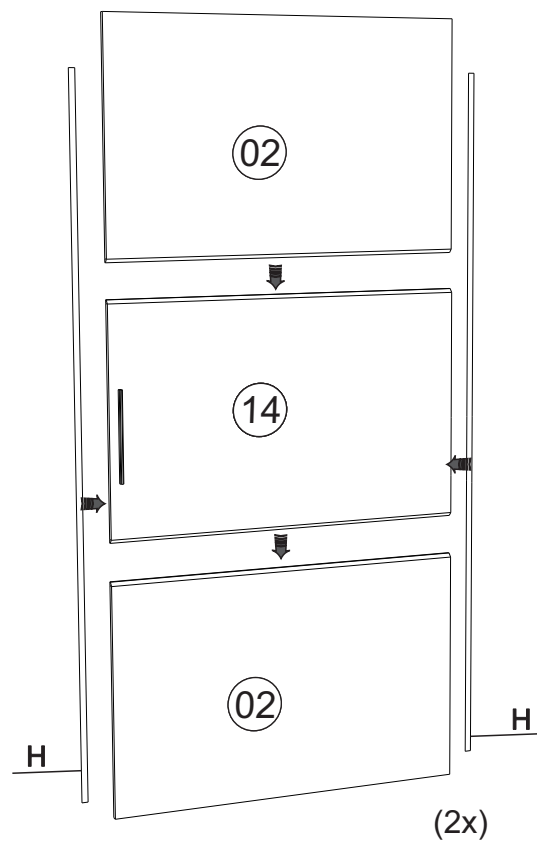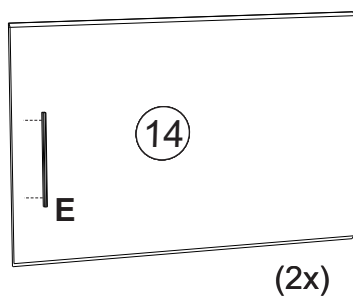

Puxador é somente encaixado



## 2 PASSO

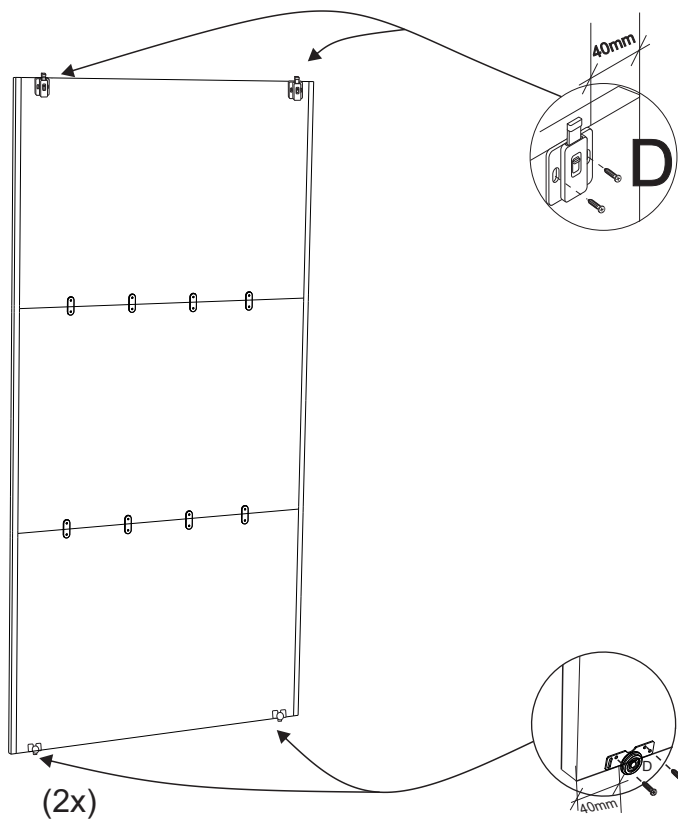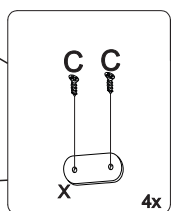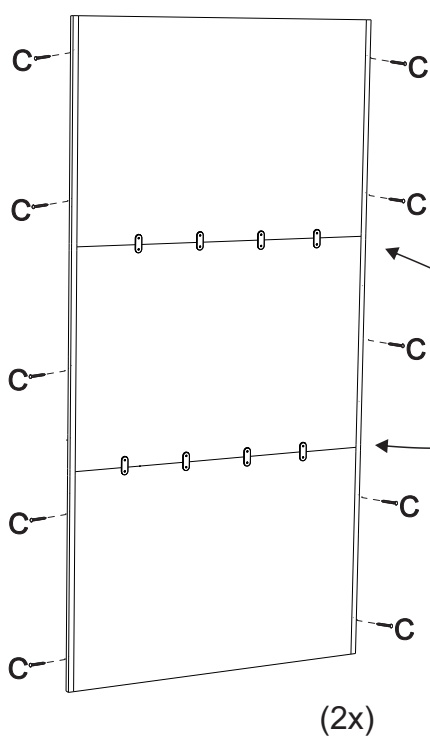

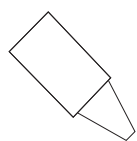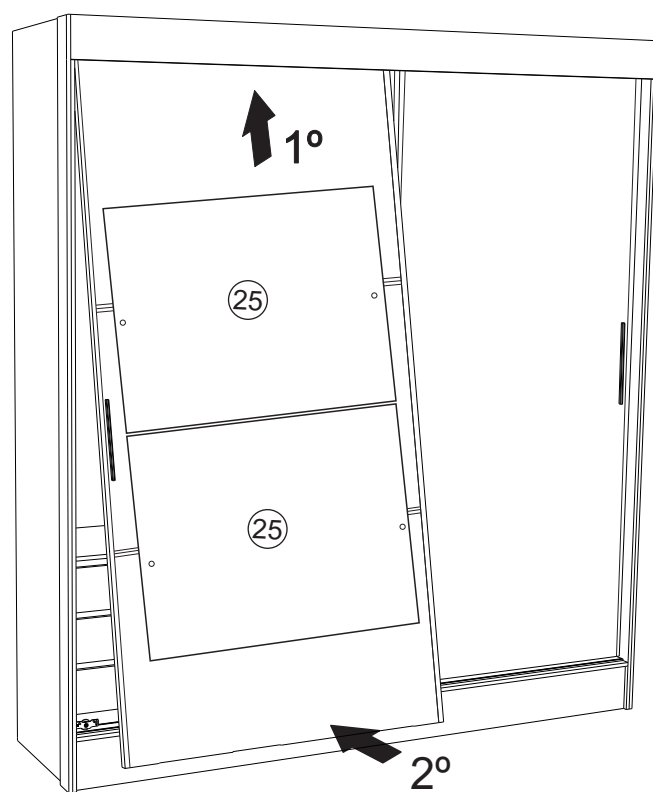
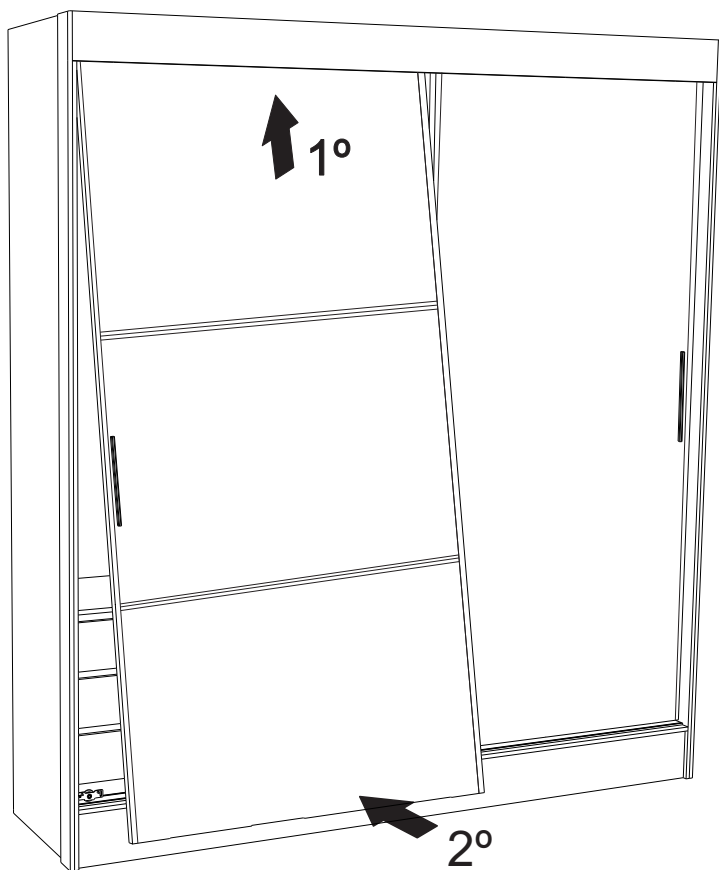


Giz para madeira

*Produto para ser aplicado  
em caso de riscos na  
superfície*

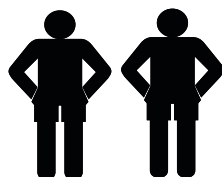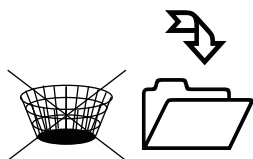

3:00

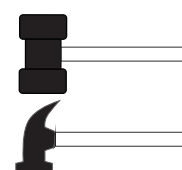

### **Limpeza/Limpieza**

- ✂ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✂ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✂ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✂ No utilice productos quimicos o abrasivos.