

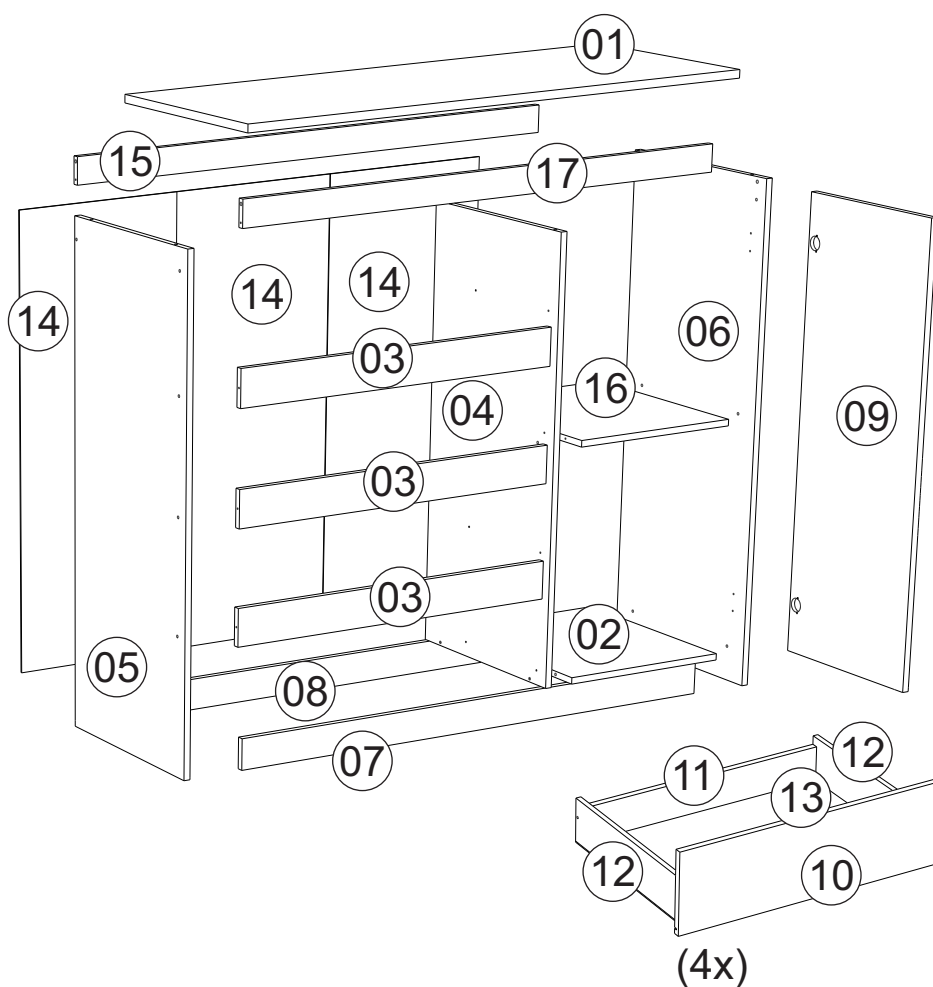
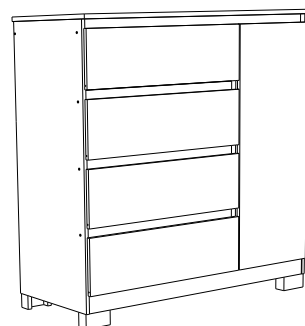
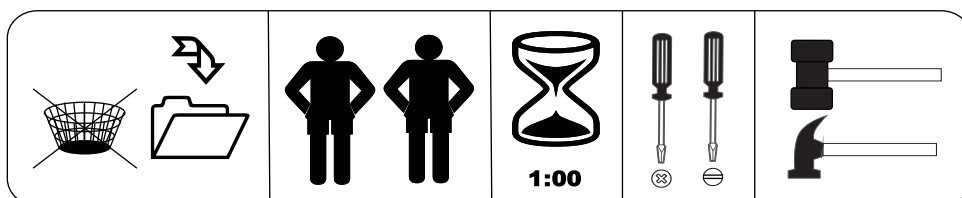
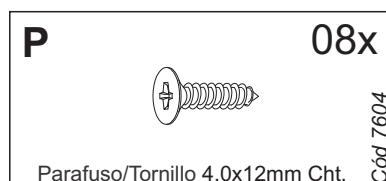
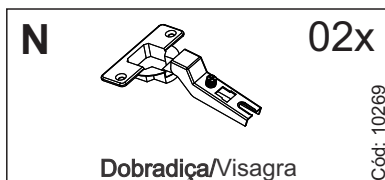
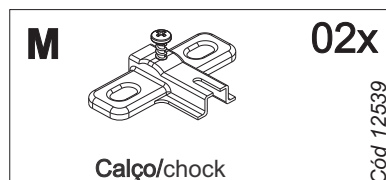
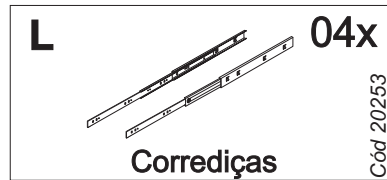
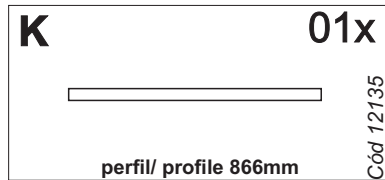
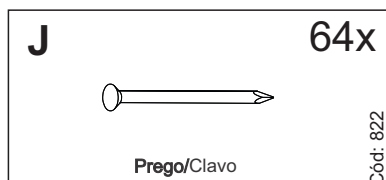
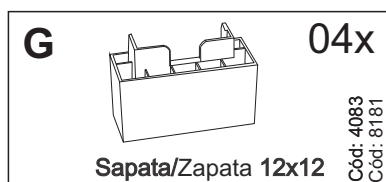
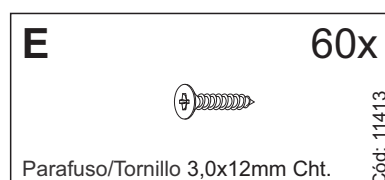
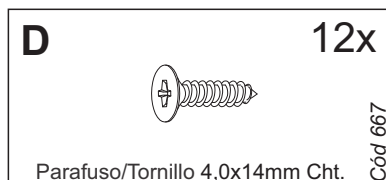
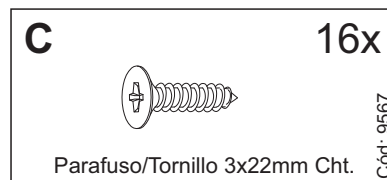


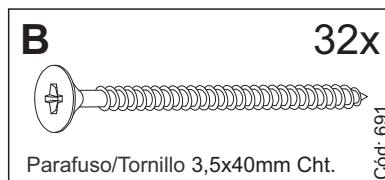


Nº	CÓDIGO CODE	NOME DA PEÇA/DESCRIPTION	MEDIDAS MEASURE	QTD. QTY.	MARROCOS MARROCOS	BRANCO NEVE BRANCO NEVE
01	CO028.33.00	Tampo / Tapa	993x410x15	01	274645	278082
02	CO028.01.00	Base Inferior/Base inferior	387x315x12	01	274636	278073
03	CO028.28.00	Ripa sustentação/Ripa sustentación	630x70x12	03	274642	278079
04	CO028.19.00	Lateral Interna/Division	827x387x12	01	280468	280467
05	CO028.18.00	Lateral Externa Esquerda/Left Side	935x387x12	01	274975	278076
06	CO028.17.00	Lateral Externa Direita/Right Side	935x387x12	01	274974	278075
07	CO028.30.00	Rodapé Frontal/Rodapie	957x58x12	01	274644	278081
08	CO028.32.00	Rodapé Traseiro/ Rodapie trasero	957x58x12	01	274613	274613
09	CO028.25.00	Porta/Puerta	846x323x12	01	274641	278078
10	CO028.14.00	Frente Gaveta/Frente cajón	638x189x12	04	280379	280378
11	CO028.29.00	Ripa Traseira Gaveta/Trasero cajon	581x80x12	04	274610	274610
12	CO028.15.00	Lateral Gaveta/Lateral cajón	350x100x12	08	274602	274602
13	CO028.34.00	Forro Gaveta / Reves	605x355x2,5	04	274598	274598
14	CO028.13.00	Forro/Reves	864x324x2,5	03	274597	274597
15	CO028.28.03	Ripa sustentação tras/Ripa sustentación	957x50x12	01	274609	274609
16	CO028.02.00	Base interna/ Base	387x315x12	01	274754	274754
17	CO028.28.02	Ripa sustentação/Ripa sustentación	957x50x12	01	274643	278080

FERRAGEM/HERRAJE

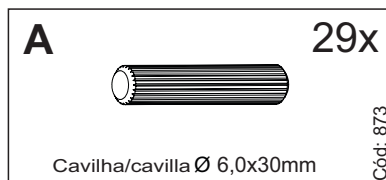

Pré-Montagem/Preparacion de piezas

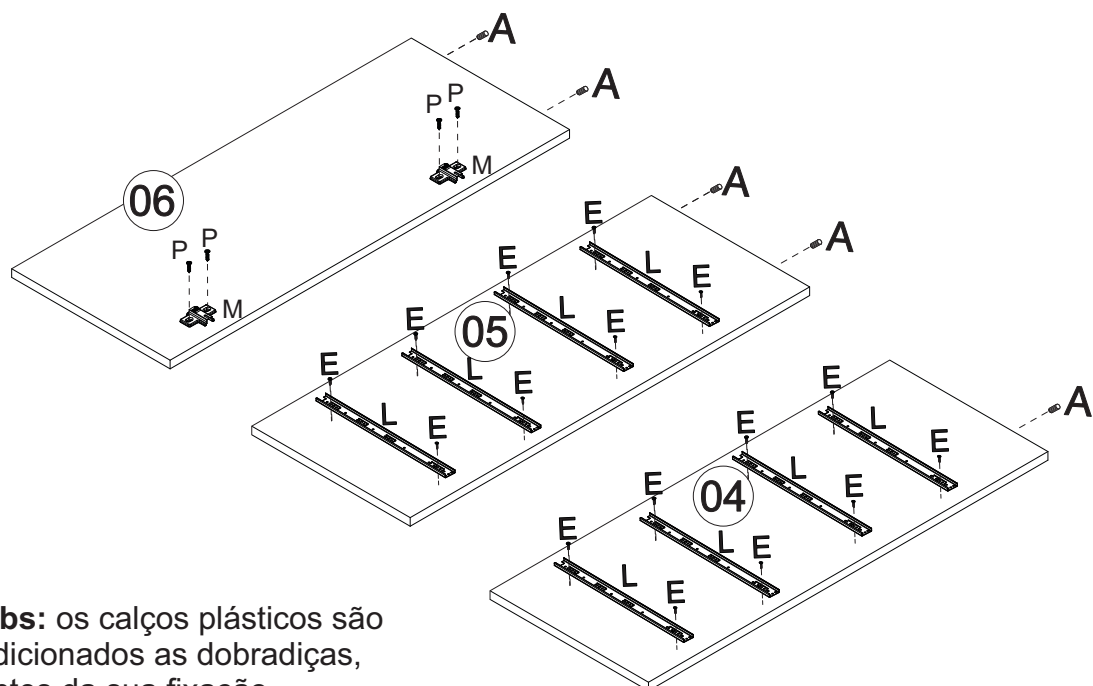


Obs: os calços plásticos são adicionados as dobradiças, antes da sua fixação.

Nota: los calzos plasticos son colocados antes que la visagra en la puerta.





Usa
pegamento
en los tacos

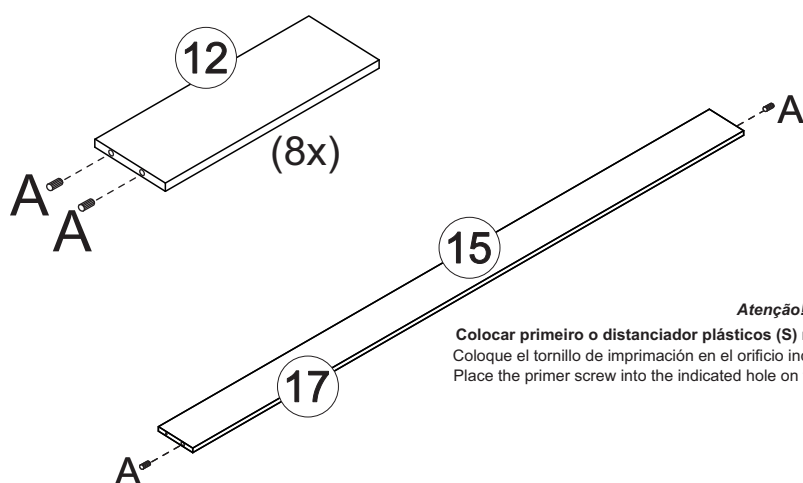


Atenção!!!

Colocar primeiro o distanciador plásticos (S) nas dobradiças antes de sua fixação.


Coloque el tornillo de imprimación en el orificio indicado en el corredor y en la marca en los lados.
Place the primer screw into the indicated hole on the runner and at the mark on the sides.

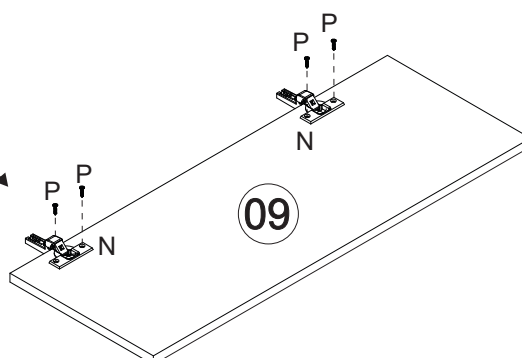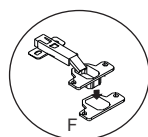


01

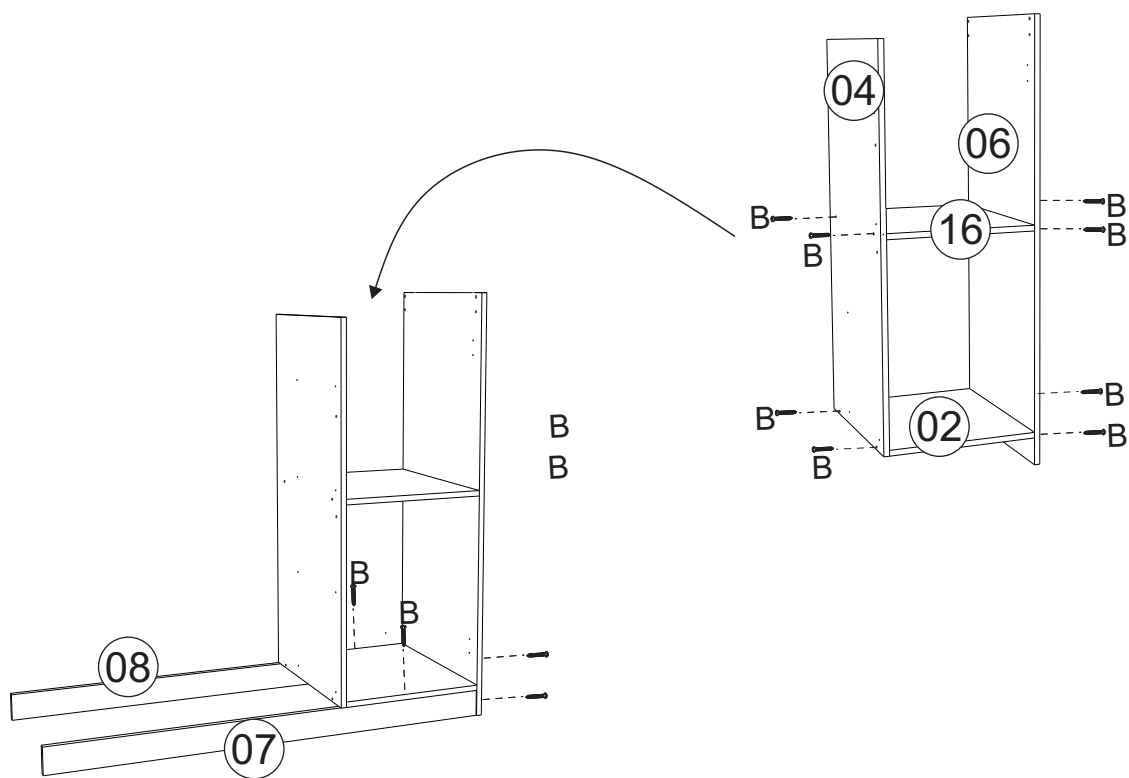


02

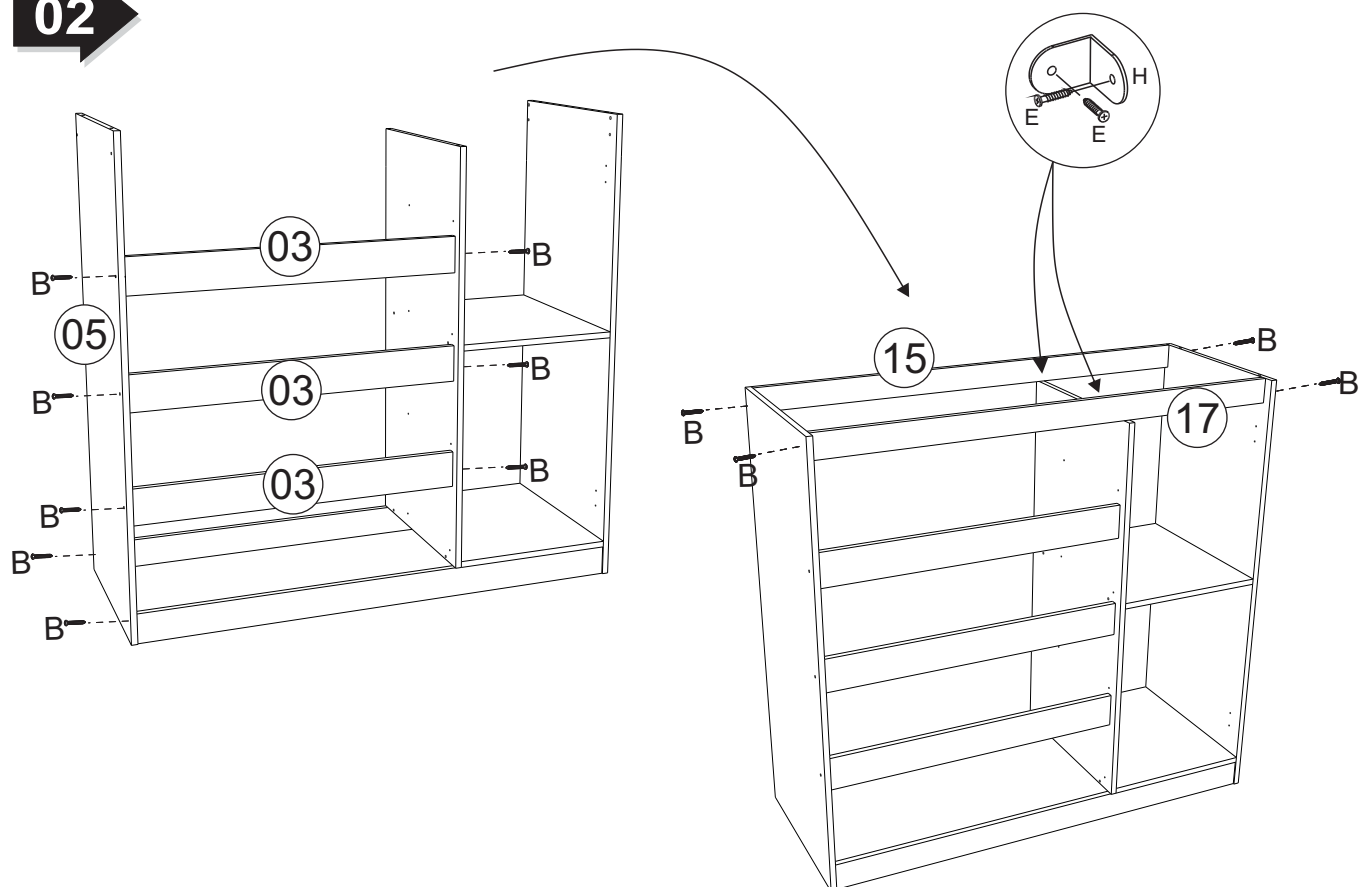



03

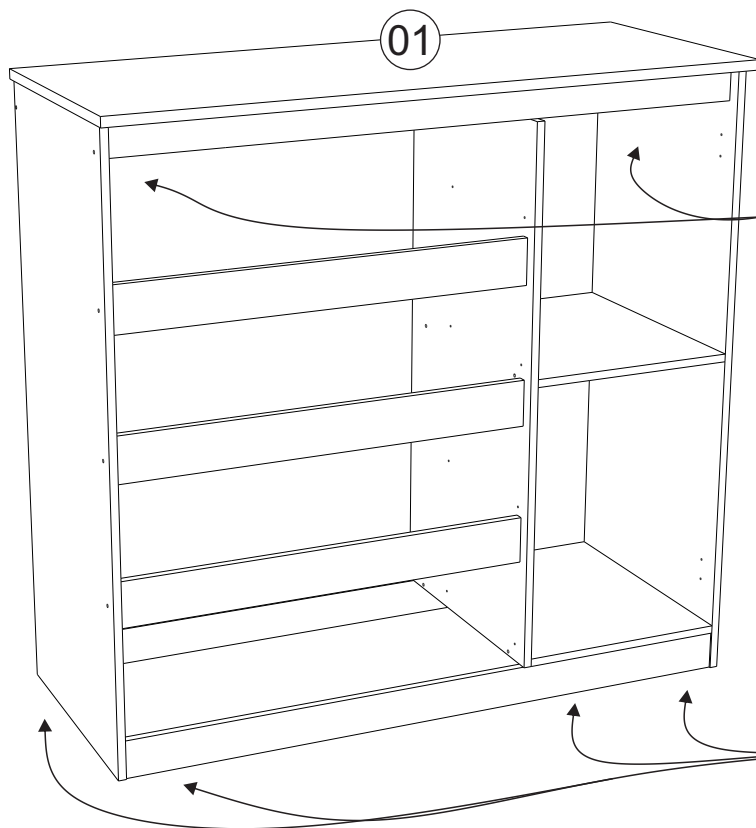


Obs: são utilizados 4 cantoneiras para fixação do tampo.
Nota: Se utilizam 4 soportes en ángulo para fijar la parte superior.

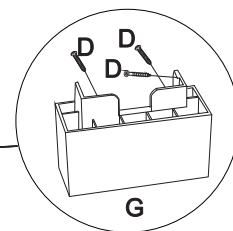


04

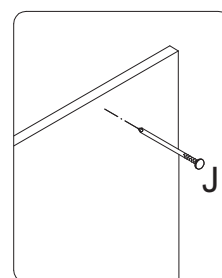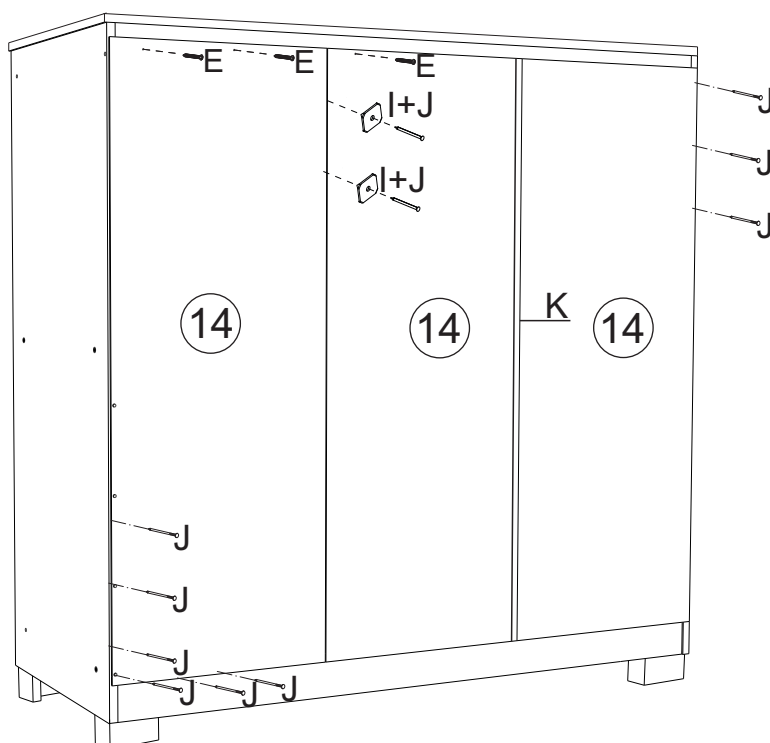

*Colocar um prego (J) a cada 100mm

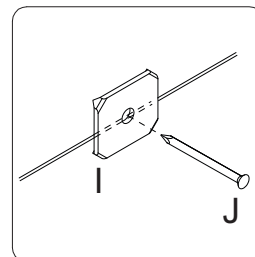

*Colocar o prego (J) e a junção (I) a cada 100mm

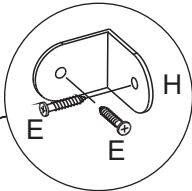

Parte fechada
para a frente

