




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

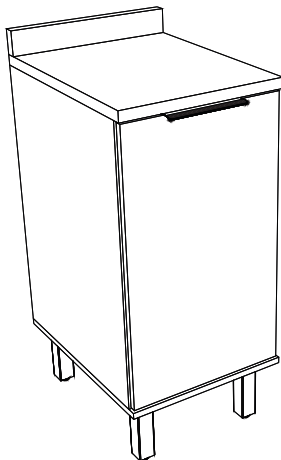


Ref. BTO05

Balcão 400













Cozinha/Cocina

TOSCANA

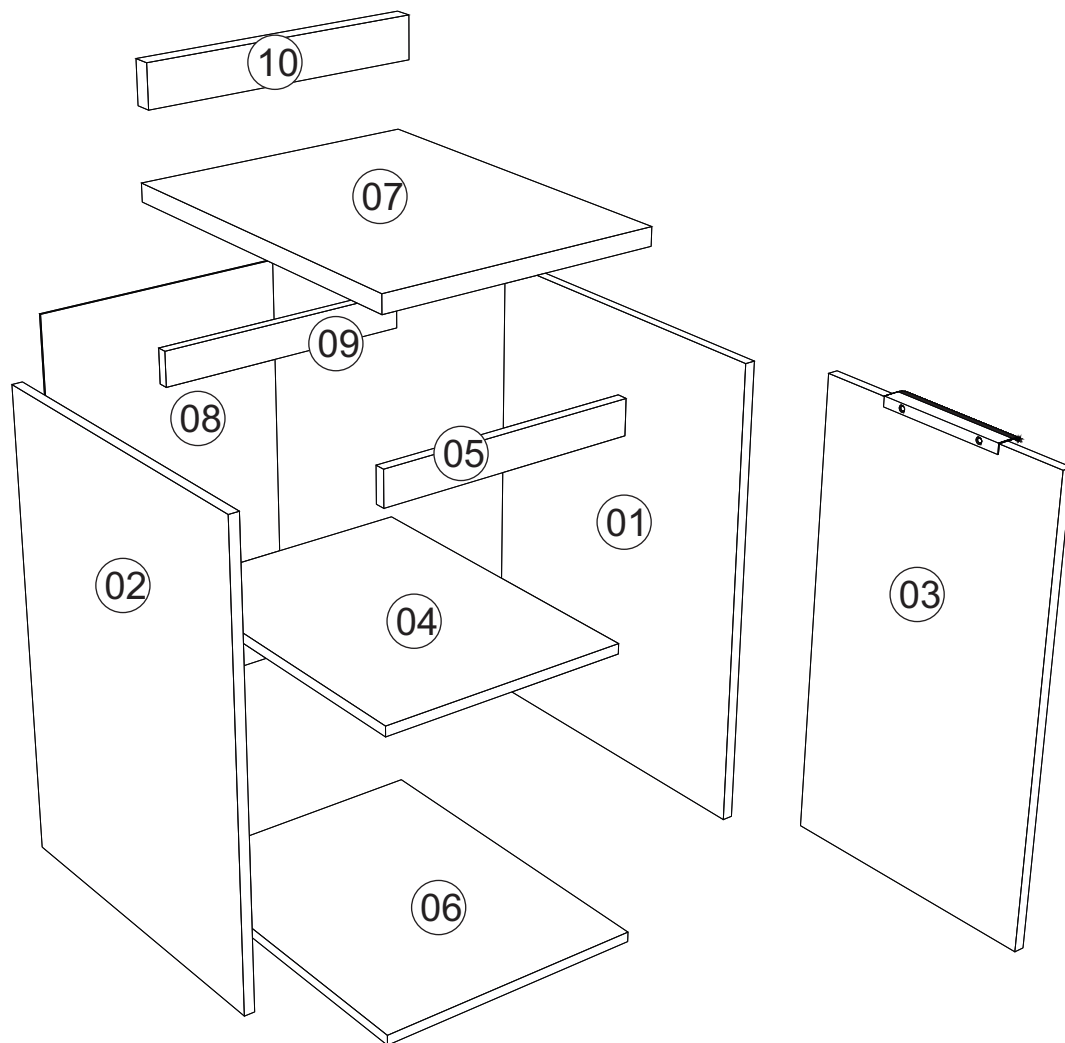

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	FREIJO JADE	FREIJO NERO	FREIJO OFF WHITE	FREIJO FREIJO
01	BTO05.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x496x15	01	264852	264852	264852	264852
02	BTO05.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	710x496x15	01	264853	264853	264853	264853
03	BTO05.25.00	Porta balcão/Puerta	702x378x15	01	269695	266057	264842	269694
04	BTO05.02.00	Base interna/Base pequeña	450x370x15	01	264848	264848	264848	264848
05	BTO05.28.00	Ripa balcão frontal/Travesaño	370x50x15	01	264849	264849	264849	264849
06	BTO05.01.00	Base inferior/Base inferior	516x400x15	01	264847	264847	264847	264847
07	BTO05.33.00	Tampo balcão/Tapa	516x400x22	01	264854	264854	264854	264854
08	BTO05.13.00	Forro/Revés	680x386x2.5	01	264851	264851	264851	264851
09	BTO05.28.01	Ripa balcão traseira/Travesaño	370x50x15	01	264850	264850	264850	264850
10	BTO05.51.00	Roda tampo/Rueda Superior	400x60x22	01	264855	264855	264855	264855


Ferragens/Herrajes

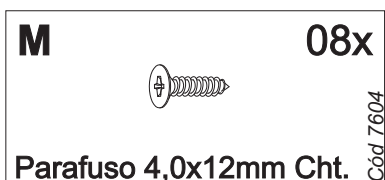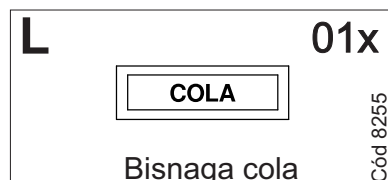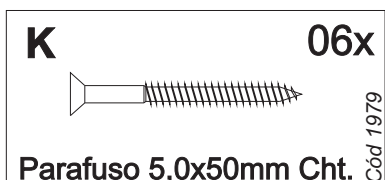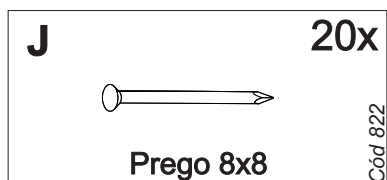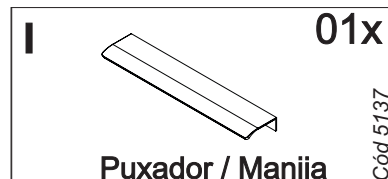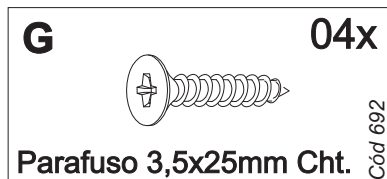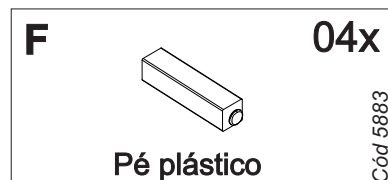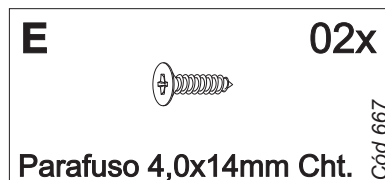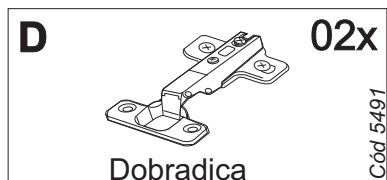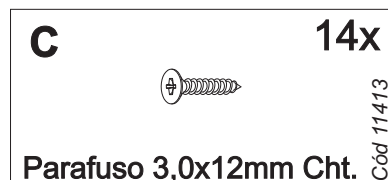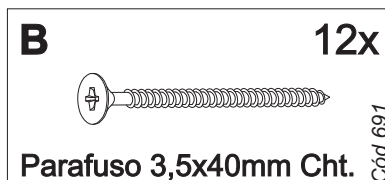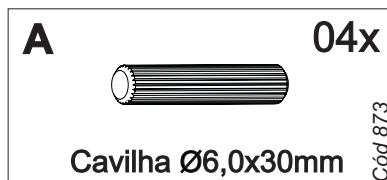

*Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.




Medidas em mm



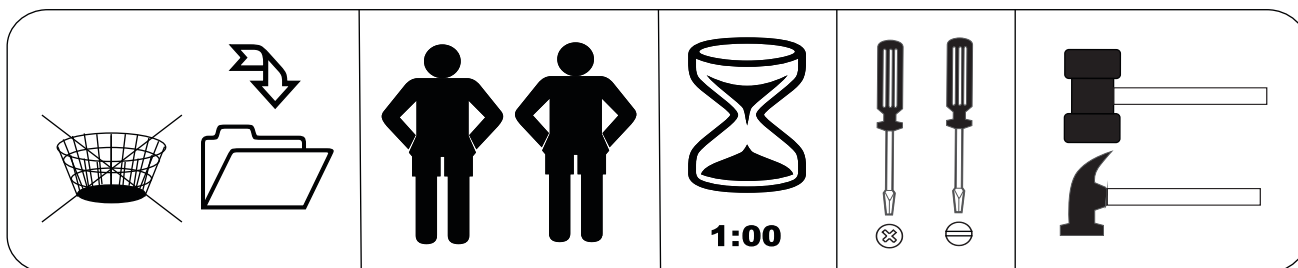


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície


Pré-Montagem/Preparación Piezas

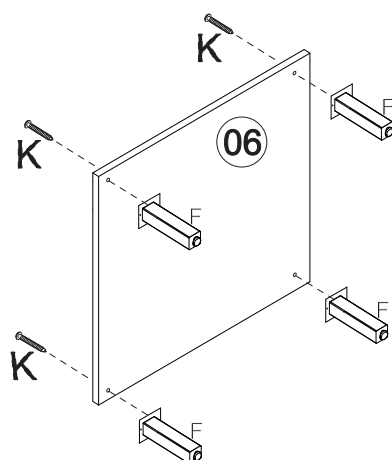


Utilizar
cola nas
cavilhas.

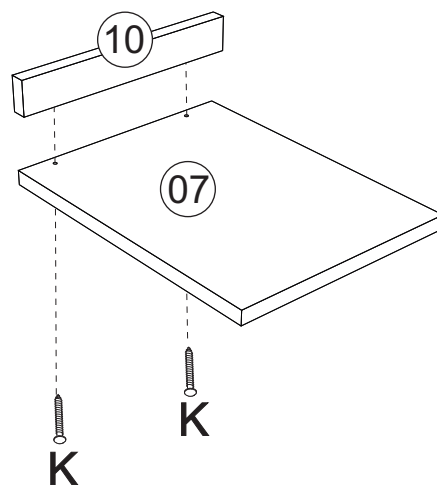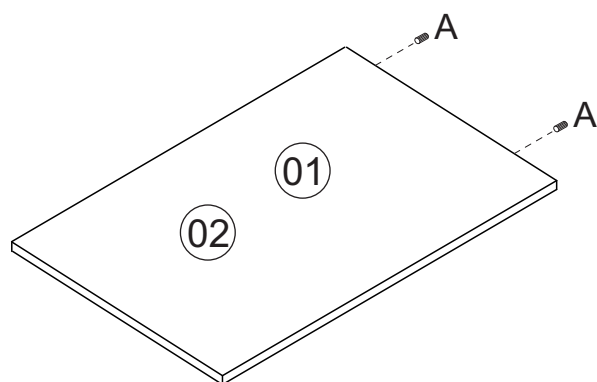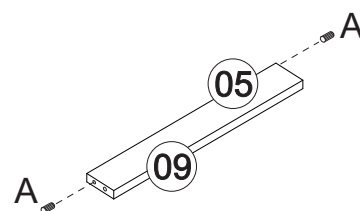


01 Montagem/Montaje

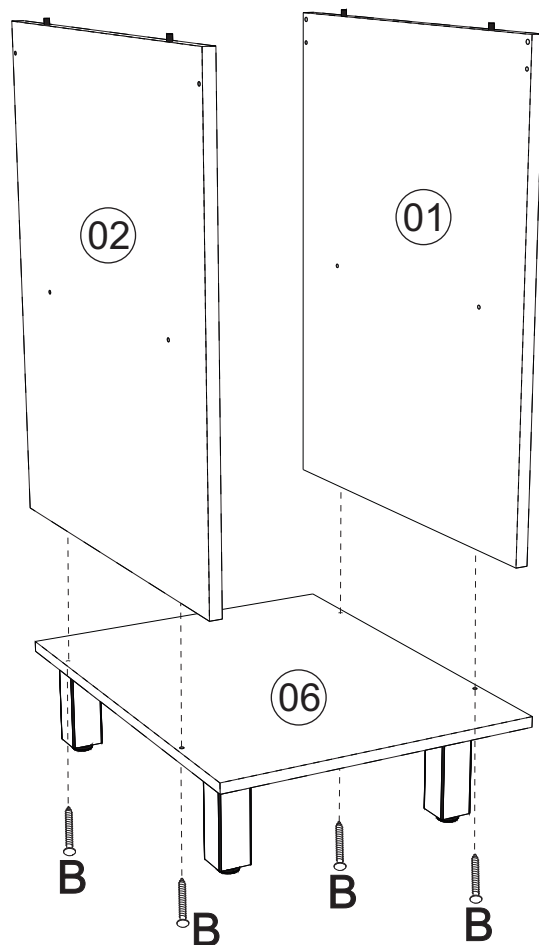


02 → Montagem/Montaje

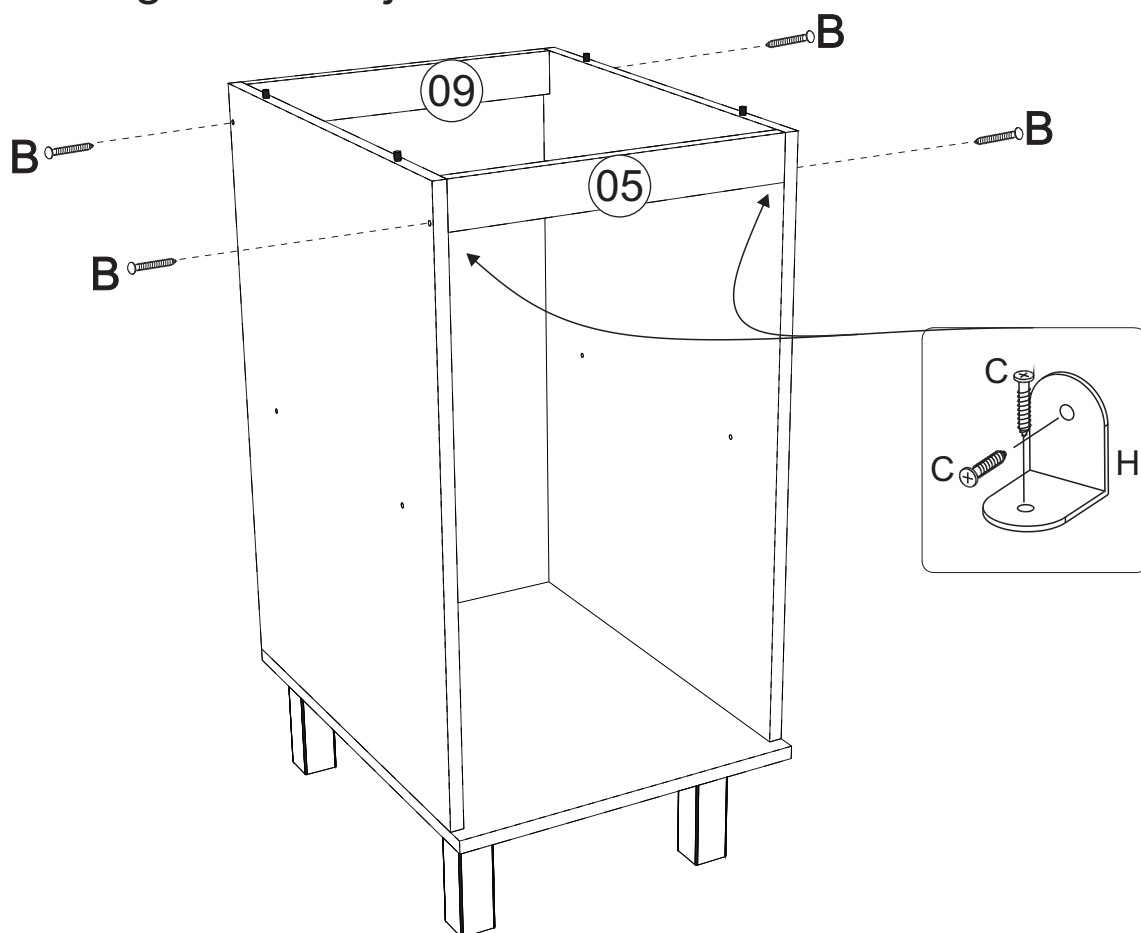



03 → Montagem/Montaje

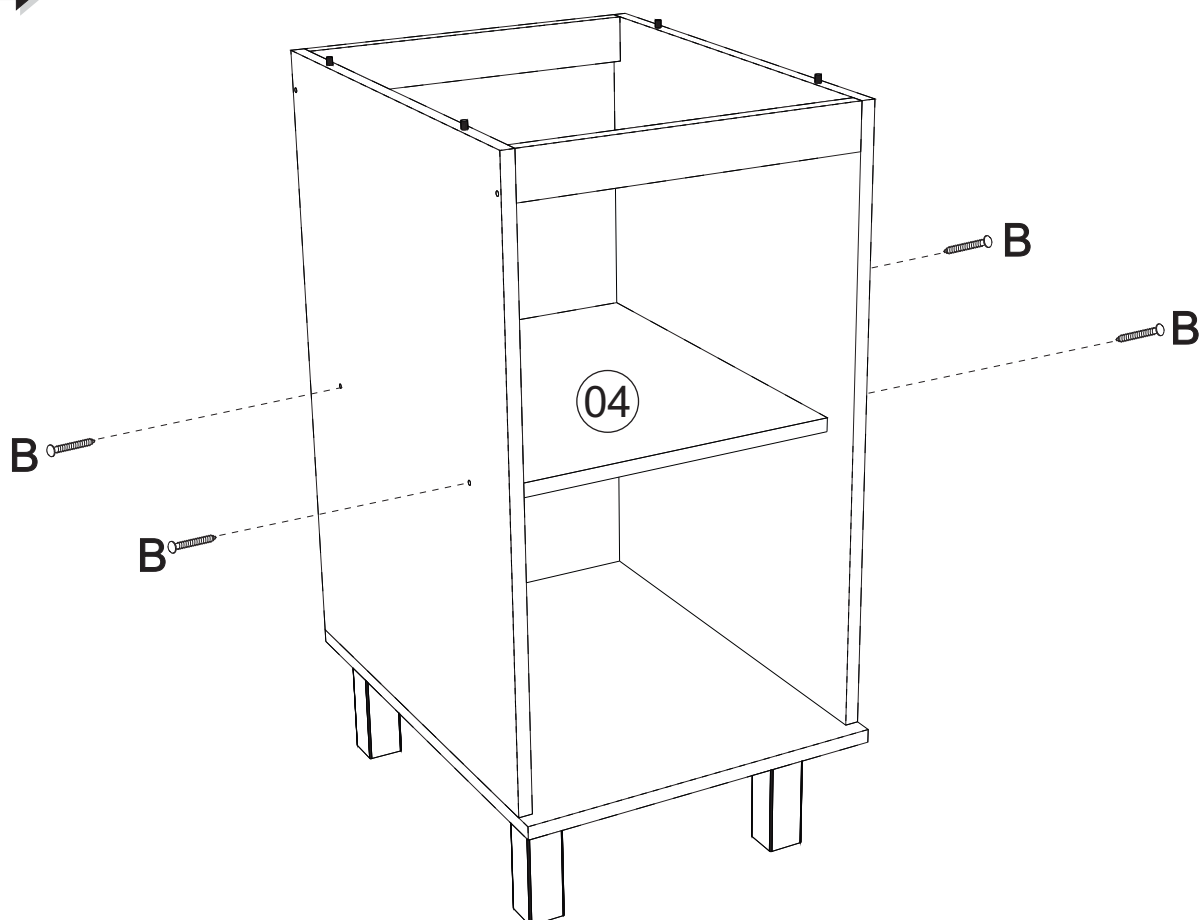


04 Montagem/Montaje

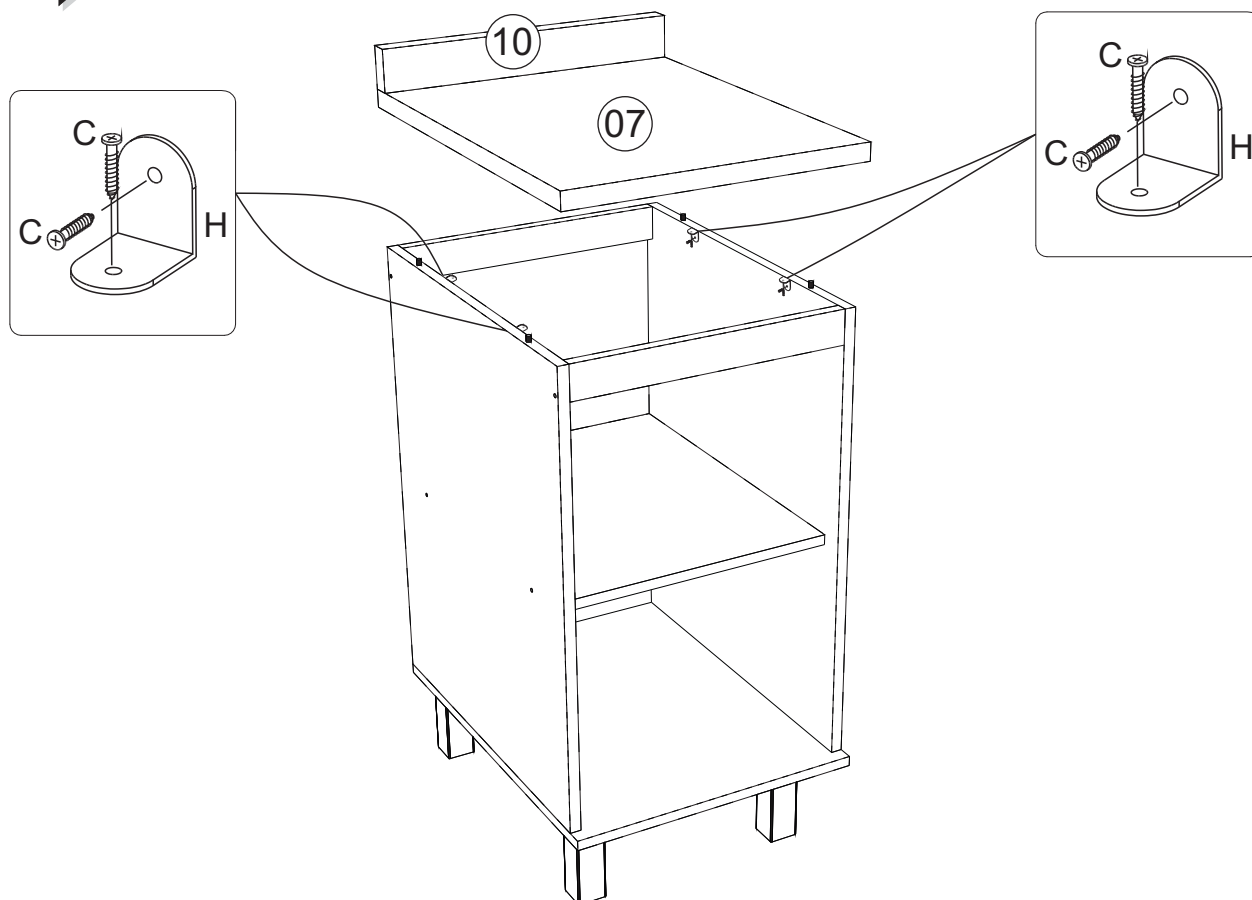

05 Montagem/Montaje

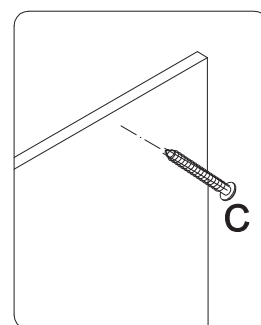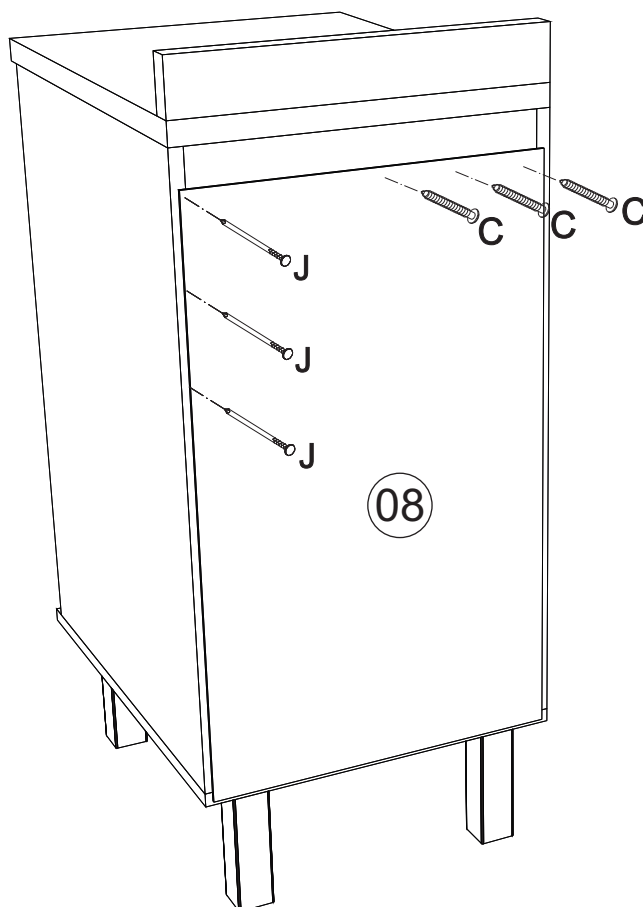




*Colocar um parafuso (C)
a cada 100mm

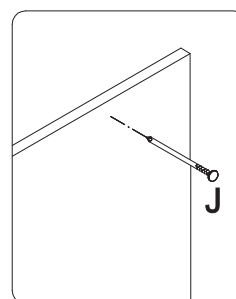


*Colocar um prego (J)
a cada 100mm

06


Montagem/Montaje

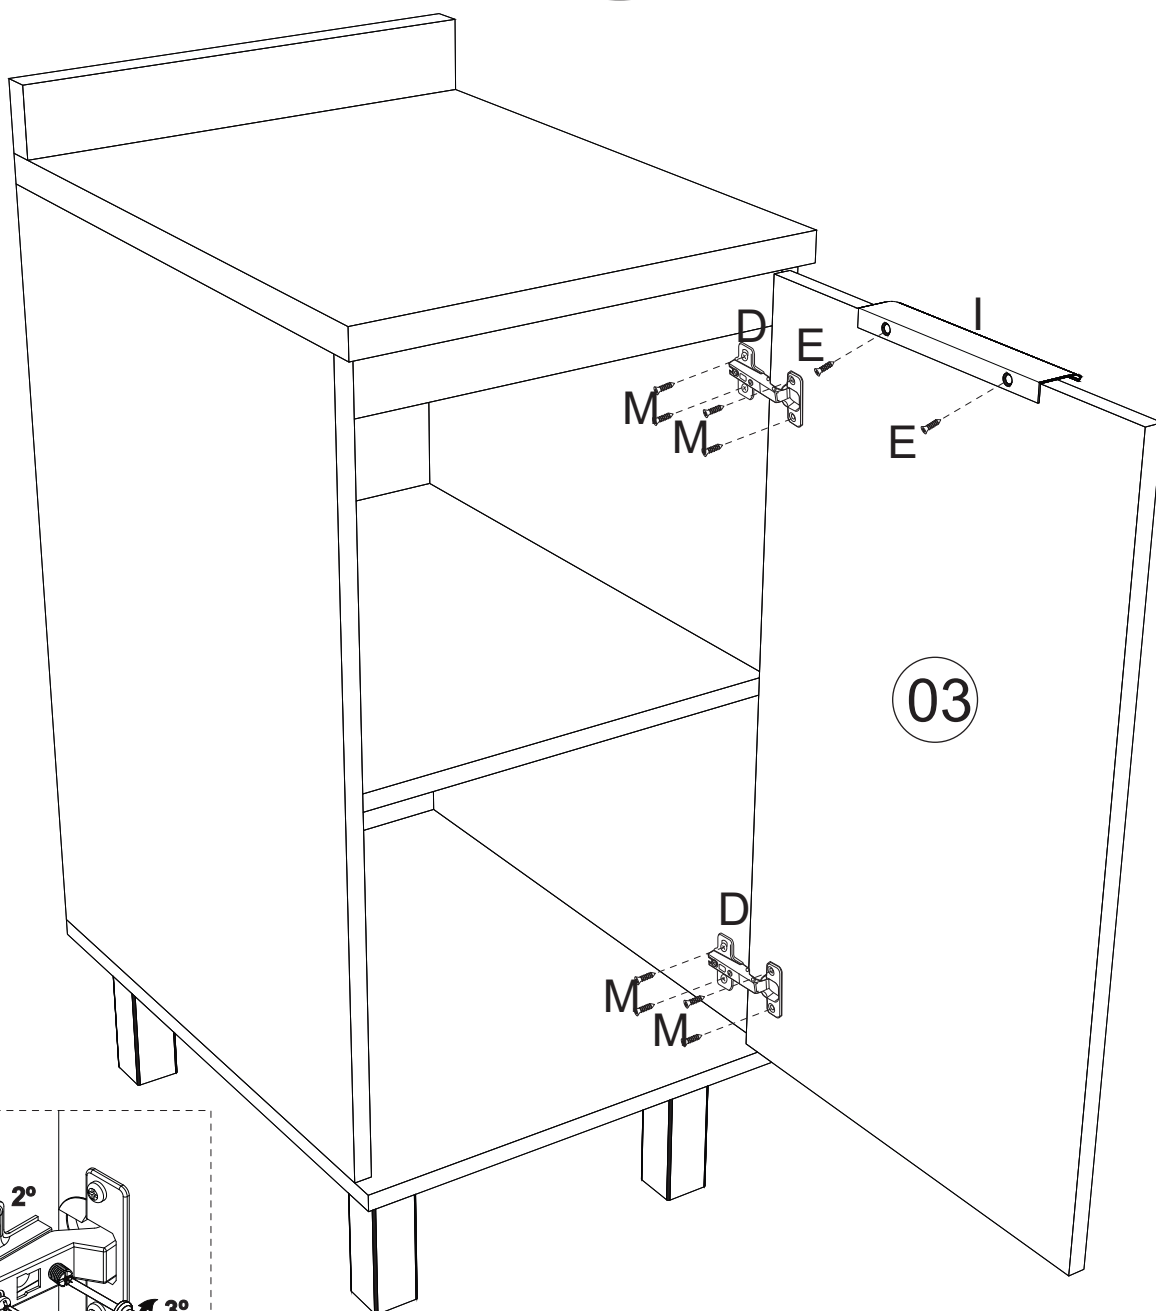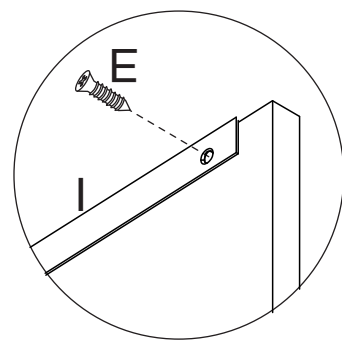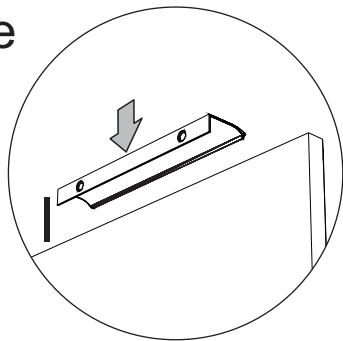

1º

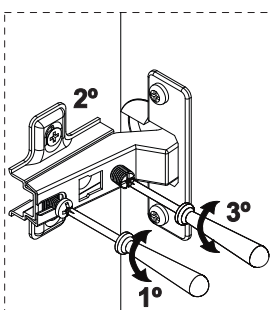

2º

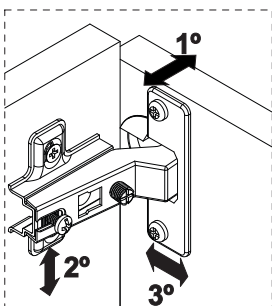

Limpeza/Limpieza

- ≠ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ≠ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ≠ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ≠ No utilice productos químicos o abrasivos.