





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial  
89905-000 - Bandeirante - SC  
Fone: (49) 3622-4549  
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

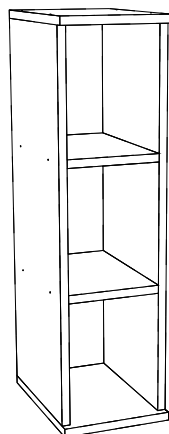

**Ref. ATO01**




**Aéreo 200**  
**Armario 200**

**Cozinha/Cocina**  
**Toscana**

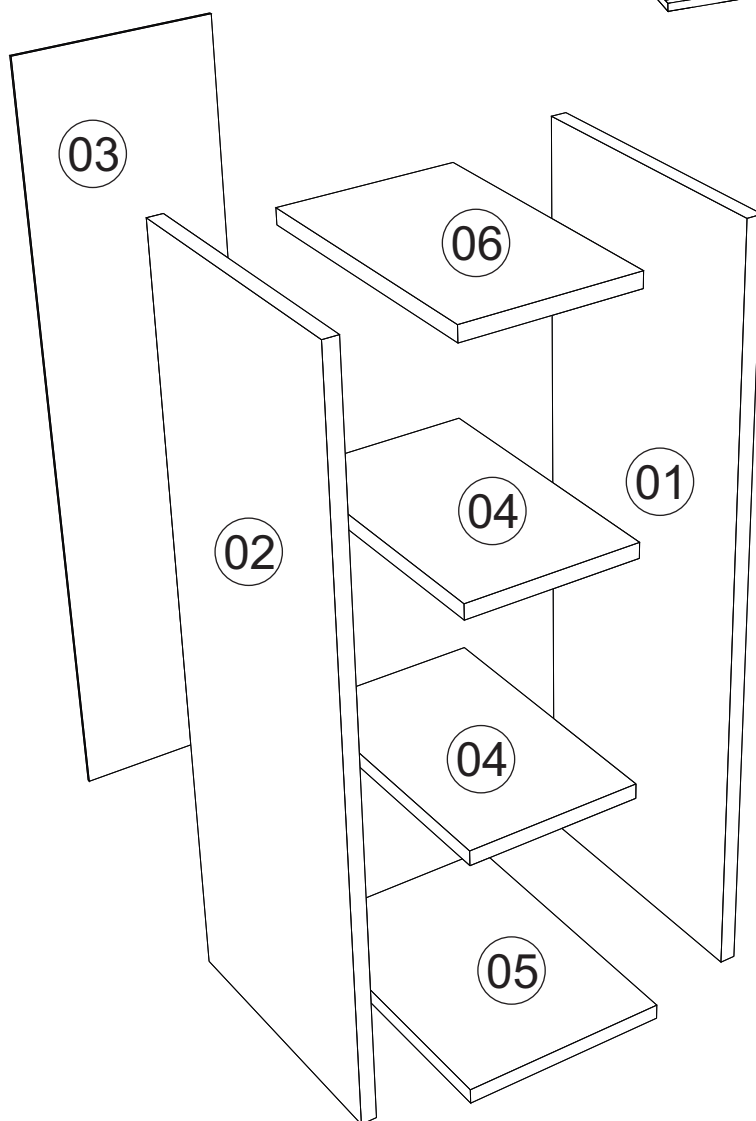

| Nº | CÓDIGO ASSISTÊNCIA | NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS            | MEDIDAS (mm) | QTD. | CÓDIGO DAS PEÇAS/<br>CÓDIGO PIEZAS |
|----|--------------------|--------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------|
|    |                    |                                            |              |      | FREIJÓ/FREIJÓ                      |
| 01 | ATO01.17.01        | Lateral externa direita/Lateral derecha    | 710x270x15   | 01   | 209872                             |
| 02 | ATO01.18.01        | Lateral externa esquerda/Lateral izquierda | 710x270x15   | 01   | 209873                             |
| 03 | ATO01.13.01        | Forro/Revés                                | 730x190x2.5  | 01   | 209875                             |
| 04 | ATO01.02.01        | Base interna/Base pequena                  | 267x170x15   | 02   | 209874                             |
| 05 | ATO01.01.01        | Base inferior/Base inferior                | 290x200x15   | 01   | 208572                             |
| 06 | ATO01.05.02        | Base superior/Base superior                | 290x200x15   | 01   | 213726                             |



## Ferragens/Herrajes

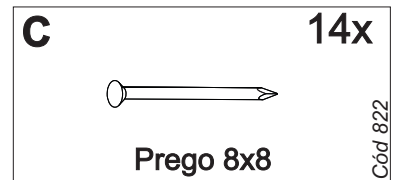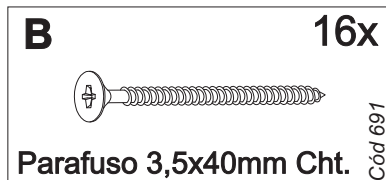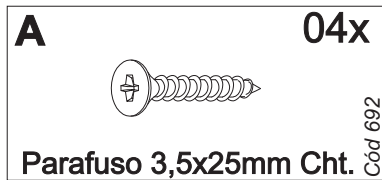



\*Usar os parafusos (A) para unir este módulo a outro.  
Usar los tornillos (A) para unir este módulo a otro.



Medidas em mm

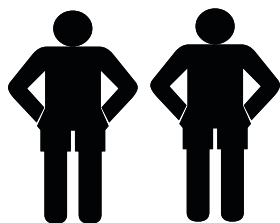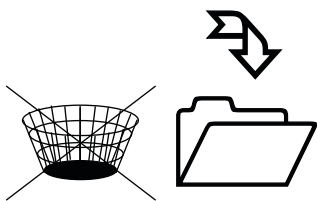


1:00

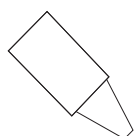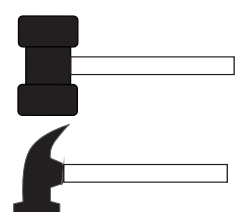


Giz para madeira

Produto para ser aplicado  
em caso de riscos na  
superfície



## 01 Montagem/Montaje

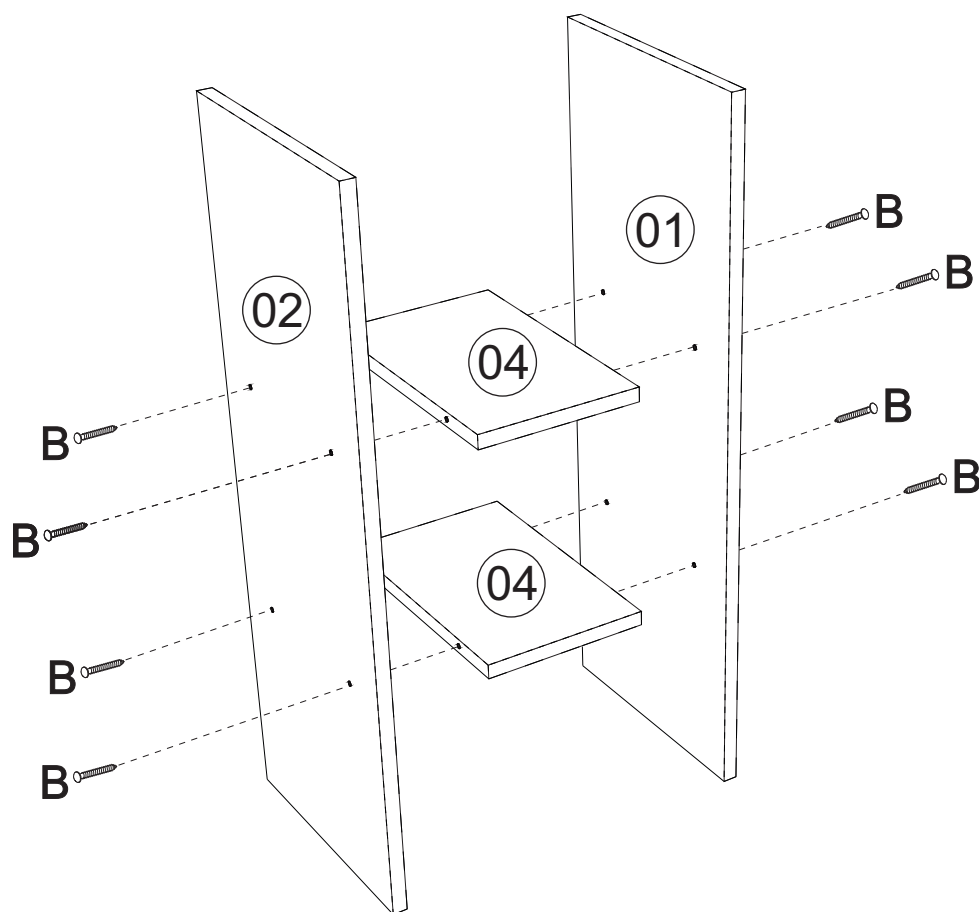

## 02 Montagem/Montaje

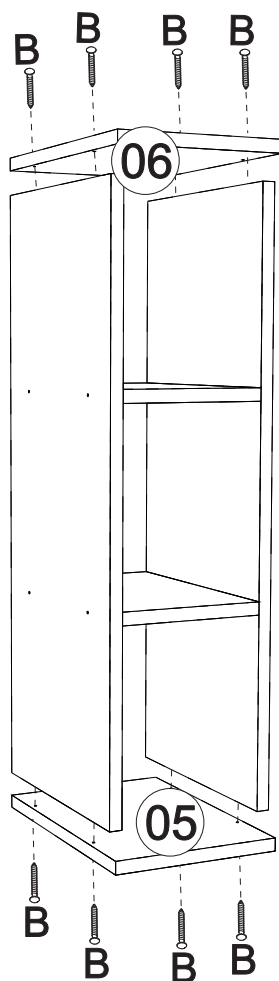


## 03 Montagem/Montaje

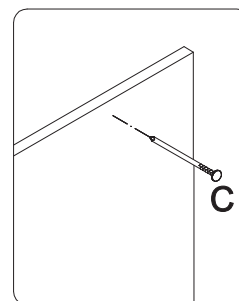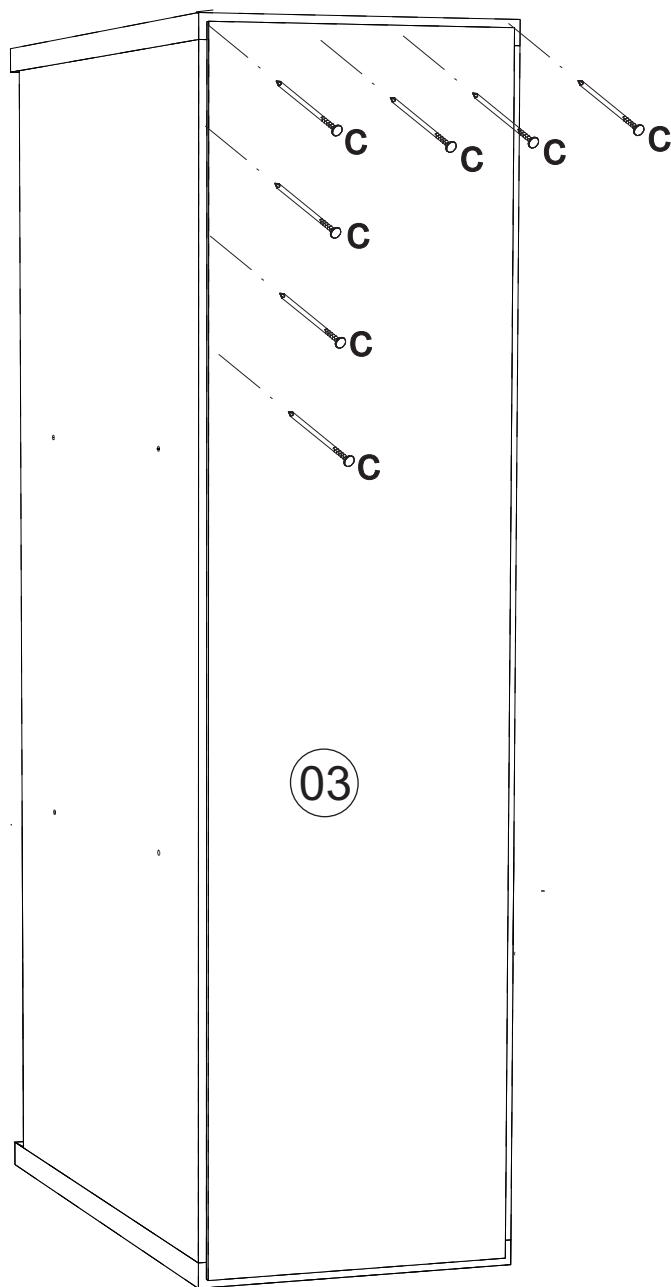

\*Colocar um prego (C) a cada 100mm

Fixação na parede  
Fijación en la pared

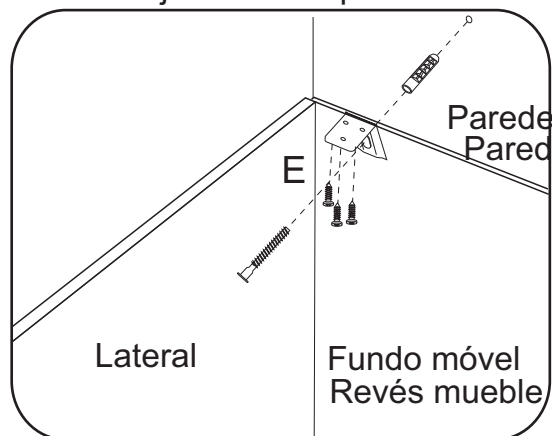

\*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.  
Fijar la pieza «E» en el interior del mueble.