





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

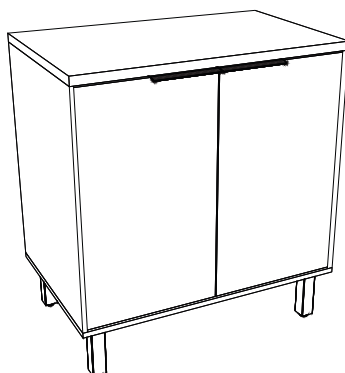












Ref.BGL01

Balcão 800
Cozinha/Cocina
GLORIA

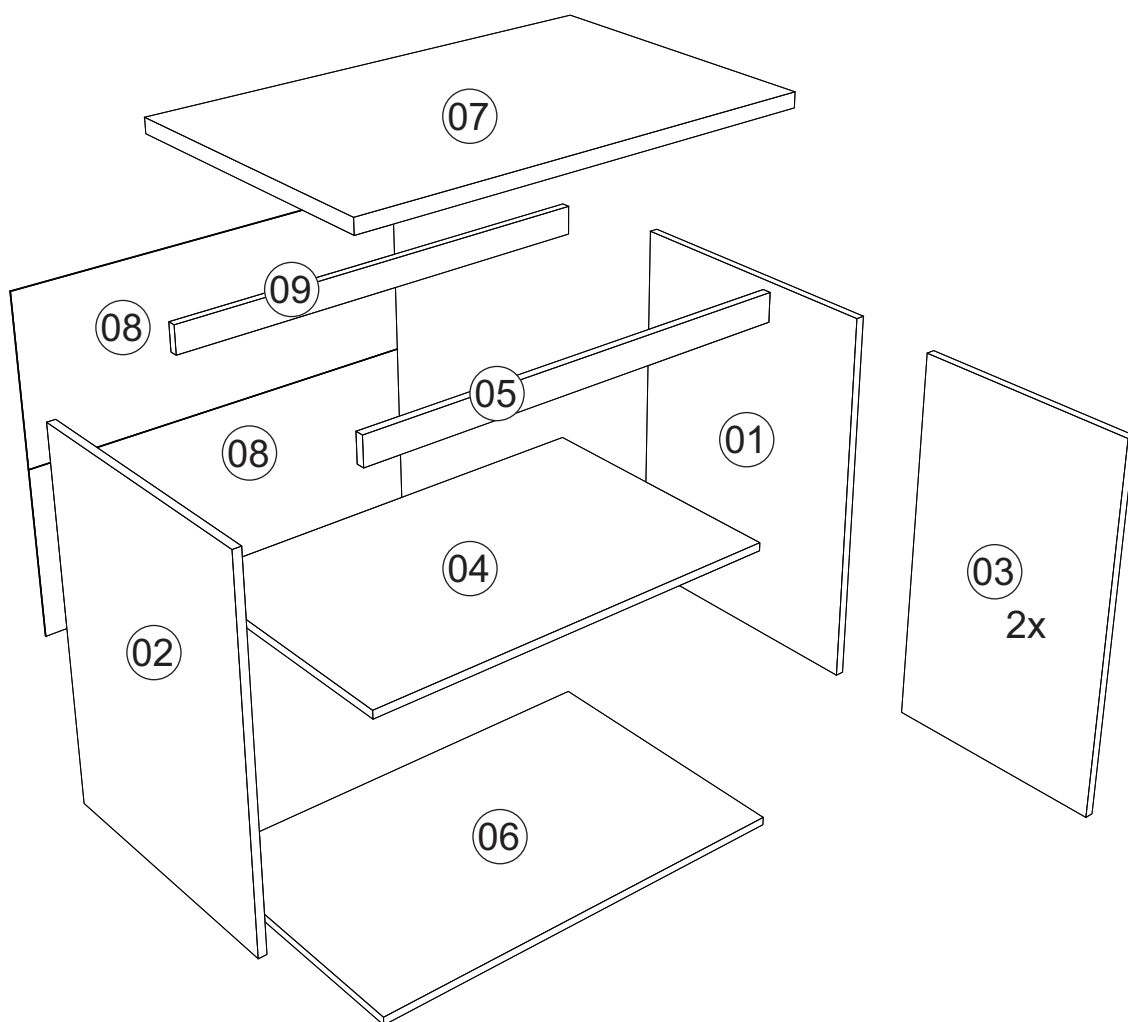

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA CODE ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTON PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	CASTANHO OFF WHITE	BRANCO NEVE BRANCO NEVE
01	BGL01.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Right side	625x516x15	01	263522	277448
02	BGL01.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Left side	625x516x15	01	263523	277449
03	BGL01.25.00	Porta/Puerta/Door	615x379x15	02	260584	277450
04	BGL01.02.00	Base interna/Base pequena/Inner base	770x387x15	01	263760	263760
05	BGL01.28.00	Ripa frontal/rasgadura frontal/Ripa frontal	770x50x15	01	263524	277451
06	BGL01.01.00	Base Inferior/Base/Shelf	800x516x15	01	263521	277447
07	BGL01.33.00	Tampo balcão/encimera/Counter top	800x516x15	01	263525	263525
08	BGL01.13.00	Forro/Revés/botton	786x300x2.5	02	260581	260581
09	BGL01.28.01	Ripa sustentação traseira/Listón de soporte trasero/Rear support slat	770x50x15	01	260586	260586

Ferragens/Herrajes/Hardware

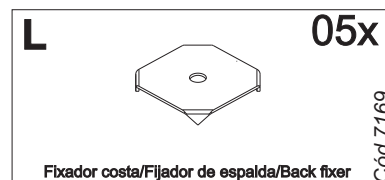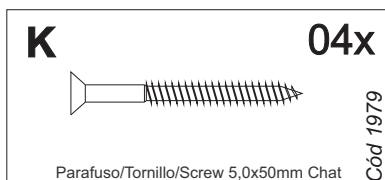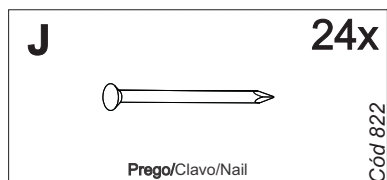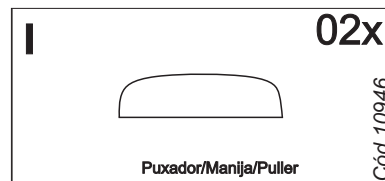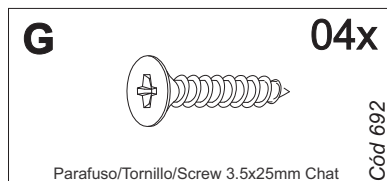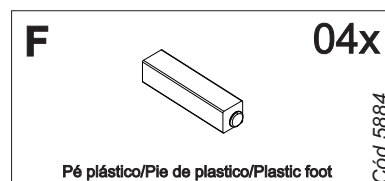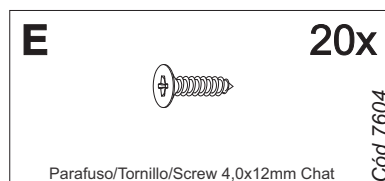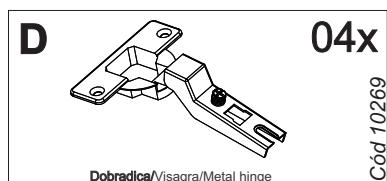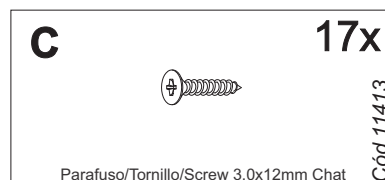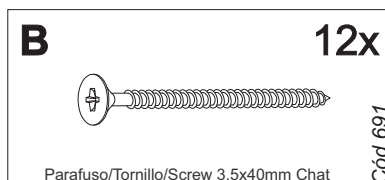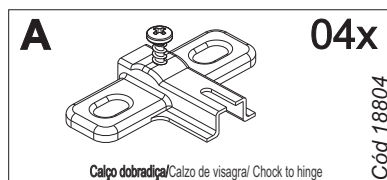


Obs: a régua serve para medição da ferragem.
Nota: la regla se utiliza para medir el hardware.
Note: the ruler is used to measure the hardware.



Medidas em mm
Measures in mm
Mesuras en mm


	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.

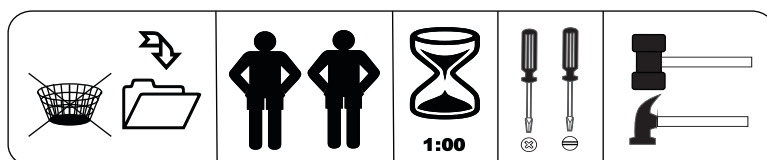


*Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (G) para unirse este modulo a otro.
Use the screws (G) to join this module to another.




Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

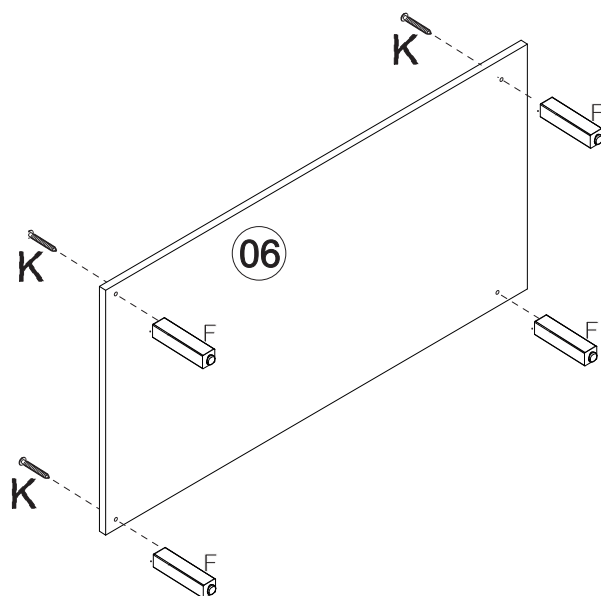


01 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

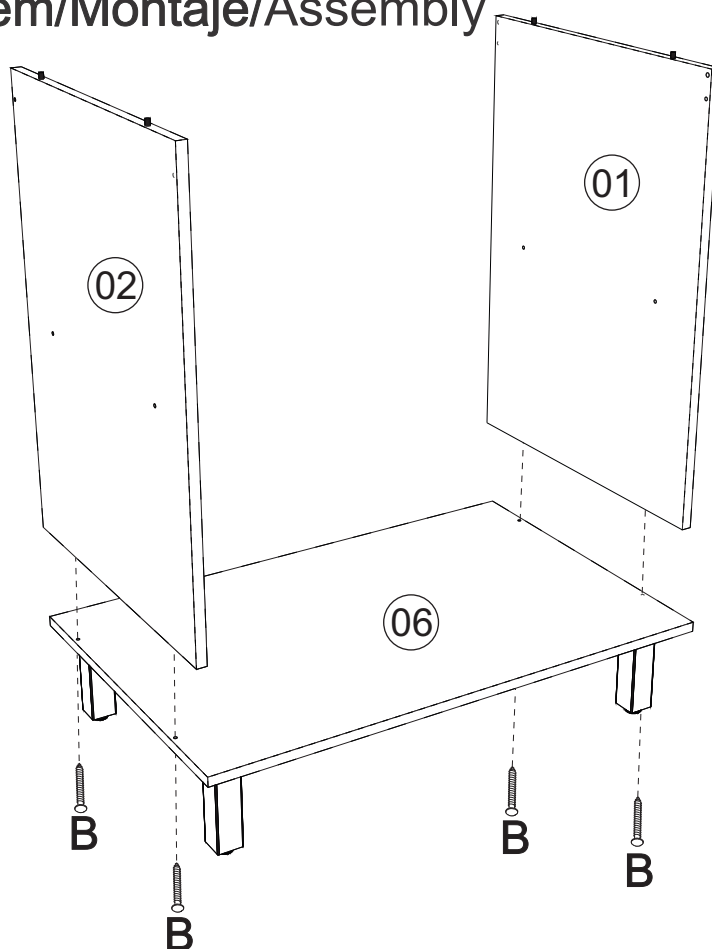


02 Montagem/Montaje/Assembly

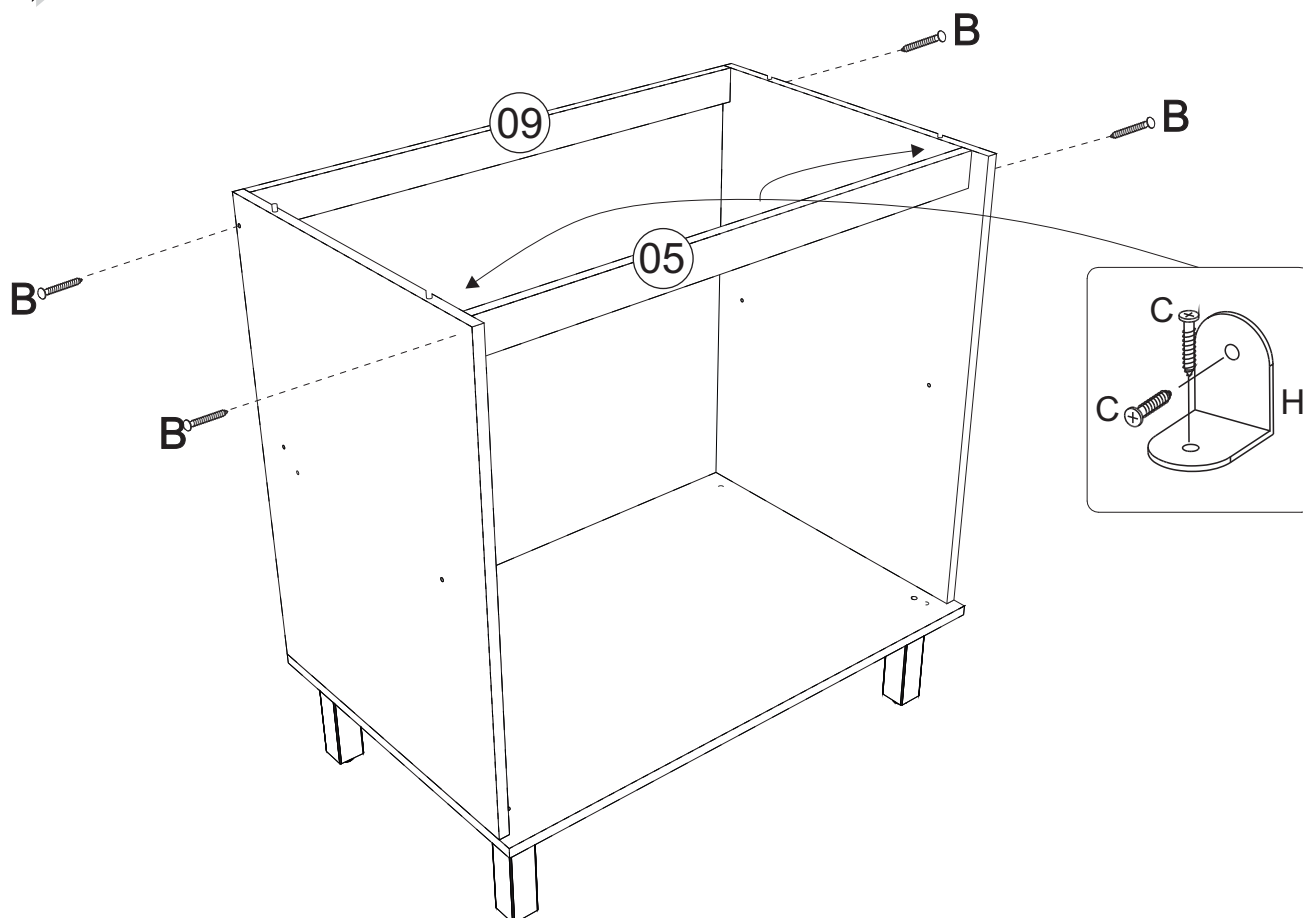



03 Montagem/Montaje/Assembly

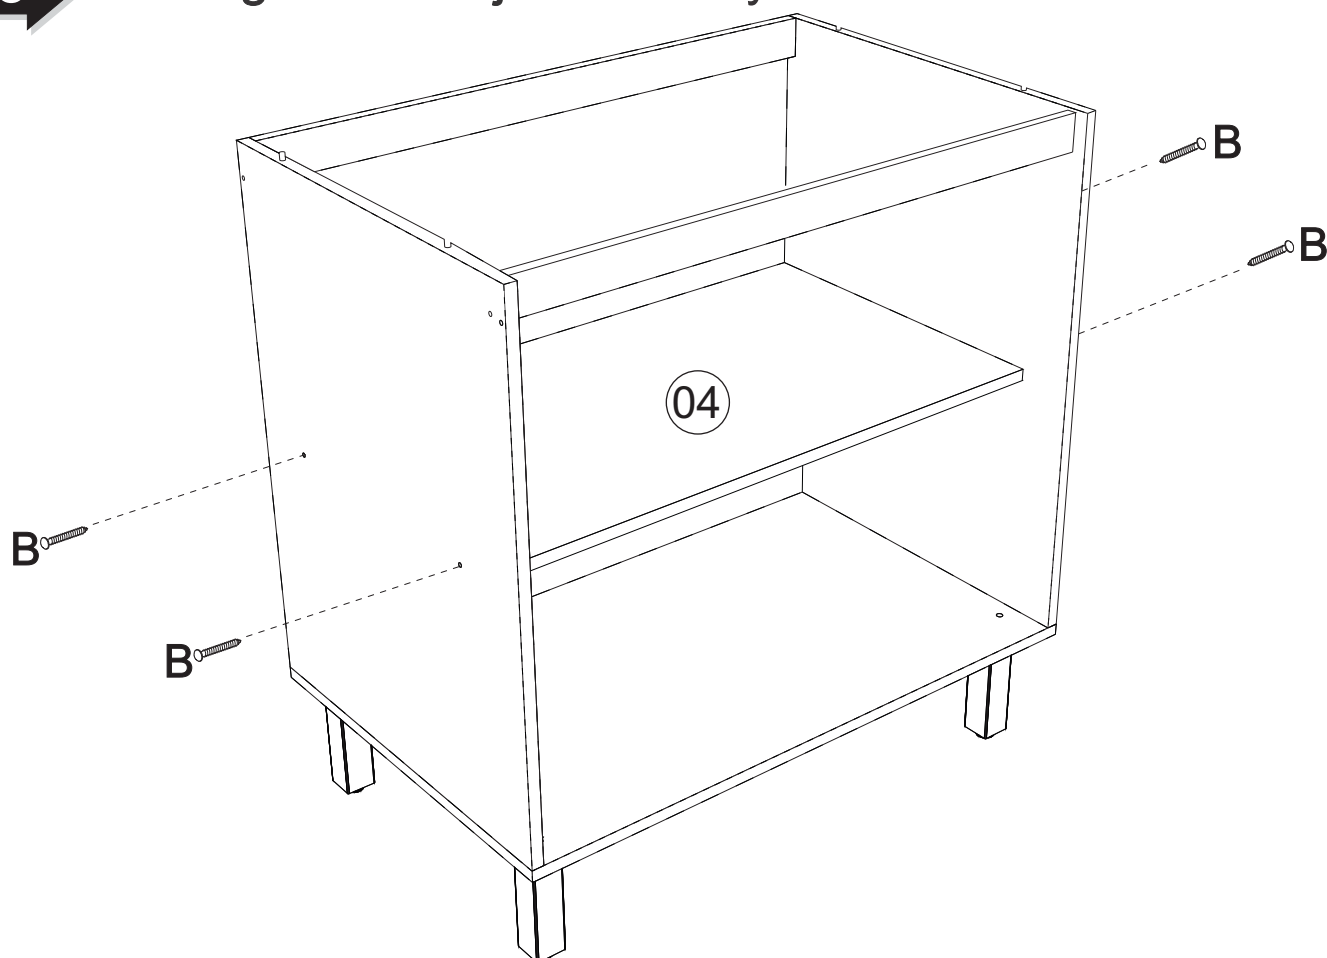


04 Montagem/Montaje/Assembly

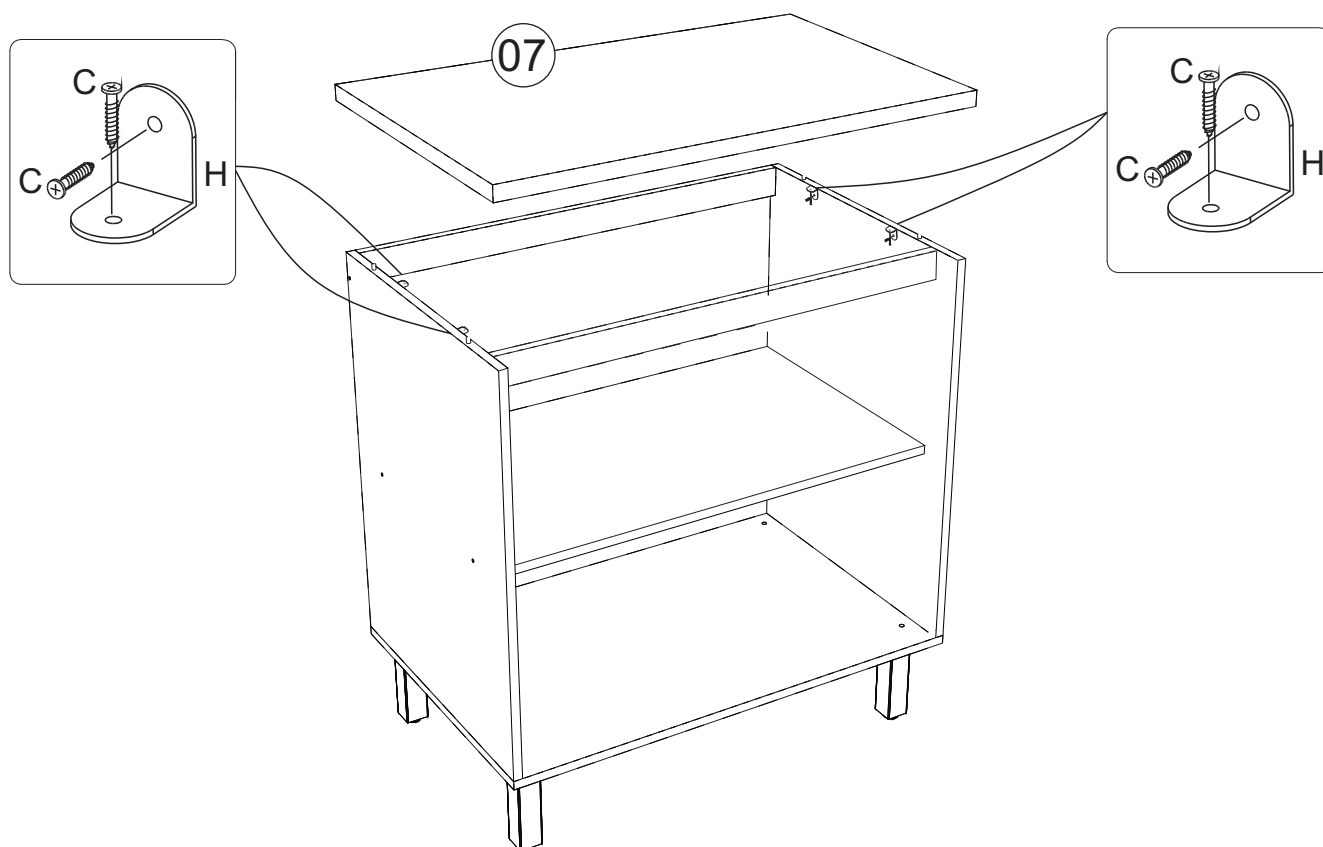


05 Montagem/Montaje/Assembly

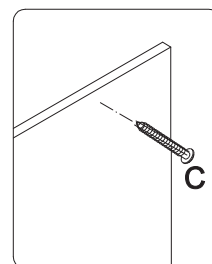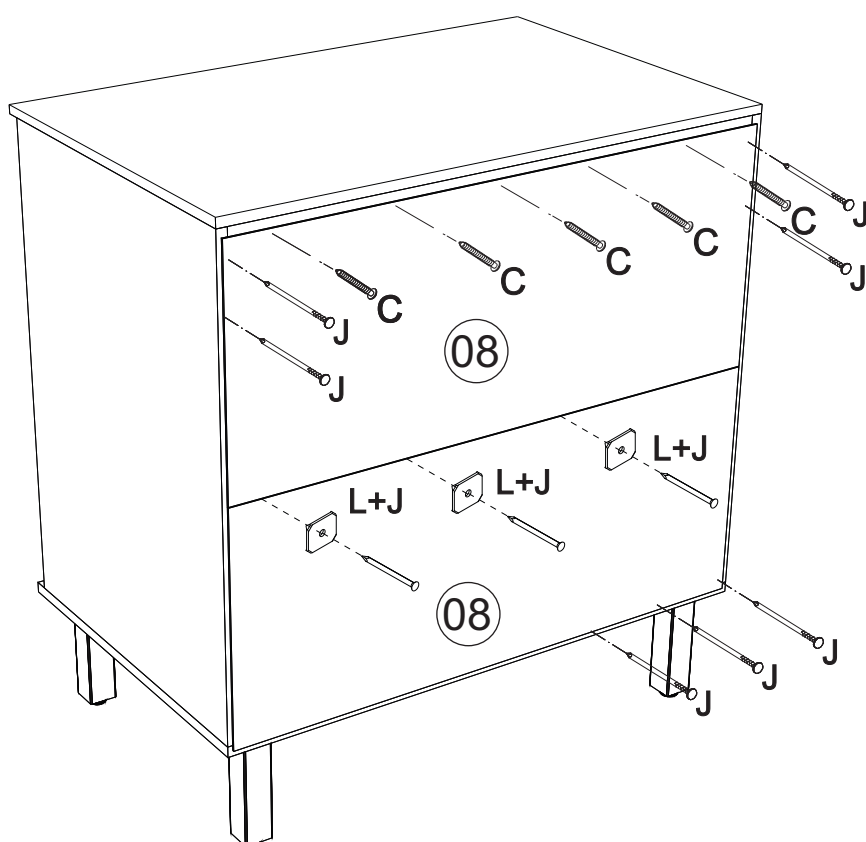

*Colocar um parafuso (C) a cada 150mm



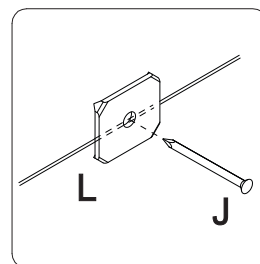


*Colocar o prego (J) e a junção (L) a cada 150mm

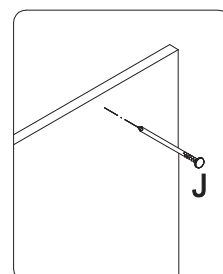

*Colocar um prego (J) a cada 150mm

06 → Montagem/Montaje/Assembly

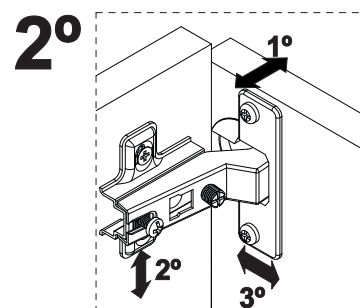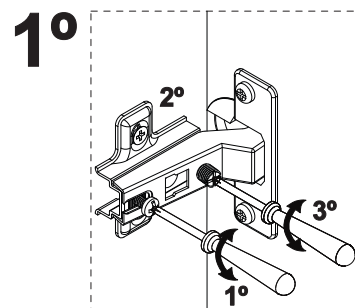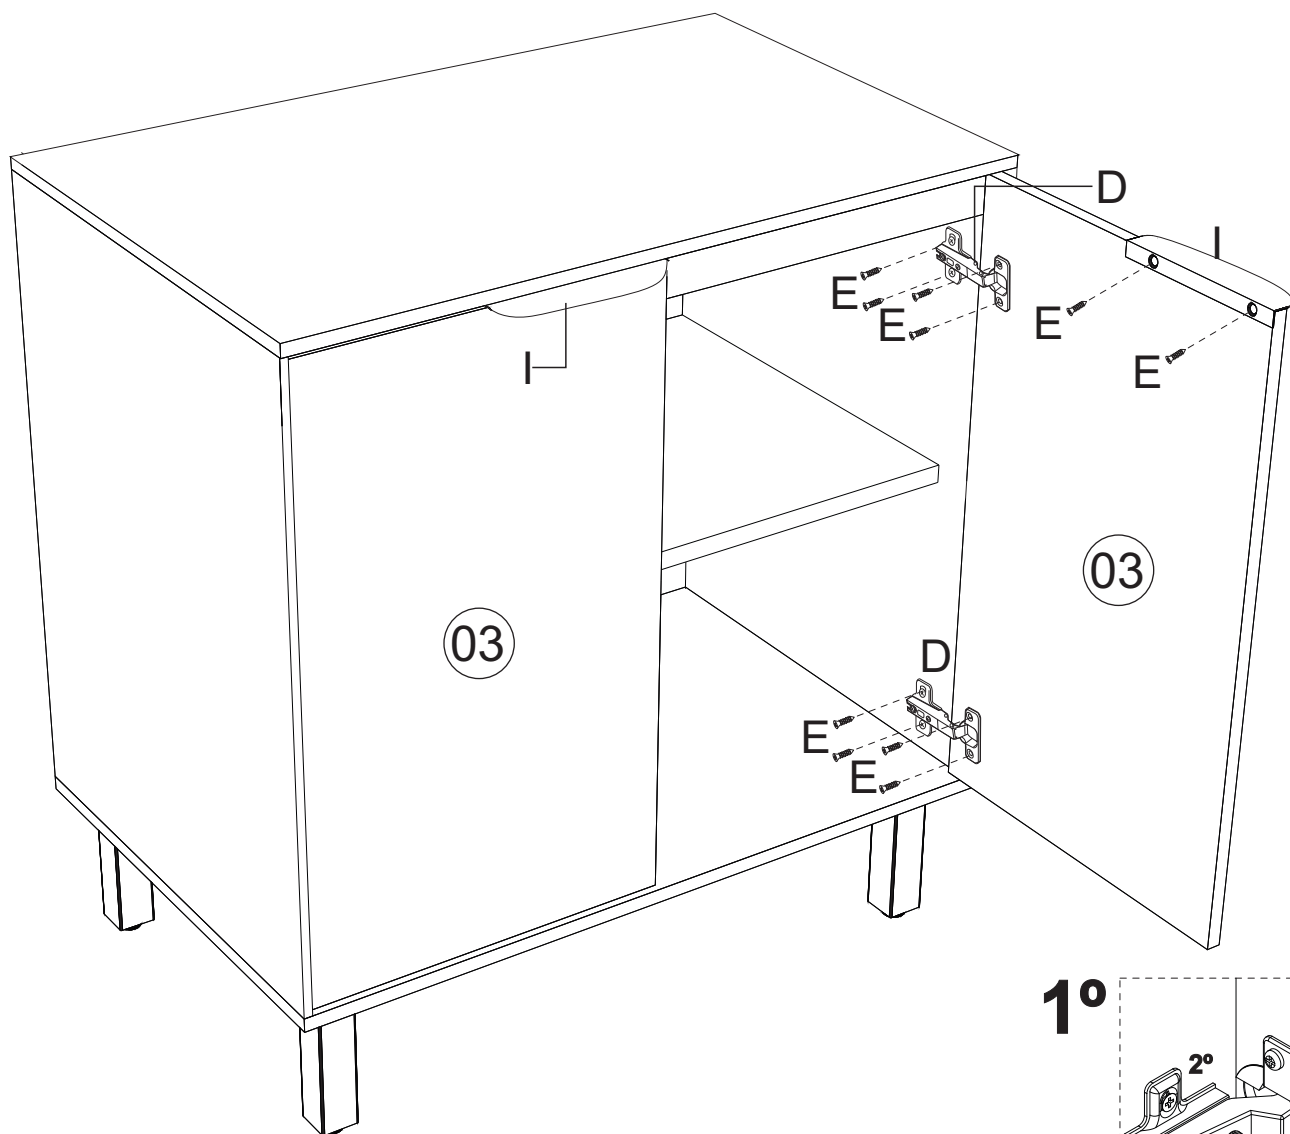

Limpeza/Limpieza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.